

A. Kylidel

1. Frukt- och grönsakslådor
2. Utrymme för hyllor/hylla
3. Belysning
4. Termostat/Knapplös (på vissa modeller)
5. Dörrfack
6. Dataskylt

B. Frysdel

7. Isbitlåda (inuti frysdelen)
8. Frysdörr

Stänga svaldelens dörr


Dörren till svaldelen stängs på olika sätt på olika modeller. Antingen skjuter du dörren inåt en aning tills det hörs ett klick eller så drar du i handtaget och skjuter dörren inåt.

Observera! Hyllornas antal och typ och utformningen på tillbehören kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Viktigt: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Observera! Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta kylskåpsdörren öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen i kylskåpet. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer


Kontrollpanel

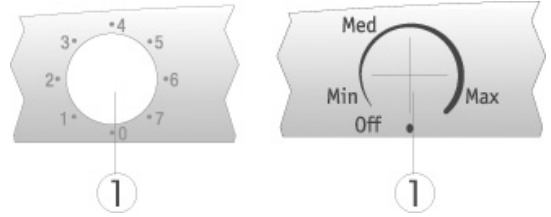

1. Termostativred (beroende på modell)

Termostaten inställd på **0/Off**: Kylningen är avstängd.
 Termostaten inställd på **1-Min**: **Minimal** kylning.
 Termostaten inställd på **7-Max**: **Maximal** kylning.
Rekommenderad termostatinställning: 3-4/Med.

Belysning - Byte av glödlampa

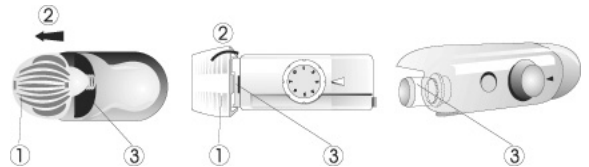

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampa. Gör sedan så här:

- 1- Håll lampskyddet på det sätt som visas på bilden och tryck ihop det försiktigt.
- 2- Skjut lampskyddet mot skåpets bakre vägg.
- 3- Skruva ur lampen på det sätt som illustreras på bilden.