

AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

Drücken Sie erst die Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)" und dann die Taste "Jet Start (Jetstart)", um mit der Reinigung zu beginnen.

Beim Abschluss des Garvorgangs wird 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben; drücken Sie dann die Taste "Stop (Stopp)" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen. Entfernen Sie abschließend den Behälter und wischen Sie die Innenwände mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier ab.



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

1 Drücken Sie die Taste "Chef Menu (Chefm Menü)".

2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".

3 Je nach Speiseart werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.

4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Hinweis: **Eine vollständige Beschreibung aller CHEFMENÜ-Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.**

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	FRITTIER-REZEPTE	GEWICHT/ MENGE	DAUER	ZUBEHÖR
 1 Popcorn	Zimmertemperatur		100 g	3min	
 2 Mischreis	Gefroren		300-650 g	6-11min	 Für Mikrowelle geeignetes Geschirr
 3 Pastagemisch	Gefroren		250-550 g	5-10min	 Für Mikrowelle geeignetes Geschirr
 4 Gemischtes Gemüse	Gefroren		150-600 g	4-12min	 Für Mikrowelle geeignetes Geschirr
 5 Gefrorene Lasagne	Gefroren		300-600 g	26-40min	 Mikrowellen- und ofenfestes Geschirr
 6 Gefrorene Pizza	Gefroren		250-750 g	6-11min	 Crisp-Platte

CLOCK (UHRZEIT)

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

1 Halten Sie die Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)" / "Clock (Uhrzeit)" 3 Sekunden lang gedrückt.

2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.

3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Minutenziffern blinken jetzt.

4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.

5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	FRITTIER-REZEPTE	GEWICHT/ MENGE	DAUER	ZUBEHÖR
 7 Quiche	Zimmertemperatur		950 g	18min	 Crisp-Platte
 8 Cordon bleu/ Hühnchenschnitzel	Gefroren		100-400 g /100 g	6-11min	 Crisp-Platte
 9 Pommes frites	Gefroren	✓	200-400 g / 50 g	9-11min	 Crisp-Platte auf hohem Grillrost
 10 Chicken-Nuggets	Gefroren	✓	200-500 g /50g	8-11min	 Crisp-Platte auf hohem Grillrost
 11 Panierter Fisch	Gefroren	✓	250-500 g /50g	8-11min	 Crisp-Platte auf hohem Grillrost
 12 Kartoffelspalten (Wedges)	Zimmertemperatur	✓	300-550 g /50g	12-20min	 Crisp-Platte auf hohem Grillrost
 13 Hühnerflügel	Gefroren	✓	200-600 g /50g	9-19min	 Crisp-Platte auf hohem Grillrost
 14 Biskuitkuchen (locker)	Zimmertemperatur		400 g	23min	 Für Mikrowelle geeignetes und ofenfestes Geschirr auf niedrigem Grillrost
 15 Frische Pizza	Zimmertemperatur		700 g	21min	 Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
 16 Muffins	Zimmertemperatur		350 g	23min.	 Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
 17 Kleingebäck	Zimmertemperatur		180 g	14min	 Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
 18 Schaumgebäck	Zimmertemperatur		100 g	60min	 Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost



Eine vollständige Beschreibung aller CHEFMENÜ-Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JET START (JETSTART)

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Jet Start (Jetstart)" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Jet Start (Jetstart)" gestartet.



CRISP

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff
(wird separat verkauft)

Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör ist zur Verwendung der Crisp-Funktion vorgesehen:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff (wird separat verkauft) zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

1 Drücken Sie die Taste "Crisp".

2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.

3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



Sehen Sie sich das gesamte Whirlpool-Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Whirlpool-Seite im Internet.

MENÜ "STEAM (DAMPFGAREN)"

Zweckdienliches Zubehör:



Lid

Grid

Bowl

Dampfgarbehälter

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfgaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Sie können Pasta und Reis auch mit dem Dampfgarbehälter garen.

1 Drücken Sie die Taste "Steam (Dampfgaren)".

2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".

3 Drücken Sie die Taste "+/-", um den Pegel einzustellen (gemäß der Portionentabelle in der kompletten Bedienungsanleitung).

4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

	SPEISEART	GEWICHT
 P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
 P2	Reis	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
 P3	Kartoffeln / Wurzelgemüse	150 - 500 g
 P4	Weiches Gemüse	150 - 500 g
 P5	Gefrorenes Gemüse	150 - 500 g
 P6	Fischfilets	150 - 500 g
 P7	Hühnerfilet	150 - 500 g
 P8	Obst	150 - 500 g

MICROWAVE (MIKROWELLE)

Empfohlenes Zubehör:  Plattendeckel (wird separat verkauft)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste "Microwave (Mikrowelle)". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.

MENÜ "JET REHEAT (JET-AUFWÄRMEN)"

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen.

- 1 Drücken Sie die Menüaste "Jet Reheat (Jet-Aufwärmen)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART	GEWICHT
P1  Suppe	250 - 1000 g
P2  Soße	250 - 1000 g
P3  Gekühlte Pizza	200 - 600 g
P4  Tellergericht	250 - 350 g
P5  Getränk	150 - 600 ml

MENÜ "JET DEFROST (JET-AUFTAUE)"

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen.

- 1 Drücken Sie die Menüaste "Jet Defrost (Jet-Auftauen)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun:

SPEISEART	GEWICHT
P1  Hackfleisch	100 - 2000 g
P2  Geflügel	100 - 2500 g
P3  Fisch	100 - 1500 g
P4  Gemüse	100 - 1500 g
P5  Brot (Standard)	50 - 550 g
P6  Brot auftauen* (mit der Crisp-Platte)	100 - 500 g

*Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion können Sie gefrorenes Brot auftauen. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und das Gefühl von frisch gebackenem Brot hat. Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen.

Stellen Sie die leere Crisp-Platte auf den Glasdrehteller, schließen Sie die Gerätetür, wählen Sie dann das Programm zum Auftauen von Brot aus, stellen Sie das Gewicht des Brotes ein und drücken Sie die Taste "OK". Das Display zeigt die Meldung "PRE HEAT (VORHEIZEN)" an und die Crisp-Platte wird vom Gerät mit Mikrowellen- und Grillenergie vorgeheizt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, weist Sie eine Meldung ("HINZUGEBEN") darauf hin, dass Sie das Brot in die Mikrowelle legen können. Legen Sie das Brot auf die Crisp-Platte, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

STOP TURNTABLE (DREHTELLERSTOPP)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sehr großes Geschirr eingesetzt werden muss, das sich in der Mikrowelle nicht ungehindert dreht.

Der "Drehtellerstopp" funktioniert nur mit den folgenden Garfunktionen: "Heißluft", "Grillkombination", "Heißluftkombination"

GRILL

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Die Funktion "Grill" dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiches, Kroketten, Würstchen und Gemüse.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)", um mit dem Garen zu beginnen.

COMBI GRILL (GRILLKOMBINATION)

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Combi (Kombination)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "1" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W 	Gemüse
500 W 	Geflügel
350 W 	Fisch
160 W 	Fleisch
90 W 	Überbackenes Obst

FORCED AIR (HEISLUFT)

Zweckdienliches Zubehör:  Niedriger Grillrost

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens.

- 1 Drücken Sie die Taste "Forced Air (Heißluft)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Vorheizen" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

COMBI AIR (HEISLUFTKOMBINATION)

Zweckdienliches Zubehör:  Niedriger Grillrost


Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Combi (Kombination)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "2" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Jet Start (Jetstart)".

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren



DE KURZANLEITUNG MCP 349

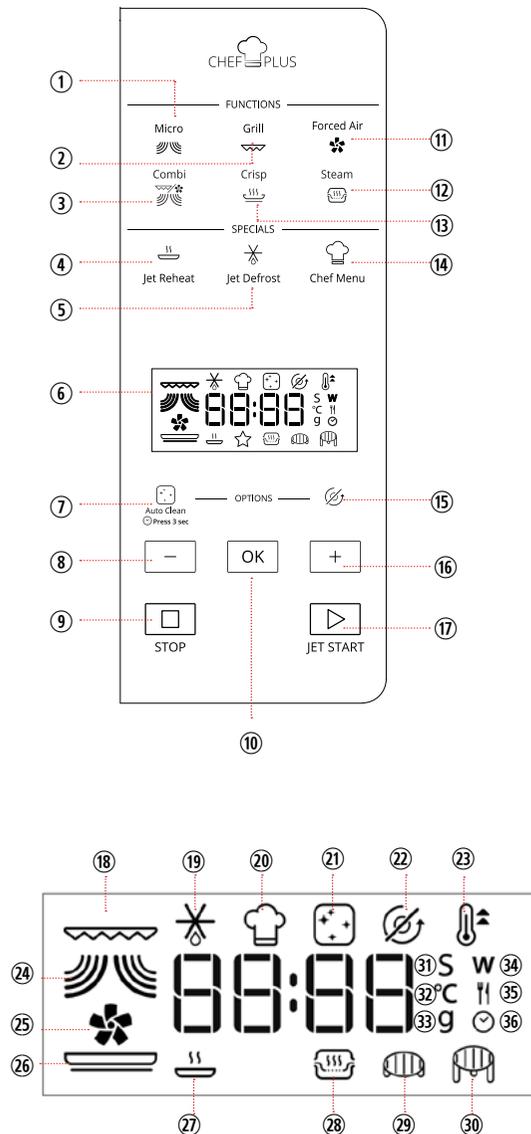

- 1 Taste "Microwave (Mikrowelle)"
- 2 Taste "Grill"
- 3 Taste "Combi (Kombination)" (Combi Grill (Grillkombination) / Combi Air (Heißluftkombination))
- 4 Menüaste "Jet Reheat (Jet-Aufwärmen)"
- 5 Menüaste "Jet Defrost (Jet-Auftauen)"
- 6 Display
- 7 Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)" / "Clock (Uhrzeit)"
- 8 Minus-Taste
- 9 Taste "Stop (Stopp)"
- 10 Taste "OK"
- 11 Taste "Forced Air (Heißluft)"
- 12 Taste "Steam (Dampfgaren)"
- 13 Taste "Crisp"
- 14 Taste "Chef menu (Chefmenü)"
- 15 Taste "Stop Turntable (Drehtellerstopp)"
- 16 Plus-Taste
- 17 Taste "Jet Start (Jetstart)"
- 18 Symbol "Grill"
- 19 Menüsymbol "Jet-Auftauen"
- 20 Symbol "Chefmenü"
- 21 Symbol "Autom. reinigen"
- 22 Symbol "Drehtellerstopp"
- 23 Symbol "Vorheizen"
- 24 Symbol "Mikrowelle"
- 25 Symbol "Heißluft"
- 26 Symbol "Crisp"
- 27 Menüsymbol "Jet-Aufwärmen"
- 28 Menüsymbol "Dampfgaren"
- 29 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 30 Symbol "Hoher Grillrost"
- 31 Symbol "Sekunden"
- 32 Symbol "Temperatur"
- 33 Wahl von Gewicht / Portionen
- 34 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 35 Wahl der Speiseart
- 36 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit