


Scheda prodotto

KitchenAid


Guida rapida

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.

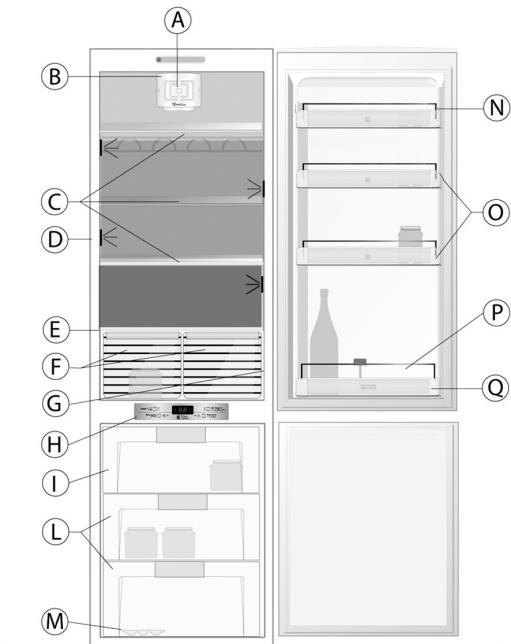

Comparto Frigorifero

- A.** Ventilatore e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
- B.** Luce lampadina o LED (a seconda del modello)
- C.** Ripiani
- D.** Luci a LED (a seconda del modello)
- E.** Piano di copertura cassetto/i frutta e verdura
- F.** Cassetto/i frutta e verdura
- G.** Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- H.** Pannello comandi
- N.** Comparto latticini
- O.** Balconcini
- P.** Fermabottiglie (se in dotazione)
- Q.** Balconcino bottiglie



Comparto Congelatore

- I.** Cassetto superiore (zona di congelamento)
- L.** Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- M.** Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Nota: Tutte le mensole, i balconini ed i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.



Pannello Comandi

On/Stand-by

Premere per 3 secondi per isattivare l'apparecchio. In modalità Stand-by, sul display si illuminano due trattini e la luce nel comparto frigorifero non è attiva.

Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Temperatura del comparto frigorifero

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante "Fridge".

Temperatura del comparto congelatore

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante "Freezer".

Display di temperatura

Il display può mostrare alternativamente la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 8°C) oppure la temperatura del comparto congelatore (compresa tra -16°C e -24°C).

Congelamento Rapido (Fast Freeze)

Premere per 3 secondi il pulsante "Freezer" 24 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attiva, l'icona si illumina.

La funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante "Freezer".

Nota: Non mettere a contatto i cibi da congelare con altri già congelati.

Spegnimento alarmi acustici

(Stop Alarm)

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante "Stop Alarm".

Blocco Tasti (Key Lock)

E' possibile attivare/disattivare il blocco tasti tenendo premuto il tasto "key lock" per 3 secondi fino a sentire un suono di conferma (l'icona si illumina).

Se si preme un qualunque pulsante mentre il blocco tasti è attivo, si sentirà un suono e l'icona "Blocco Tasti" lampeggerà.

Funzione "Tariffa Ottimale" (Opt Tariff)

La funzione Opt Tariff consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio negli orari a tariffa ridotta (solitamente coincidenti con le ore notturne), quando l'energia è disponibile in grande quantità e costa meno rispetto alle ore diurne (solo nei paesi che utilizzano un sistema a tariffa multipla basata sull'orario - verificare il proprio piano tariffario presso il locale fornitore dell'energia elettrica).

Per attivare la funzione, premere il pulsante Opt Tariff all'ora di inizio della tariffa ridotta (in base al proprio piano tariffario specifico).

Per esempio, se la tariffazione ridotta si applica a partire dalle ore 20:00, premere il pulsante in corrispondenza di quell'ora.

Quando il LED della funzione Opt Tariff è acceso (ON), la funzione è attiva.

Una volta attivata la funzione, l'apparecchio inizia automaticamente ad adattare il consumo energetico in base all'orario selezionato, cioè consumando meno energia durante il giorno rispetto alla notte.


IMPORTANTE: Per operare in maniera corretta, la funzione deve essere attiva sia durante la notte sia durante il giorno.

La funzione rimane attiva finché viene disattivata (oppure si disattiva in caso di blackout o spegnimento dell'apparecchio). Per disattivare la funzione, premere di nuovo il pulsante. Quando il LED Opt Tariff è spento (OFF), la funzione non è attiva.

Nota: il consumo di energia dell'apparecchio è dichiarato con la funzione Opt Tariff disattivata.

Ventilatore

Il ventilatore è preimpostato come ATTIVO.



E' possibile disattivare il ventilatore premendo il tasto posto sulla base (come in figura).

Se la temperatura ambiente supera i 27°C o se sui ripiani in vetro sono presenti gocce d'acqua, è indispensabile che il ventilatore sia attivo per garantire la corretta conservazione degli alimenti.

La disattivazione del ventilatore consente di ottimizzare i consumi energetici.

temperatura e l'umidità all'interno dell'apparecchio. Perché funzioni correttamente, è necessario che anche il ventilatore sia attivo.

Funzione Fresh Control

Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali per quanto riguarda la

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by. Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by Verificare che: - non vi sia un'interruzione di corrente - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio) - le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti - il cavo di alimentazione non sia rotto.
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la luce.	Modelli con lampadina: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (vedi capitolo "Sostituzione lampadina o LED"). Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by
La temperatura all'interno dei compatti non è abbastanza fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni")	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente - l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore - la temperatura impostata sia adeguata - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio")

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il bordo anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo.	Non è un difetto. È un effetto voluto per prevenire la formazione di condensa.	Non è necessaria una soluzione.
La spia rossa  lampeggia e si attiva un segnale acustico	Allarme porta aperta Si attiva quando una porta rimane aperta a lungo.	Per disattivare il segnale acustico, chiudere le porte del prodotto. Se il segnale acustico non si disattiva si tratta di un allarme Blackout (vedi paragrafo Allarme blackout).
La spia rossa  lampeggia, si attiva un segnale acustico che rimane attivo anche a porta chiusa.	Allarme blackout Si attiva quando si verifica una prolungata interruzione di corrente che ha causato un aumento di temperatura del comparto congelatore. Nota: fino a quando l'allarme blackout non viene disattivato, non è possibile impostare una diversa temperatura del prodotto.	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura mostrata dal display temperatura, corrispondente alla temperatura più alta raggiunta nel comparto congelatore durante l'assenza di corrente. Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici". In seguito alla pressione del pulsante, il display temperatura torna a visualizzare le temperature impostate. Se il comparto congelatore non ha raggiunto ancora la temperatura per la conservazione ottimali degli alimenti, potrebbe attivarsi l'allarme di temperatura comparto congelatore (vedi allarme temperatura comparto congelatore). Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.
La spia rossa  si illumina (senza lampeggiare), si attiva un segnale acustico e il display di temperatura congelatore lampeggia.	Allarme temperatura comparto congelatore L'allarme temperatura comparto congelatore indica che la temperatura del comparto non è ottimale. Può verificarsi: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grosse quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non chiude perfettamente.	Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici". Al raggiungimento delle condizioni ottimali di temperatura, la spia rossa si disattiva automaticamente. Se l'allarme temperatura comparto congelatore permane, contattare il servizio Assistenza Tecnica Autorizzato.
Si illumina la spia rossa  , si attiva un segnale acustico e sul display lampeggia la lettera "F".	Allarme malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzata. Per disattivare il segnale acustico, premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici"



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
03/15

400010780184

(1)