

KitchenAid®

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAIISIIN TULOSSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMADOR DE CITRINOS

GUÍA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

SÍTRUSPRESSA

LEIÐBEININGARUM RÉTTA NOTKUN

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Malli 5JE

Sitruspuserrin

Tämä lisälaite on suunniteltu käytettäväksi kaikkien pöytämallisten KitchenAid® yleiskoneiden kanssa.

Sisällysluettelo

Tärkeät turvatoimenpiteet	3
Sitruspuserrin	4
Sitruspusertimen kokoaminen	4
Sitruspusertimen käyttö	5
Huolto ja puhdistus	5
Pöytämallisten KitchenAid® -yleiskoneiden osien takuu.....	6
Huoltopisteet.....	6
Asiakaspalvelu	6

Oma ja toisten turvallisuus on hyvin tärkeää.

Olemme laatineet monia tärkeitä turvaohjeita tähän käsikirjaan ja panneet merkintöjä laitteen päälle. Lue aina turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuuteen liittyvä symboli.

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen.

Kaikki turvaohjeet on pantu turvallisuussymbolin ja sanan "VAARA" tai "VAROITUS" jälkeen. Nämä sanat tarkoittavat:

! VAARA

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, ellei ohjeita noudateta välittömästi.

! VAROITUS

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, ellei ohjeita noudata.

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka loukkaantumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei ohjeita noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, joihin sisältyy seuraava:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Jotta voisit suojautua sähköiskuja vastaan, älä upota laitetta koskaan veteen tai nesteeseen.
3. Aikuisen on valvottava tarkasti, jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
4. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen kuin asennat tai irrotat osia ja ennen puhdistusta.
5. Vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä sormet etäällä poistoaukosta.
6. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi oikein tai jos se on pudotettu tai vioittunut jollain tavalla. Toimita laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai sähkö- tai mekaanisten osien säätöä varten.
7. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
8. Älä käytä konetta ulkona.
9. Älä anna johdon riippua työpöydän reunan yli.
10. Älä anna johdon koskettaa kuumaan pintaan, kuten lieteen.
11. Tarkasta, ettei täyttösuppilossa ole mitään asiaankuulumatonta.
12. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


Sitruspuserrin

Suojus (A) — estää mehua vuotamasta yli ja ohjaa mehun alla olevaan astiaan

Puserrinosa (B) — pyörii ja puristaa sitrushedelmistä mehua

Suodatin (C) — kerää hedelmälihan ja erottaa sen mehusta

Vetoakseli (D) — siirtää vetovoiman sekoittajasta puserrinosaan

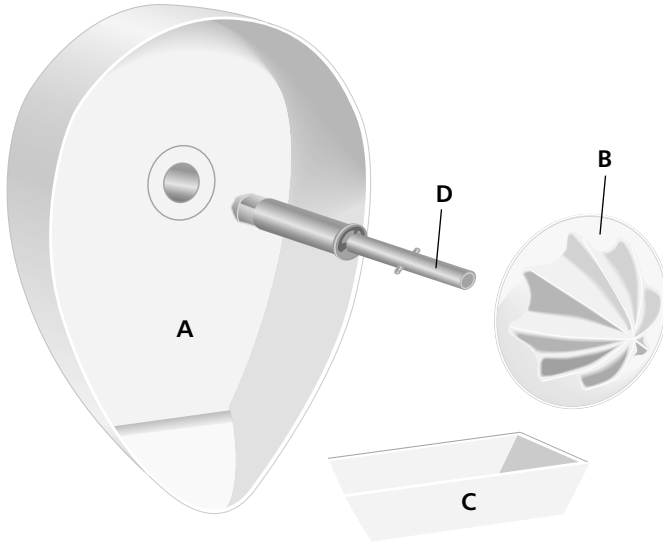

Sitruspusertimen kokoaminen

Kokoaminen:

Työnnä metallisen vetoakselin pyöreä pää (D) puserrinosaan (B) niin, että kiinnitystapit sopivat loveen. Työnnä akselin neliömäinen kanta suojuksessa olevaan akselin liittimeen (A). Aseta suodatin (C) kapea pää edeltä suojuksen koloon.

Sitruspusertimen kokoaminen


Kiinnitys:

Ennen sitruspuristimen kiinnittämistä, katkaise yleiskoneen virta (asento "0") ja irrota virtajohto.

1. Laitteessasi voi olla kaksi erilaista liittimen suojusta: käännä liittimen suojus ylös tai löysää lisälaitteen nappi (E) kääntämällä sitä vastapäivään ja irrota lisälaitteen liittimen suojus.
2. Työnä lisälaiteliittimen akselin suojus (F) lisälaiteliittimen kantaan (G) ja varmista, että vetoakseli sopii liittimen nelömäiseen kantaan. Kierrä lisälaitetta tarpeen mukaan edestakaisin. Kun lisälaitte on

oikeassa asennossa, laitteen akselin suojuksen kiinnitystappi sopii reunassa olevaan loveen.

3. Kiristä lisälaitteen nappia (E), kunnes laite on tukevasti kiinni yleiskoneessa.

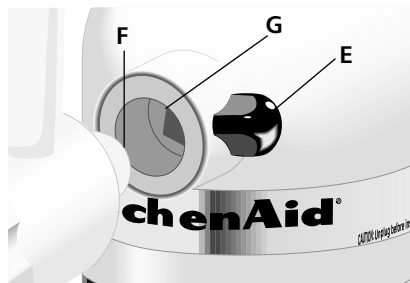

Sitruspusertimen käyttö

Käyttö:

Sitruspuserrin on tarkoitettu sitruunojen, limettien, appelsiinien ja greippien puseramiseen. Kerää pusertamasi mehu sitruspuristimen alle asetettuun lasiin tai kannuun. Käynnistä puserrin nopeudella 6. Pidä hedelmää tukevasti kämmenessä ja paina sitä puristimen pyörivää puserinosaa vasten. Liikuttele hedelmää edestakaisin ja painele sitä pyörivää puserinosaa vasten, jolloin hedelmästä irtoaa mehua. Puhdista suodatin niin usein kuin tarpeellista.



Huolto ja puhdistus

Puhdistus:

Pese lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Sitruspuristimen osat voi pestä astianpesukoneen yläkorissa. Suosittelemme kuitenkin, että metallinen akseli pestään lämpimässä vedessä miedolla astianpesuaineella.

Pöytämallisten KitchenAid® -yleiskoneiden osien takuu (vain kotikäyttöön)

Takuun pituus:	KitchenAid maksaa:	KitchenAid ei maksaa:
Kahden vuoden täysi takuu ostopäivästä lähtien.	Vaihto-osat ja korjaustyökustannukset materiaali- tai työvikojen korjaamiseksi. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu KitchenAid huoltoliike.	A. Laitteen korjaus, jos sitruspuristinta käytetään muuhun kuin normaaliin kotitalouden ruoanlaittoon. B. Vikoja, jotka johtuvat ulkopuolisesta syystä, muutoksista, väärästä käytöstä tai asennuksesta/ käytöstä joka ei ole paikallisten sähkömääräysten mukaista.


KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VIOISTA.

Huoltopisteet

Kaikki huolto on tehtävä valtuutetussa KitchenAid huoltoliikkeessä. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu ja pyydä lähimmän valtuutetun KitchenAid huoltoliikkeen nimi.

Suomi:
KODINKONEHUOLTO
Tauno Korhonen Oy
Museokatu 25, Töölö,
00100 HELSINKI
puh. 358/949 5903

Asiakaspalvelu

Suomi:  ARVOKERTA OY
Laajakorvenkuja 4B13
01620 VANTAA

T/F: 358 989 83 48

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® KitchenAid, U.S.A.:n rekisteröimä tuotemerkki
™ KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki
Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki
© 2006. Kaikki oikeudet pidätetään

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.