



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt lagringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

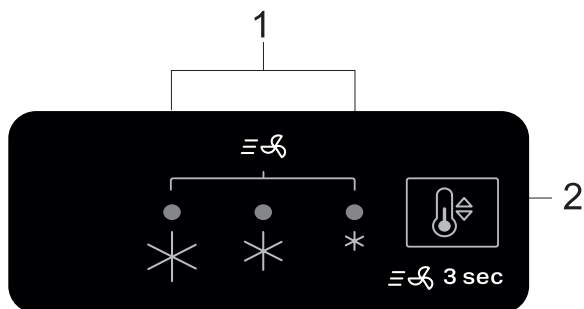

1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. Snabbkylningsknapp / Temperaturknapp

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	hög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medelhög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medeltemperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medellåg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	låg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Snabbkylning
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV PÅ

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: +4 °C eller MED
- Frysdelen: -18 °C eller -20 °C

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

SNABBKYLNING

Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den. Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att hålla intryckt temperaturknappen på kontrollpanelen i 3 sekunder tills alla 3 lysdioder tänds. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

Anmärkning: Snabbkylningsfunktionen bör också sättas på innan färska matvaror läggs in för infrysning i frysdelen för att förbättra infrysningskapaciteten.

LED-BELYSNING


Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G.

Om belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRICKER

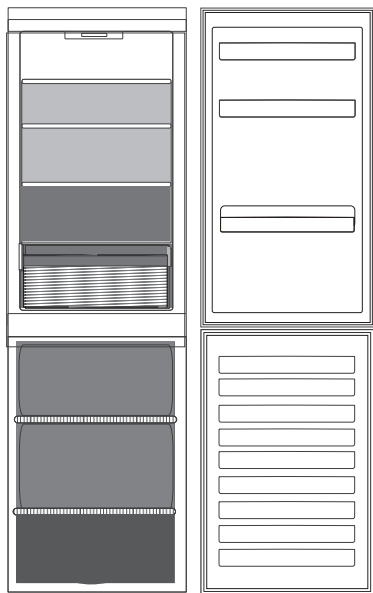

Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	FRYSDELSLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

FRYSDDEL

Frysdelens möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelens och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc. Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelens användas utan frysådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Fläkt*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten avslagen. Tryck på fläktnappen för att sätta på fläkten. Notera att fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet. Det är därför helt normalt att fläkten inte arbetar trots att den är påslagen.

Apparaten är utrustad med en fläkt, det kan även sättas in ett antibakteriefilter. För att köpa detta filter, besök vår webbplats eller kontakta kundtjänst.

Isbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelens. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

Avfrostning av frysdelens

Frysdelens bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt. Det är normalt att det bildas frost. Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. För att avfrostas enheten, stäng av apparaten och plocka ut alla matvaror. Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter. Placera en trasa på botten av frysdelens och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen. Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på apparaten igen och lägg tillbaka matvarorna i den.


* Finns endast på vissa modeller

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK




LUFTFUKTIGHETSKONTROLL




FLASKSTÄLL

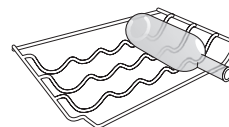


ISKUBSLÅDA

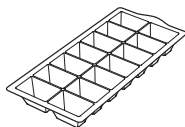

ANTIFROSTTILLBEHÖR

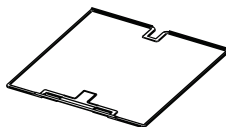

INSTICKSHYLLA

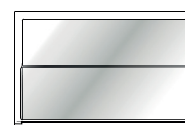

ANTIFROSTTILLBEHÖR*

Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrostas frysdelen.

Procedur för hur du rengör antifrosttillbehöret som finns i användarmanualen på webbplatsen.

INSTICKSHYLLA *

Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga flaskor eller kannor.

LUFTFUKTIGHETSKONTROLL *

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inne i kylskåpet använder LED-lampor, som ger bättre belysning och använder mindre energi än traditionella glödlampor.

Kylskåpets dörrar och lock bör tas bort innan de kastas för att undvika att barn eller djur fastnar i dem.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning. Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörrens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska. Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda. Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten. Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta. Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga. Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm öppen dörr	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 5 minuter.	Stäng luckan.
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 8 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion	Fel på produkten.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR Code
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503532/A