

MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.indesit.com/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk. For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem, se installasjonshåndboka.

KONTROLLPANEL

1. ON/OFF-tast
2. Tast og varsellampe for START/PAUSE
3. Varsellamper for SYKLUSENS FREMDRIFT
4. Varsellampe for LÅST VASKELUKE
5. Taster og varsellamper for UTSATT START
6. Taster og varsellamper for TILLEGGSFUNKSJONER
7. Tast og varsellampe for TASTELÅS
8. Knott og varsellampe SENTRIFUGER
9. Knott og varsellampe TEMPERATUR
10. PROGRAMBRYTER

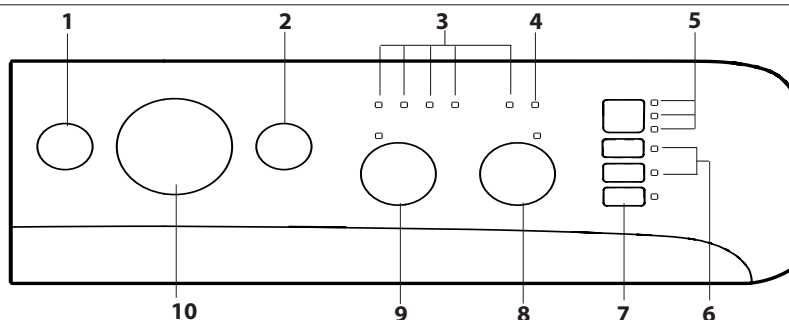

TABELL OVER PROGRAMMER

Maks. tøymengde 7 Kg

Strømforbruk i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W.

Program	Temperatur		Maks. sentrifugering (omdreining)	Maks. tøymengde (kg)	Varighet (t : m)	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Anbefalt vaskemiddel		Restfuktighet % (**)	Energiforbruk kWh	Vann totalt l	Vasketemperatur °C
	Innstilling	Intervall				Forvask	Vask	Skylle-middel	Pulver	Flyten-de				
1	Mix kulørt	40°C	✳ - 40°C	1000	7	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-
2	Bomull	60°C	✳ - 60°C	1000	7	0:59	-	●	○	✓	✓	-	-	-
3	Bomull	40°C	✳ - 40°C	1200	7	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-
4	Bomull	30°C	✳ - 30°C	800	3,5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,19	31
5	Syntetisk	30°C	✳ - 30°C	1000	4	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-
6	Silke/Finvask	30°C	✳ - 30°C	0	1,5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-
7	Ull	40°C	✳ - 40°C	800	1,5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-
8	Hurtig	20°C	✳ - 20°C	800	1,5	0:15	-	●	○	-	✓	-	-	-
9	Bomull (2)	40°C	✳ - 60°C	1400	7	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,98	75
10	Syntetisk (3)	40°C	✳ - 60°C	1200	4	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,86	60
11	Hvitvask	60°C	✳ - 90°C	1400	7	2:30	●+90°	●	○	✓	✓	52	1,36	75
12	Sport	30°C	✳ - 30°C	600	3,5	0:55	-	●	○	-	✓	-	-	-
13	20°C	20°C	✳ - 20°C	1400	7	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,16	64
14	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	7	3:25	-	●	○	✓	✓	53	1,04	48
				1351	3,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,68	45
				1351	1,75	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0,52	39
15	Skylling + Sentrifugering	-	-	1400	7	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-
16	Sentrifugering + Tømming *	-	-	1400	7	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eco Bomull (4)	60 °C	60 °C	1400	7	3:05	-	●	○	✓	✓	53	1,11	48,3
		40 °C	40 °C	1400	7	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,98	75

● Nødvendig dosering ○ Alternativ dosering

Langden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den reelle tiden kan variere, avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannets temperatur og trykk i inntaket, romtemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes, hvordan klærne blir lagt inn, samt hvilke tilleggsfunksjoner du har valgt. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet er kun veiledende.


1) Eco 40-60 - Testvaskeprogram i samsvar med det europeiske økodesigndirektivet 2019/2014. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk ved vasking av normalt skittent tøy.

For alle testinstitutter:

- 1) Langt bomullsprogram: Innstill program 9 på en temperatur på 40 °C.
- 2) Langt syntetisk program: Innstill program 10 på en temperatur på 40 °C.

PRODUKTBeskrivelse

1. Arbeidsplate
2. Vaskemiddelskuff
3. Kontrollpanel
4. Håndtak
5. Vaskeluken
6. Tømpumpe (bak sokkelen)
7. Sokkel (avtagbar)
8. Regulerbare ben (2)

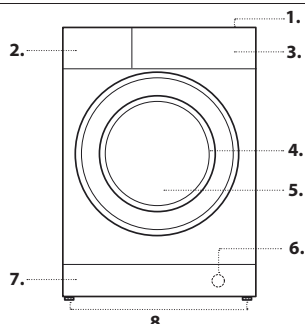

4) Eco bomull - Testvaskeprogram i samsvar med forordning (EU) 1061/2010. Innstill vaskeprogram 9 på 40 eller 60 °C for å bruke programmet.

* Hvis man velger programmet 16 og utelukker sentrifugering, vil maskinen bare tømme ut vannet.

** Etter at programmet er ferdig og ved maks sentrifugeringshastighet, i standard programinnstilling.

Merk: For Eco 40-60 programmet i TABELL OVER PROGRAMMER vises verdien for maks effektiv sentrifugering.

VASKEMIDDELSKUFF

Kammer 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
Kammer 2: Vaskemiddel (pulver eller flytende)

Dersom du benytter flytende vaskemiddel, anbefaler vi å sette inn skilleveggen A som følger med, slik at vaskemiddelet doseres korrekt. Bruker du vaskepulver, skal skilleveggen settes inn i sporet B.


Kammer 3: Tilsetningsmidler (skyllemiddel, osv.)

Hell ikke på mer skyllemiddel enn at det når opp til "max"-nivået på tapen i midten.

! Bruk vaskepulver for hvitt bomullstøy og til forvask og for vask ved temperaturer høyere enn 60 °C.

! Følg anvisningene som gis på vaskemiddelets forpakning.

! For å trekke ut skuffen, trykk først på spaken C og trekk den utover.

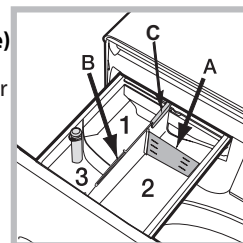

PROGRAMMER

Følg anvisningene på tøyets vaskesymboler. Verdien som vises på vaskesymbolet er den anbefalte maksimumstemperaturen for vask av plagget.



Mix kulørt

For å vaske blandet og kulørt tøy sammen.

Bomull 60°

Et program laget spesielt for vask av bomullstøy, fortrinnsvis hvitt. Kan også brukes med pulvervaskemiddel.

Bomull 40°

Kort program laget spesielt for å vaske fine bomullsplagg.

Bomull 30°

Kort program laget spesielt for å vaske bomull og syntetiske plagg samtidig, både hvite og kulørte.

Syntetisk 30°

For vask av middels skittent tøy i syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandet bomull.

Silke/Finvask

for vask av alle silke og delikate gjenstander. Vi anbefaler bruk av spesialvaskemiddel som er laget til å vaske delikate klær.

UII

Med program 7 er det mulig å vaske alle ullplaggene i vaskemaskinen, også de som er merket med etiketten "kun håndvask" . For å oppnå best mulig resultat må du bruke et spesifikk vaskemiddel og ikke overskride 1,5 kg med last.

Hurtig

Programmet som frisker opp tøyet ditt på bare 15 minutter.

Bomull 40°-60°

For vask av håndklær, undertøy, duker osv. i middels til meget skitten farget bomull eller slitesterk lin.

Syntetisk 40°-60°

Spesielt for vask av syntetiske plagg. Hvis tøyet har vanskelig flekker kan man øke temperaturen til 60°. Man kan dessuten bruke et pulvervaskemiddel.

Hvitvask

Meget skittent slitesterkt hvitt og kulørt tøy.

Sport

Er laget med tanke på lite skittent sportstøy (joggedrakter, shorts, osv.); For å oppnå de beste resultatene anbefales det å ikke overskride maksimal last som angis i "Tabell Over Programmer". Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel og bruk en mengde som passer til halvlastet vaskemaskin.

20°C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20 °C.

Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60 °C i samme program. Dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

Skylling + Sentrifugering

Dette er laget for skylling og sentrifugering.

Sentrifugering + Tømming

Laget for å sentrifugere og tømme ut vannet.

Eco Bomull

For vasking av normalt skittent bomullstøy. På 40 og 60°C.

INDIKATORLAMPER

Indikatorlampene gir viktig informasjon. Dette er hva de kan fortelle deg:

Utsatt start

Hvis "Utsatt start"-funksjon har blitt aktivert, etter at vaskesyklusen har blitt startet, vil indikatorlampen til tilhører valgt forsinkelsestid begynne å blinke:




Etter som tiden går, vil gjenstående forsinkelse vises, og tilhørende indikatorlampe vil blinke:



Når innstilt forsinkelsestid er utløpt, vil blinkeindikatorlyset slås av, og valgt vaskesyklus vil begynne.

Indikatorlamper for vaskesyklusfase

Når den ønskede vaskesyklusen har blitt valgt og har begynt, bytter indikatorlampene en etter en til å indikere hvilken fase av syklusen som for tiden er i gang.



VARSELLAMPE FOR LÅST VASKELUKE

Når symbolet lyser, betyr det at vaskelukan er låst. For å unngå skader, vent til symbolet slukkes før vaskelukan åpnes.

For å åpne luken mens vaskesyklusen er i gang, trykker du på START/PAUSE. Hvis symbolet er slukket, kan du åpne luken.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installering og før du begynner å bruke maskinen, skal du kjøre en vaskesyklus med programmet "Selvrens" , uten vaskemiddel og uten tøy.

DAGLIG BRUK

Gjør tøyet klart som forklart i avsnittet "RÅD OG TIPS".

- Slå på vaskemaskinen ved å trykke på tasten ON/OFF . Alle varsellampene tennes i noen sekunder. Deretter fortsetter varsellampene for innstilling av det valgte programmet å lyse og varsellampen for START/PAUSE blinker .

- Åpne vaskelukan. Legg inn tøyet. Pass på at du ikke fyller maskinen fullere enn hva som anbefales i programtabellen.

- Trekk ut vaskemiddelskuffen og tøm vaskemiddelet i de riktige kamrene som beskrevet i avsnittet "VASKEMIDDELSKUFF".

- Lukk vaskelukan.

- Still inn ønsket program med PROGRAM-bryteren.

- Still vasktemperaturen.

- Still inn spinnhastigheten.

- Velg ønskede tilleggsfunksjoner.

- Trykk på START/PAUSE for å starte vaskeprogrammet. Den tilhørende varsellampen lyser med fast grønt lys og vaskelukan låses (symbolet lyser).

PAUSE ET PROGRAM

Trykk på START/PAUSE for å pause vaskeprogrammet. Varsellampen blinker med mørk oransje farge. Hvis symbolet ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk på tasten START/PAUSE igjen for å starte vaskeprogrammet fra der det ble stanset.

HVIS DET ER NØDVENDIG Å ÅPNE VASKELUKEN

Når programmet er blitt startet, lyser symbolet for å vise at vaskelukan ikke kan åpnes. Vaskelukan vil være låst så lenge vaskeprogrammet er i gang. Trykk på START/PAUSE for å pause programmet hvis du må lukke opp vaskelukan, f.eks. for å legge inn eller ta ut et plagg, mens programmet allerede er i gang. Hvis symbolet ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk igjen på START/PAUSE for å starte programmet.

ENDRE ET VASKEPROGRAM SOM ER I GANG

For å endre et vaskeprogram som allerede i gang, må du pause programmet ved å trykke på START/PAUSE (varsellampen lyser med mørk oransje farge). Velg deretter ønsket program og trykk igjen på START/PAUSE .

! Hvis du ønsker å slette et program som allerede er i gang, må du trykke på ON/OFF og holde den i noen sekunder. Syklusen avbrytes og maskinen slår seg av.

PROGRAMSLUTT

Når programmet er avsluttet, tennes varsellampen . Når varsellampen har slukket, kan du åpne luken. Åpne luken og slå av maskinen. Dersom du ikke trykker "ON/OFF"-knappen , slås vaskemaskinen av automatisk etter ca. 10 minutter. Steng vannkranen, åpne døren og ta tøy ut av vaskemaskinen. La døren stå på gløtt for at trommelen skal få tørke.

TILLEGGSFUNKSJONER

- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med programmet man har stilt inn, vil varsellampen blinke og funksjonen vil ikke bli aktivert.
- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med en tidligere valgt funksjon, vil varsellampen blinke og du vil høre et varsel signal (3 signaler). I dette tilfellet aktiveres bare den siste funksjonen. Varsellampen for den aktiverte funksjonen tennes.

Utsatt start

For å stille inn utsatt start, må du trykke på den tilhørende knappen til du får opp antall timer du ønsker å utsette starten med (3h-6h-9h). Et fjerde trykk på tasten, deaktiverer funksjonen.

Når du har trykket på tasten START/PAUSE er det bare mulig å redusere forsinkelsestiden, ved å minske den til det innstilte programmet starter.

 **Ekstra skylking**
Velg denne tilleggsfunksjonen for å få bedre skylking, slik at så mye som mulig av vaskemidlet fjernes fra tøyet. Dette er nyttig for særlig ømfintlig hud.

 **Strykelett**
Velger du denne tilleggsfunksjonen, endres både vask og sentrifugering, slik at du får minst mulig krøller i tøyet.

Temperatur
Hvis du ønsker å endre temperaturen må du vri på TEMPERATUR-innstillingsknappen. Du kan justere temperaturen helt til kald vask .
Merk: Hvis den innstilte verdien er kompatibel med det valgte programmet, vil varsellampen på innstillingsknappen lyse fast. I motsatt fall vil den blinke og man vil høre et lydsignal (3 signaler). Maskinen kan ikke innstilles til en høyere temperatur enn den som er bestemt for hvert program.

Sentrifugering
Hvis du ønsker å endre sentrifugehastigheten må du vri på innstillingsknappen for SENTRIFUGERING. Du kan justere den så langt at sentrifugeringen utelukkes helt .

Merk: Hvis den innstilte verdien er kompatibel med det valgte programmet, vil varsellampen på innstillingsknappen lyse fast. I motsatt fall vil den blinke og man vil høre et lydsignal (3 signaler). Maskinen kan ikke innstilles til en kraftigere sentrifugering enn den som er bestemt for hvert program.

TASTELÅS 
Trykk og hold tasten i ca. 2 sekunder for å låse kontrollpanelet. Når varsellampen  tennes viser det at kontrollpanelet er låst. På denne måten unngår du utilsiktet endring av programmene (bortsett fra ON/OFF-tasten ) , spesielt når det er barn i nærheten. For å låse opp kontrollpanelet igjen, må du trykke og holde tasten i ca. 2 sekunder.

RÅD OG TIPS
Separer tøyet etter:
Tekstiler (bomull, blandet, syntetisk, ull, håndvask). Farge (separer kulørt tøy fra hvitt Vask kulørt tøy for seg første gang). Finvask (små plagg, som nylonstrømper, plagg med hemper - som f.eks. BH-er - og legg dem i en vaskepose).

Vreng og tøm lommene
Små gjenstander, som mynter og lightere, kan skade vaskemaskinen og trommelen. Kontroller knappene.
Følg anbefalingen for dosering/tilsetningsstoffer
Det gir et bedre vaskeresultat, du unngår irriterende rester av overflødig vaskemiddel i tøyet ditt og det er mer økonomisk fordi du unngår å sløse med vaskemiddel.

Bruk lav temperatur og lenger programvarighet
De mest effektive programmene med hensyn til energiforbruk er vanligvis de programmene med lav temperatur og lenger varighet.

Overhold tøymengden
Fyll maskinen med tøymengden angitt i tabellen “TABELL OVER PROGRAMMER” for å spare vann og energi.

Støy og gjenværende fuktighet
Disse punktene avhenger av sentrifugeringshastigheten: dess høyere sentrifugeringshastighet, dess mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

VEDLIKEHOLD OG PLEIE
Slå alltid maskinen av og trekk ut strømkontakten før du rengjør eller gjør vedlikeholdsinngrep på maskinen. Bruk aldri brannfarlige væsker til rengjøring av vaskemaskinen. Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen jevnlig (minst 4 ganger i året).

Stenge av vannet og strømmen
Steng alltid vannkranen når maskinen er ferdig. På denne måten begrenses slitasjen på vaskemaskinens vannsystem, og faren for lekkasjer unngås.
Trekk støpslet ut av stikkontakten når du rengjør vaskemaskinen og under vedlikeholdsarbeid.

Rengjøre vaskemaskinen
Utsiden og gummidelene kan vaskes med en klut dyppet i lunkent såpevann. Ikke bruke løsemidler eller slipemidler.
Vaskemaskinen er utstyrt med et program for “Selvrens”  av de innvendige delene. Dette skal kjøres med tom trommel.
Vaskemiddelet (tilsvarende 10 % av den mengden den som anbefales for lite skitne plagg) eller spesielle tilsetninger for rengjøring av vaskemaskin, kan benyttes i vaskeprogrammet. Det anbefales å kjøre selvrensprogrammet hver 40. vaskesyklus.

For å starte programmet, trykk samtidig på tastene  og  i 5 sekunder. Programmet starter automatisk og varer cirka 70 minutter. Trykk på START/PAUSE  for å stoppe syklusen.

Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vask den i rennende vann. Dette skal gjøres ofte.

Pleie av vaskeluke og trommel
La alltid vaskeluken stå halvåpen for å unngå at det dannes vond lukt.
Rengjøre pumpen
Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som er vedlikeholdsfri. Det kan allikevel hende at små gjenstander (mynter,

knapper) faller ned i forkammeret som beskytter pumpen og som befinner seg nederst i pumpen.
! Pass på at vaskesyklusen er avsluttet og trekk ut støpslet.
For å få tilgang til forkammeret:
1. Fjern frontpanelet på vaskemaskinen ved å trykke mot midten. Skyv det deretter nedover på begge sider og trekk panelet ut.
2. Skru av pumpedekselet ved å vri det mot klokken. Det er helt normalt at det renner ut litt vann.
3. Rengjøre innsiden nøye.
4. Skru dekselet på igjen.
5. Monter panelet på igjen, og kontroller at hakene er satt inn i de riktige åpningene før du trykker dekselet mot maskinen.

Kontrollere vanntilførselsslangen
Kontroller vanntilførselsslangen minst én gang i året. Hvis du finner sprekker eller rifter må den skiftes ut. Høyt trykk under vask kan føre til at den plutselig sprekker.
! Benytt aldri brukte slanger.

LASTE BALANSESYSTEM
Før hver sentrifugering roterer trommelen kontinuerlig ved en hastighet som er litt høyere enn vaskeroteringshastigheten for å unngå for mye vibrasjon før hver sentrifugering og fordele lasten jevnt. Hvis lasten etter flere forsøk ikke er balansert riktig, vil maskinen sentrifugere ved redusert sentrifugehastighet. Hvis lasten er svært ubalansert, utfører vaskemaskinen fordelingsprosessen i stedet for å sentrifugere. For å oppmuntre forbedret lastfordeling og balanse anbefaler vi at små og større plagg blandes i lasten.

TILBEHØR
Ta kontakt med Kundeservice for å sjekke om følgende tilbehør er tilgjengelig for denne vaskemaskinmodellen.

Stableramme
Med dette tilbehør kan du stable og feste tørketrommelen oppå vaskemaskinen, slik at du sparer plass og gjør det lettere å fylle og tømme tørketrommelen.

TRANSPORT OG MANØVRERING
Vaskemaskinen må ikke løftes opp etter toppdekselet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten og steng vannkranen. Kontroller at vaskeluken og vaskemiddelskuffen er helt lukket. Koble vanntilførselsslangen fra kranen og koble deretter fra avløpsslangen. Tøm slangene for vann og fest dem slik at de ikke skades under transporten. Sett på transportboltene. Se installasjonsanvisningen og sett på boltene i motsatt rekkefølge av hvordan de fjernes.

FEILSØKING OG -RETTING

Det kan skje at vaskemaskinen ikke fungerer. Før du ringer Ettersalgsservice, bør du kontrollere at det ikke dreier seg om et problem som du lett kan løse selv ved å sjekke følgende liste.

Feil	Mulige årsaker / Løsning:
Vaskemaskinen slås ikke på.	Støpslet er ikke satt inn i stikkkontakten, eller sitter ikke langt nok inn til at det er kontakt.
	Det er ikke strøm i huset.
Vaskesyklusen starter ikke.	Vaskeluku er ikke helt lukket.
	Du har ikke trykt på ON/OFF  -tasten.
	Du har ikke trykt på START/PAUSE  -tasten.
	Du har ikke åpnet vannkranen.
	Du har innstilt utsatt start.
Vaskemaskinen tar ikke inn vann (indikatorlyset for første vaskesyklus blinker hurtig).	Tilførselsslangen er ikke koplet til vannkranen.
	Det er en knekk på slangen.
	Du har ikke åpnet vannkranen.
	Ingen vanntilførsel i huset.
	Det er ikke tilstrekkelig trykk.
	Du har ikke trykt på START/PAUSE  -tasten.
Vaskemaskinen tar inn vann og tømmer kontinuerlig.	Avløpsslangen er ikke montert mellom 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den andre enden av utløpsslangen ligger nedi vannet.
	Veggutløpet har ikke utlufting.
	Dersom du ikke har løst problemet etter disse kontrollene, må du lukke vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe Kundeservice. Hvis leiligheten din ligger i en av de øverste etasjene, kan det oppstå problemer med vannlåsen, slik at vaskemaskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen hele tiden. Dette problemet kan løses ved å kjøpe en spesiell vannlås som motvirker dette.
Vaskemaskinen tømmer ikke, eller sentrifugerer ikke.	Programmet inkluderer ikke tømming; i noen programmer må dette startes manuelt.
	Avløpsslangen er bøyd.
	Avløpet er tett.
Vaskemaskinen vibrerer mye under sentrifugering.	Blokkeringen på vasketrommelen er ikke blitt fjernet helt.
	Vaskemaskinen står ikke vannrett.
	Vaskemaskinen står tett inntil innredningen og veggen.
Det lekker vann fra vaskemaskinen.	Vanntilførselsslangen er ikke strammet skikkelig til.
	Vaskemiddelskuffen er tett.
	Avløpsslangen er ikke festet skikkelig.
Varsellampene for "Tilleggsfunksjoner" og varsellampen for "START/PAUSE"  blinker og en av varsellampene for "fase som pågår" og for "dør låst" tennes og lyser fast.	Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i cirka 1 minutt, og slå på maskinen igjen. Dersom problemet vedvarer, ring Kundeservice .
Det danner seg for mye skum.	Vaskemiddelet er ikke egnet for vaskemaskin (det må stå skrevet "for vaskemaskin", "for håndvask og vaskemaskin", eller lignende).
	For mye vaskemiddel.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted <http://docs.indesit.eu>
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt, **ta kontakt med vår Ettersalgsservice** (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på www.indesit.com

