


# RO FL 5085

A. Buton "Pornire Întârziată"

B. Indicație "Pornit/Oprit"(On/Off)

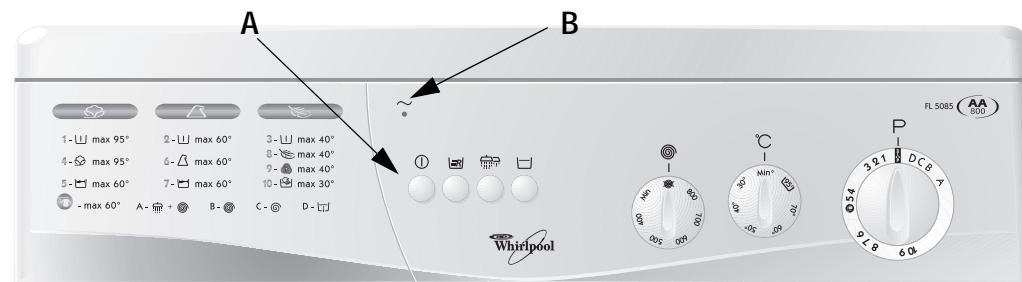

**În timpul programului de spălat selecționat butonul de selectare a programului se mișcă pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele **prespălare, spălare principală, împezire și centrifugare**. Fiecare etapă durează de la câteva secunde până la câteva minute.**

\* : optional / Da: dozaj necesar

- 1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 500 rpm la acest program.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este zero la acest program.

Programul	Simbol spălare	Tip de rufe/Notițe	Încăr- care maximă Kg	Detergenții și aditivi				Opțiuni speciale			Buton Selector Viteză de Centri- fugare rpm	Selectorul de Tempe- ratură °C	Selectorul de Program
				Înăl- bitor	Lichid emolient	Spălare Principală	Pre spălare	Rapid	Clătire Intensivă	Oprire Limpezire			
Bumbac cu prespălare	[95]	Articole rezistente la uzură și la temperatură din bumbac și în (cearfăci, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc) foarte murdare.	4,5	*	*	Da	Da	—	*	*	800	Max. 95°	1
Sintetice cu prespălare	[60]	Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec.	2,5	—	*	Da	Da	*	*	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 60°	2
Delicate cu prespălare	[40]	Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, bluze și cămăși foarte murdare.	1,5	—	*	Da	Da	—	—	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 40°	3
Bumbac	[95] [60] [40] [30]	Articole puțin sau normal murdare: cearfăci, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în. <i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiune "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i>	Normal 5,0 Rapid 3,0	*	*	Da	—	*	*	*	800	Max. 95° Rapid Max. 60°	4
Bumbac scurt	[60] [40] [30]	Articole puțin murdare: cearfăci, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	3,0	*	*	Da	—	—	*	*	800	Max. 60°	5
Articole de fiecare zi	[60] [30]	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	*	Da	—	—	*	*	800	Max. 60°	6
Sintetice	[60] [50] [40] [30]	Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec. <i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiune "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i>	Normal 2,5 Rapid 1,5	—	*	Da	—	*	*	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 60° Rapid Max. 60°	6
Sintetice scurt	[30]	Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	2,5	—	*	Da	—	—	*	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 60°	7
Delicate	[40] [30]	Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	—	*	Da	—	—	—	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 40°	8
Lână	[80]	Numei articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	*	Da	—	—	—	*	500 <sup>1)</sup>	Max. 40°	9
Spălare manuală	[100]	Tesăturile din in, mătase, lână și viscoza marcate cu eticheta "spălare de mâină". <i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	*	Da	—	—	—	*	0 <sup>2)</sup>	Max. 30°	10
Limpezire + centrifugare	—	<i>La acest program puteți adăuga lichid emolient sau apret. Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare.</i>	5,0	—	*	—	—	—	*	*	800	—	A
Centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	800	—	B
Centrifugare delicată	—	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	500 <sup>1)</sup>	—	C
Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a rufelor.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

**DATE DE CONSUM**

Programul	Selectorul de Temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durată Aproximativă Program (ore:minute)
Bumbac	95	4,5	49	1,70	2:05
Bumbac	60	5,0	49	0,95	2:20
Bumbac	40	4,5	44	0,60	2:05
Articole de fiecare zi	60	3,0	44	0,45	1:00
Sintetice	60	2,0	55	0,80	1:30
Sintetice	40	2,0	55	0,60	1:20
Delicate	30	1,5	60	0,50	0:45
Lână	30	1,0	60	0,30	0:40
Spălare manuală	30	1,0	60	0,30	0:50

Ciclu de spălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

**ADĂUGAȚI DETERGENTII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTIONAȚI PROGRAMUL**

Adăugați detergentii după cum este indicat pe tabelul programului sau în capitolul "Detergenți și Aditivi" a broșurii.

1. Deschideți robinetul.
2. Răsuciți **butonul de selectare al programului** până la programul dorit.
3. Răsuciți **butonul de selectare al temperaturii** până la temperatura dorită.
4. Răsuciți **butonul de selectare al centrifugării** până la viteza dorită.
5. **Funcții speciale** ce pot fi selecționate.
6. Asigurați-vă că ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat rufe prin apăsarea butonului **"PORNIT/OPRIT"** (ON/OFF).

Indicatorul se aprinde, semnalizând că mașina este în funcțiune.

**SELECTIONAȚI ORICARE OPȚIUNE DORITĂ**
**Buton "Spălare rapidă"**

- Selectionați această funcție pentru cicluri de spălare rapide și economice.
- Ideală pentru încărcături minime din articole puțin murdare.

**Notă:** reduceți cantitatea de detergenti.

**Buton "Limpezire intensivă"**

- Mai multă apă și un timp mai lung de limpezire este adăugat.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

**Buton "Oprire Limpezire"**

- Rufelete rămân în ultima apă de limpezire fără să mai continue cu ciclul de centrifugă final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriti să amânați centrifugarea sau dacă doriti să evacuați doar apă.

**Terminarea opțiunii "Oprire Limpezire"**

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire Limpezire"; programul se va termina automat cu un ciclu de centrifugă finală al programului de spălare în curs.

Dacă nu doriti să centrifugati îmbrăcămintea, roțiți selectorul de program pe programul "Evacuare".

**SCHIMBARE PROGRAM**

Pentru a selecționat un program când ciclul a început deja:

1. Stingeți mașina de spălat apăsând pe butonul **"PORNIT/OPRIT"** (ON/OFF).
2. Selecționați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea pe butonul **"PORNIT/OPRIT"** (ON/OFF).

**SFÂRȘITUL PROGRAMULUI**

1. La sfârșitul programului selectorul de program se așează pe poziția de oprire.
2. Pentru a descărca mașina așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
3. Stingeți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufelete.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa între deschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

**NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE**

- **NIVELUL APEI**  
Poate să nu fie vizibil întrucât ciclul de spălare este optimizat pentru un consum minim de apă fără să se compromită rezultatele de spălat.

- **CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE**

Viteza de centrifugare poate fi redusă automat sau poate fi chiar exclusă pentru încărcături reduse compuse din îmbrăcăminte foarte absorbante (de exemplu halate de baie, covorașe de baie).

Acest control evită deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte și a mașinii datorită vibrațiilor excesive cât și a zgomatului produs de mașină datorită unei încărcături dezechilibrate.: prin selecționarea vitezelor de centrifugare mari se mărește nivelul zgomatului.

- **ZGOMOT MOTOR**

Zgomotele în timpul funcționării produse de un nou motor comandat electronic nu sunt aceleași cu zgomotele vechiului vostru aparat. Nu trebuie să fiți surprinși - tehnologia modernă are un sunet modern.

- **CURĂȚIRE FILTRU**

Pentru a asigura o funcționare impecabilă a pompei, controlați filtrul cu regularitate și curătați-l dacă este necesar.