

1. Snelle gietijzeren plaat Ø 180
2. Snelle gietijzeren plaat Ø 145
3. Indicatorlampjes AAN
4. Bedieningsknop kookzone
5. Bedieningsknop kookzone



- Draai de knop(pen) linksom en plaats ze op de gewenste stroomstand om de kookplaat te gebruiken.
- Om de kookplaat uit te schakelen draait u de knop(pen) terug op stand "0".
- De kookplaat is voorzien van 2 indicatorlampjes die aangeven wanneer de kookzones warm zijn.


**Zorg ervoor dat de spanning aangegeven op het plaatje overeenkomt met de spanning van de elektriciteitslijn. De technische gegevens vermeld op het plaatje onder de kookplaat worden tevens hieronder vermeld:**

#### ELEKTRISCHE AANSLUITING

Toevoerspanning	Geleiders: nummer en afmeting
220-240 V ~ + ⊕	H05 RR-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

## AFMETINGEN VAN KOOKPLAAT EN WERKBLAD (MM)

Knop (1 - 6)	Tabel voor het gebruik van de kookzones
1-2	Voor smelten (boter, chocolade)
2	Om voedsel warm te houden en kleine hoeveelheden vloeistoffen op te warmen
3	Om grotere hoeveelheden op te warmen, (room) sauzen te maken
3-4	Traag koken, bijv.: gekookte groenten, spaghetti, soepen, verder stoomkoken van gebraad, stoofpotjes
4	Voor alle soorten gebakken voedsel, bouten, steaks, koken zonder deksel, bijvoorbeeld: risotto
4-5	Het afbruinen van vlees, gebakken aardappelen, gebakken vis en om grote hoeveelheden water te koken
6	Snel bakken, steaks in steak pan, etc.

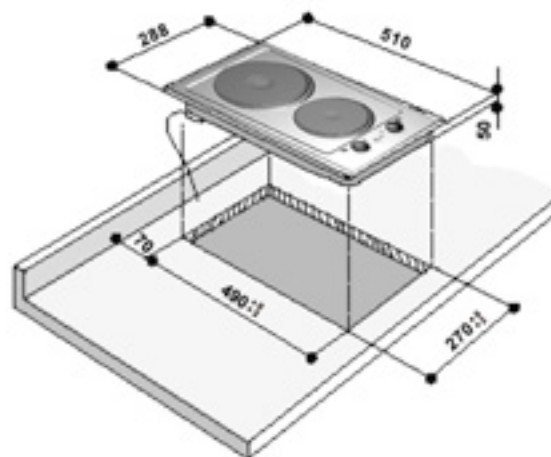

Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.whirlpool.eu

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die altijd moeten worden gelezen en opgevolgd.

### WAARSCHUWING:

Alle veiligheids waarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet:

- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Dit apparaat moet geaard worden.
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een meerpole schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd.
- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningstoetsen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van verwarmingselementen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen (uitsluitend voor toestellen met een glazen oppervlak).
- Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of een branddeken.
- Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreinigers.

**TYPE PLETP 220 -240 V~ 50/60 HZ 3,5 KW**



## ALVORENS DE KOOKPLAATTE GEBRUIKEN

Verwijder voor gebruik het volgende:

- zelfklevende etiketten op de bovenkant van de kookplaat;
- beschermend karton en plastic folie;
- Controleer of de kookplaat niet beschadigd werd tijdens het transport. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice.

## REINIGEN EN ONDERHOUD

- Maak de kookplaat na elk gebruik schoon wanneer deze is afgekoeld. Dit verhindert vuilophoping en vereenvoudigt het reinigen.
- Maak de elektrische platen schoon met een doek bevochtigd met water en zout en polijst met een doek bevochtigd met olie.
- Gebruik nooit rechtstreeks water voor het reinigen van de elektrische platen om roestvorming te voorkomen.
- Laat geen voedselresten drogen op de platen.
- Gebruik geen schuurproducten, corrosieven op basis van chloride, ovenreinigerspray of schuursponsjes om de platen te reinigen.
- De kookplaat dient af en toe behandeld te worden met in de handel verkrijgbare merkproducten, zoals aangegeven in de specifieke instructies.

## ROESTVRIJ STALEN KOOKZONES

- Langdurig gebruik van de kookplaat kan de kleur van de kookplaten veranderen omwille van de hoge temperaturen die bereikt worden.
- De roestvrij stalen onderdelen moeten gereinigd worden met een spons die in zeepoplossing is gedrenkt of andere geschikte niet-schurende producten.
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.
- Zure stoffen zoals citroensap, tomaten, azijn of dergelijke, maken het oppervlak opaak indien het lange tijd niet verwijderd wordt.

## GEËMAILLEERDE ZONES

- De geëmailleerde onderdelen moeten gereinigd worden met een spons die in zeepoplossing is gedrenkt of andere geschikte niet-schurende producten.
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.
- Zure stoffen zoals citroensap, tomaten, azijn of dergelijke, maken het oppervlak opaak indien het lange tijd niet verwijderd wordt.

## OPSPOREN VAN STORINGEN

### De kookplaat werkt niet:

- Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft.
- Stel de knop op "0" en schakel de kookplaat opnieuw in om zeker te stellen dat de fout werd hersteld.

### De kookplaat schakelt niet uit:

- koppel de kookplaat onmiddellijk los door de stroomkabel los te maken van de stekker.

## ACCESSOIRES:

- De glazen plaat kan besteld worden via de Klantenservice, met de code: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror)

## KLANTENSERVICE

### Voordat u contact opneemt met de Consumentenservice:

- Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in "VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT".

### Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice indien de fout na de bovenstaande controles aanhoudt.

Geef het volgende:

- een korte beschrijving van de storing;
- het type en het exacte model van de kookplaat;
- het servicenummer (d.w.z. het nummer dat volgt op het woord SERVICE op het typeplaatje, onder de kookplaat). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
- uw volledige adres;

- uw telefoonnummer en zonecode.

Wend u tot een **erkende Consumenten Service** indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

**De veiligheid en kwaliteit van het product kan in het gedrang komen wanneer in deze instructies niet opvolgt.**

# INSTALLATIE

## Aanbevelingen

**Belangrijk: Koppel de kookplaat los van de netspanning voordat u een installatie of onderhoud uitvoert.**

- Er dienen elektrische aansluitingen te gebeuren voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.
- De installatie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde technicus conform de instructies van de fabrikant en de lokale regelgevingen.
- Controleer na het uitpakken van de kookplaat of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. **Contacteer in geval van twijfel de dichtstbijzijnde dealer of een erkend servicecentrum.**

## Vorbereiding van ingebouwde kast

- Voer alle vereiste zaagwerken uit op het werkblad alvorens het apparaat te plaatsen. Verwijder voorzichtig alle schaafsels of resten die een efficiënte werking van het apparaat kunnen verhinderen.
- De kookplaat moet verzonken zitten in een werkblad met een dikte van min. 30 en max. 50 mm.
- Plaats een scheiderpaneel op een minimale afstand van 20 mm van de onderkant van de kookplaat, zodat de gebruiker er niet bij komt.
- Indien de kookplaat boven een oven geplaatst wordt, dient de oven geproduceerd te zijn door dezelfde fabrikant en uitgerust te zijn met een koelsysteem.
- Plaats nooit andere materialen tussen de kookplaat en oven (bijv. dwarsbalken, isolatie, etc.).
- Als de kookplaat geïnstalleerd moet worden naast een kolom, laat dan een ruimte van minstens 100 mm vrij tot de rand van de kookplaat. (Fig. 2)
- Maak een opening in het werkblad, respecteer de gespecificeerde afmetingen.
- Plaats de meegeleverde afdichting op de kookplaat (indien nog niet aanwezig) nadat u zorgvuldig het oppervlak van het apparaat hebt schoongemaakt.

## MONTAGE:

**Na het reinigen van het omliggende oppervlak, past u de meegeleverde pakking toe op de kookplaat zoals weergegeven in afbeelding 1.**

**BELANGRIJK:** alvorens de kookplaat te installeren verwijdert u alle plastic beschermfolie.

Zorg dat de opening die in het werkblad gemaakt werd voor de kookplaat, overeenkomt met de dimensionale specificaties van de tekening, binnen de relatieve toleranties.

Forceer de kookplaat nooit met kracht in het werkblad.

- **Voor de installatie** dient u de meegeleverde steunen en schroeven te gebruiken.

1. Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de afmeting in acht die werd aangegeven op de eerste pagina.

**OPMERKING:** De stroomkabel moet voldoende lang zijn om deze omhoog te kunnen trekken.

2. Om de kookplaat vast te maken, gebruikt u de meegeleverde steunen (A).

3. Plaats de steunen in de desbetreffende booropeningen aangeduid met de pijl en maak deze vast met hun schroeven afhankelijk van de dikte van het werkblad. (Fig. 3).

## De kookplaat aansluiten op de voeding

**Opmerking:** de gele/groene aardingskabel moet aangesloten

worden op de gemarkeerde schroef .

Indien de stroomkabel nog niet is aangesloten:

- Verwijder circa 70 mm. van de buitenhuls van de kabel.
- Verwijder vervolgens circa 10 mm. van de binnenhuls.
- Open het klemmenbord door de zijklemmen in te drukken met behulp van gereedschap.
- Plaats de kabel in de kabelklem en sluit de kabels aan op het klemmenbord (Fig. 4).
- Sluit de klep van het klemmenbord.
- Plaats de kookplaat van bovenaf na de elektrische aansluiting en haak deze aan de bevestigingsveren, zoals afgebeeld in fig. 3.

## Eco Design Verklaring

- Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

## HET MILIEU

### Verwerking van de verpakking

- Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, zoals bevestigd door het recyclingsymbool .
- De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet als afval verwerkt worden, maar dienen gerecycled te worden conform de regelgevingen opgelegd door de plaatselijke autoriteiten.

### Afdanking van gebruikte huishoudapparaten

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EG inzake Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.



Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.


Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## Energiebesparing

- Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem gelijk is aan, of enigszins groter is dan, die van de kookzones.
- Gebruik uitsluitend potten en pannen met een platte bodem.
- Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het koken.
- Kook groenten, aardappelen et. in weinig water om de kooktijd te verlagen.
- Met een snelkookpan kunt u zelfs nog meer energie en tijd besparen.



Fig. 1

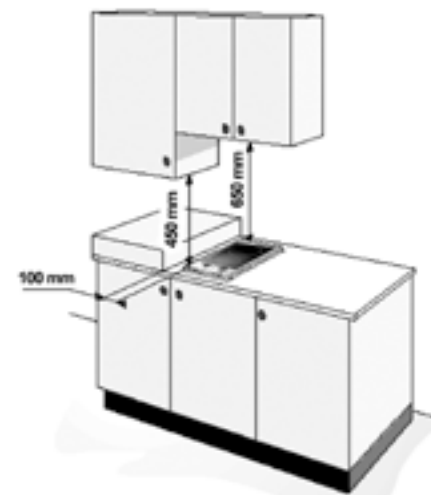

Afb. 2

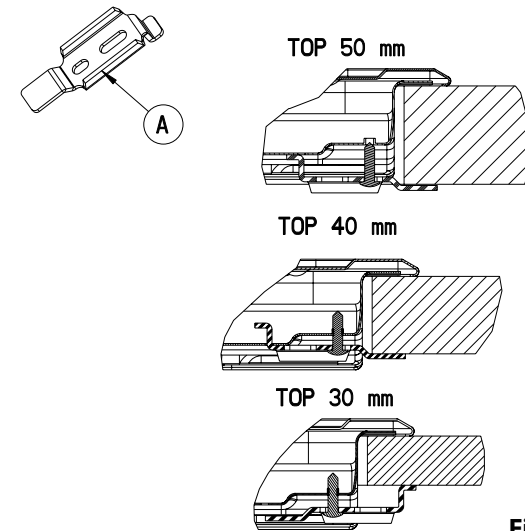


Fig. 3

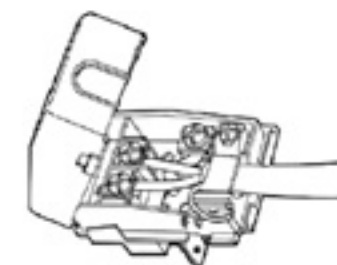


Fig. 4