


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE


FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet.

Kople apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL

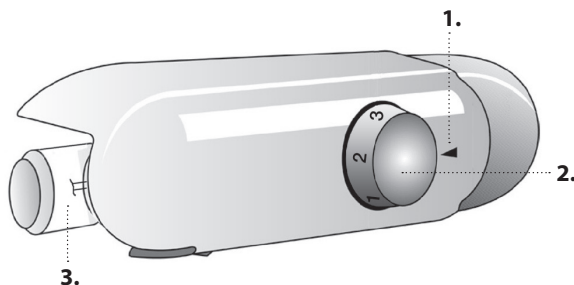

1. Referansemerke for termostatbryter
2. Fryser- og kjøleskapstemperatur
3. LED-pære

INNFrysING AV FERsk MAT

Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på servicemerket.

For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i den øvre posisjonen.

FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR

Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.

Termostat på **1/2** : minste kjøling

Termostat på **3-5**: middels kjøling

Termostat på **6/7** : maksimal kjøling

Termostaten står på **•** : kjøling og innvendig lys er skrudd av


Ved å stille termostats bryter på **•** slås hele apparatet av.

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapseksjonen: **MIDDELS**

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

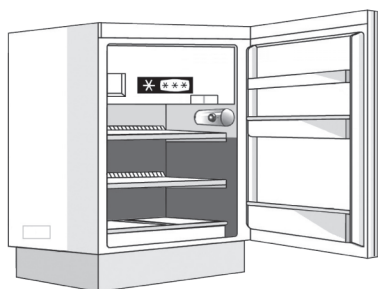

Tegnforklaring

 KALDESTE SONE


 SONEN SOM ER MINST KALD

KJØLESKAPSEKSJONEN


Belysning (avhenger av modellen)



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G

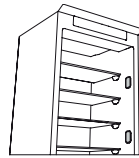

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

FRYSERSEKSJON

Innfrysing av fersk mat

1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/ Fast Cool* minst fire timer før du fjerner mat fra fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet opptiningen.
2. For å avrime, ta støpselet ut av kontakten og fjern skuffene. La døren stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseeksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseeksjonen og tørk den nøye.

4. Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen. For å fjerne frosten på STOP FROST* tilbehøret, følg indikasjonene under RENHOLD.

Isbiter*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseeksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.

Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Belysningen inne i kjøleskapseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene, samtidig som de har et svært lavt energiforbruk.

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • det er ikke er strømbrydd; • støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på); • den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal; • strømledningen er ikke ødelagt; • termostatsens bryter er vridd til "●".
Lysset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • dørene er ordentlig lukket; • apparatet er ikke installert nær en varmekilde; • temperaturinnstillingen er riktig; • luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
For mye rim i fryseeksjonen.	Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig. • Avrim fryseeksjonen. • Påse at apparatet er installert på rett måte.
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> • Den innstilte temperaturen er for kald. • Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv å still inn en høyere temperatur. • Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen. • Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE".



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR Code
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-Code som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502452/B