

5KHBC412EXX•5KHBC412BXX
5KHBC414EXX•5KHBC414BXX
5KHBC416EXX•5KHBC416BXX
5KHBC418EXX•5KHBC418BXX
5KHBC420EXX•5KHBC420BXX



KitchenAid
COMMERCIAL

SISÄLLYSLUETTELO

PROFESSIONAL-SAUVASEKOITTIMEN TURVAOHJEET

Tärkeät turvatoimenpiteet	206
Sähkövaatimukset	208
Sähkölaitteiden hävittäminen	208
Professional-sauvasekoittimen ja lisälaitteiden sähkötiedot	209

OSIA JA OMINAISUUKSIA KOSKEVA OPAS

Professional-sauvasekoittimen osat	210
Valinnaiset lisävarusteet	211
Professional-sauvasekoittimen ominaisuudet	212

PROFESSIONAL-SAUVASEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	213
Käyttötarkoitus	213
Professional-sauvasekoittimen käyttö teräosan kanssa	214
Professional-sauvasekoittimen käyttö vispiläosan kanssa	216
Kulhopidikkeen ja jatkuvan toiminnan käyttö	218

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ.....

HOITO JA PUHDISTUS

Moottorin rungon peseminen	219
Lisälaitteiden peseminen	219

VIANETSINTÄ

TEKNISET TIEDOT

TAKUU JA HUOLTO

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita.

Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Suojaudu sähköiskuilta. Älä upota professional-sauvasekoittimen moottorin runkoa, johtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
4. Irrota aina virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen kuin asennat tai poistat siitä osia sekä ennen hiiliharjojen puhdistusta tai vaihtamista.
5. Vältä liikkuvien osien koskettamista.

6. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai sähkö- ja mekaanisten toimintojen säätöä varten.
7. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
10. Älä anna laitteen virtajohdon koskettaa kuumiin pintoihin, esim. lieteen.
11. Kun sekoitat nesteitä, erityisesti kuumia nesteitä, käytä korkeaa astiaa tai valmista vain pieniä määriä kerrallaan, jotta välttyt roiskeilta ja mahdolliselta loukkaantumiselta.
12. Älä työnnä kättäsi tai keittiövälineitä astiaan sekoituksen aikana. Näin välttyt henkilövahingoilta ja laitevaurioilta. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun laite ei ole käynnissä.
13. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsittele sitä varoen.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET VAIN KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN

Sähkövaatimukset

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 H

Teho: 750 W

Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos se ei sovi, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.

Pitkän jatkojohdon käyttö:

- Jatkojohtoon merkityn sähköisen jännitteen on oltava vähintään yhtä suuri kuin laitteen jännitteen.
- Johto on asetettava siten, ettei se roiku tasolta tai pöydältä niin, että siihen voisi takertua tai kompastua.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa



oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Professional-sauvasekoittimen ja lisälaitteiden sähkö tiedot

	Sauvasekoitin	Vispilä	Sekoitusvarsi
Mallit	5KHBC412 5KHBC414 5KHBC418 5KHBC416 5KHBC420	KHBC110	5KHBC112 5KHBC114 5KHBC116 5KHBC118 5KHBC120
Volttia/ hertsiä	220–240 V / 50–60 H		
Nopeus – hitain	9 000 kierr./min	550 kierr./min	9 000 kierr./min
Nopeus – nopein	18 000 kierr./min	900 kierr./min	18 000 kierr./min

Professional-sauvasekoittimien moottoreiden teho hevosvoimina on määritetty laboratorio-olosuhteissa dynamometrillä, jolla mitataan moottoreiden mekaanista voimaa. Moottorin 1,0 hevosvoiman mittausta merkitsee moottorin nimellisteho eikä professional-sauvasekoittimen syöttötehoa sekoitinastiaan. Syöttöteho sekoitinastiaan on hieman alle 1,0 hevosvoimaa.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Irrota virtalähteestä ennen huoltamista.


Aseta kaikki osat ja paneelit takaisin paikoilleen ennen käyttöä.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan tai sähköiskuun.



Yksikön mukana toimitetaan huollettavat moottoriharjat. Laitteen kummallakin puolella on näkyvät suojukset, jotka irrottamalla päästään käsiksi näihin harjoihin. Kaikki huoltotyöt on suoritettava pätevän huoltoteknikon toimesta KitchenAid professional -sauvasekoittimen huolto-/korjausohjeiden mukaisesti.

OSIA JA OMINAISUUKSIA KOSKEVA OPAS

Professional-sauvasekoittimen osat

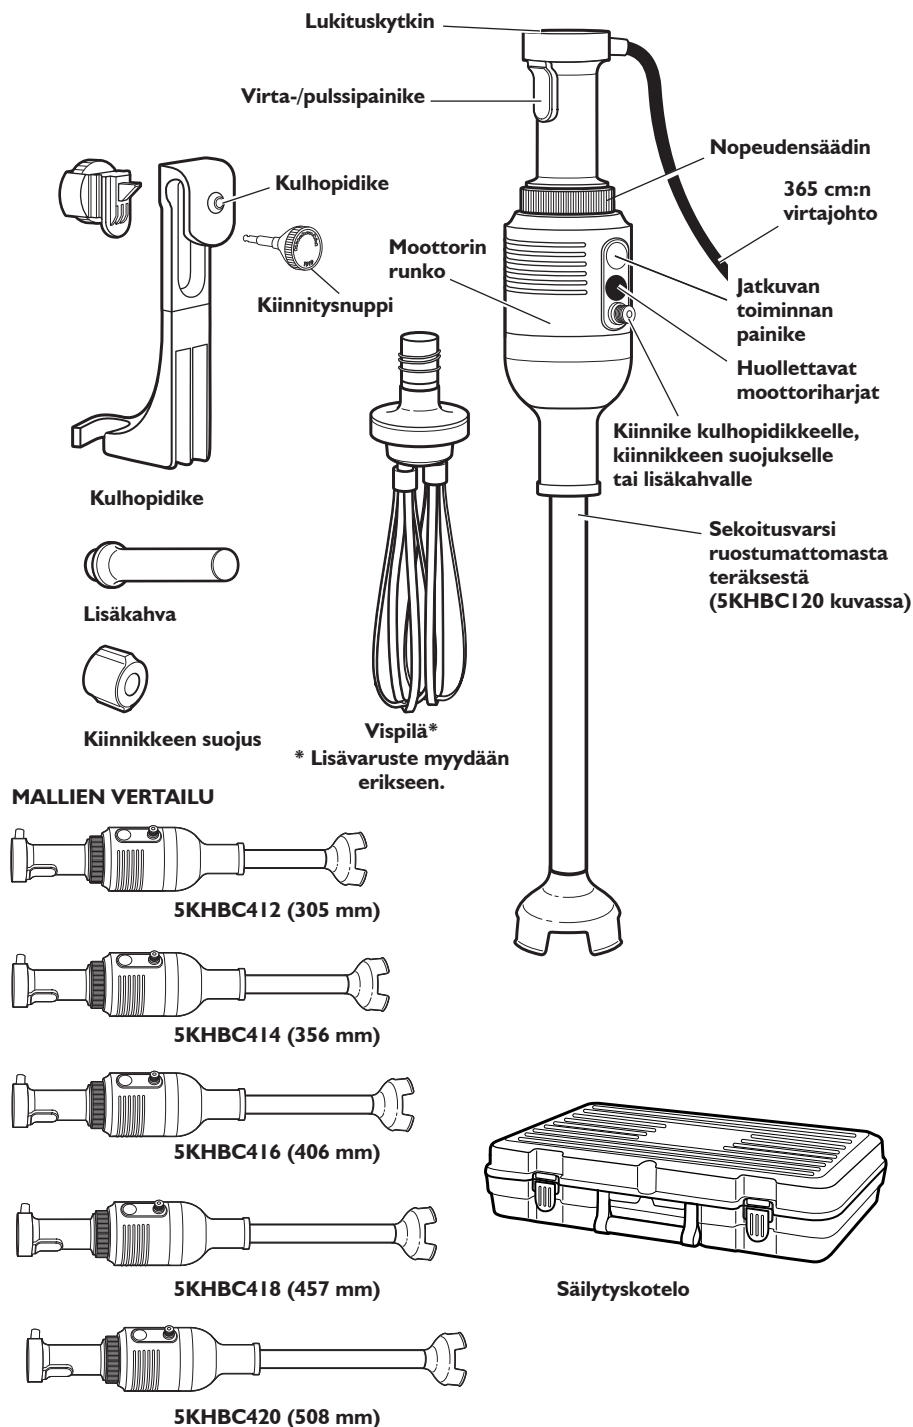

Valinnaiset lisävarusteet

Lisävaruste	Mallinumero	Tyyli	Pituus
Vispilä* * Lisävaruste myydään erikseen	5KHBC110WSS		254 mm
S-monitoimiterä	5KHBC112MSS	 (5KHBC112SS Kuvassa)	305 mm
	5KHBC114MSS		356 mm
	5KHBC116MSS		406 mm
	5KHBC118MSS 5KHBC120MSS		457 mm 508 mm
Suosittelun kukon koko	5KHBC412OB 5KHBC414OB 5KHBC416OB 5KHBC418OB 5KHBC420OB	22,7 litran kulho (maksimi) 53,0 litran kulho (maksimi) 87,1 litran kulho (maksimi) 121,1 litran kulho (maksimi) 151,4 litran kulho (maksimi)	

Professional-sauvasekoittimen ominaisuudet

Nopeudensäädin

Mahdollistaa nopeuden helpon säätämisen kääntämällä. Sijaitsee moottorin rungon perustassa.

Tehokas I hevosvoiman moottori

Tehokas sekoitustoiminto, suunniteltu pitkälle käyttöäälle.

Virta-/pulssipainike

Sijaitsee kahvassa. Aktivoidaan sekoittamisen aikana painamalla tai pitämällä painettuna. Voit lopettaa sekoituksen vapauttamalla virta-/pulssipainikkeen.

Lukituskytkin

Tätä painamalla voidaan vapauttaa virta-/pulssipainike sen käyttöä varten ja lukita painike, kun professional-sauvasekoittinta ei käytetä.

Huollettavat moottoriharjat

Huollettaviin moottoriharjoihin on helppo päästä käsiksi, jotta kuluneita harjoja voidaan huoltaa. Tuloksena on professional-sauvasekoittimen pitempi käyttöikä.

Kulhopidike

Kiinnittyy kätevästi moottorin koteloon ja mahdollistaa käytön ilman käsiä.

Jatkuva toiminta

Kun laitetta käytetään kulhopidikkeen kanssa, tämä ominaisuus mahdollistaa jatkuvan toiminnan.

Kiertämällä lukittava sekoitusvarsi ruostumattomasta teräksestä

Helppo asettaa moottorin runkoon ja lukita siihen kiertämällä.

Lisäkahva

Kiinnittyy kätevästi moottorin koteloon ja mahdollistaa vakaamman sekoituksen.

Kiinnikkeen suojus

Kiinnittyy kätevästi moottorin koteloon suojaamaan kiinnikettä, kun kulhopidike ja lisäkahva eivät ole käytössä.

365 cm:n virtajohto

Virtajohto on riittävän pitkä, jotta professional-sauvasekoitin ulottuu liedelle tai työalueelle. Lisäksi se on pyöreä ja uraton, mikä helpottaa puhdistusta.

Säilytyskotelokelo

Kestävä kotelo professional-sauvasekoittimen säilytykseen.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät KitchenAid professional -sauvasekoitinta ensimmäistä kertaa, pyyhi moottori ja lisävarustesovittimet puhtaalla, kostealla liinalla lian ja pölyn poistamiseksi.

Pese kaikki lisävarusteet ja laitteet käsin tai astianpesukoneessa. Voit käyttää laimeaa astianpesuaineliuosta mutta et hankaavia puhdistusaineita. Kuivaa huolellisesti pehmeällä liinalla.

TÄRKEÄÄ: Älä upota moottorin runkoa veteen.

TÄRKEÄÄ: Muista aina irrottaa virtajohto pistorasiasta ennen lisävarusteiden asentamista ja irrottamista.

Käyttötarkoitus


Tämä KitchenAid professional -sauvasekoitin on tarkoitettu käytettäväksi ravintoloissa, ammattikeittiöissä ja muissa ateriapalvelupaikoissa. Professional-sauvasekoittimella voidaan sekoittaa erilaisia ainesosia suoraan keittoastiassa tai kulhossa.

Lisävaruste	Käyttökohteet
Vispilä* * Lisävaruste myydään erikseen	Pannukakkutaikina, majoneesi, munanvalkuaiset, vanukas, kermavaahto
S-monitoimiterä	Keitot, vihannessoseet, vaahdot, hillokkeet, kastikkeet, bisque-keitot, kypsät lihat, ruskea kastike, hedelmien soseuttaminen, pilkonta

PROFESSIONAL-SAUVASEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Professional-sauvasekoittimen käyttö teräosan kanssa

1. Kiinnitä sekoitusvarsiosa moottorin runkoon ja lukitse kiertämällä. Kun osa on kokonaan kiinnitetty, sekoitusvarren liitäntämerkin tulee olla linjassa moottorin kotelon reunan kanssa.

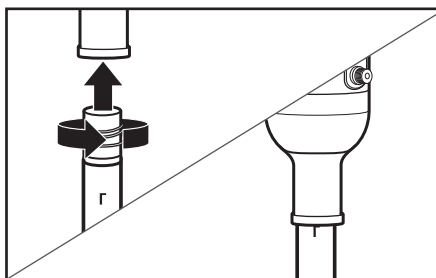

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.


Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.


Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

2. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

3. Säädä professional-sauvasekoittimen nopeus halutuksi nopeudensäätimellä.

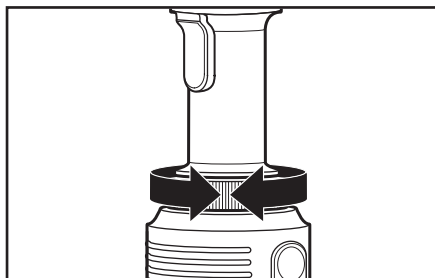


4. Aseta professional-sauvasekoitin seokseen.

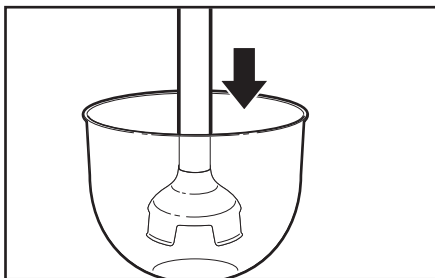


HUOM.: Professional-sauvasekoitin tulee upottaa nesteeseen vain sekoitusvarren ylämerkkiviivaan asti. Älä upota professional-sauvasekoitinta lisävarusteen liitoskohtaa pidemmälle, jotta laite ei vaurioidu. Älä upota moottoria nesteisiin tai muihin seoksiin. Jotta terät tai sekoitusastia eivät vaurioituisi, älä anna terän koskea sekoitusastian pohjaa äläkä käytä sellaista sekoitusastiaa, jossa on ulkonevia osia, jotka voivat päästä metallisuojuksen alle.

5. Poista professional-sauvasekoittimen lukitus painamalla lukituskytkintä. Aktivoi se sitten pitämällä virta-/pulssipainike painettuna.

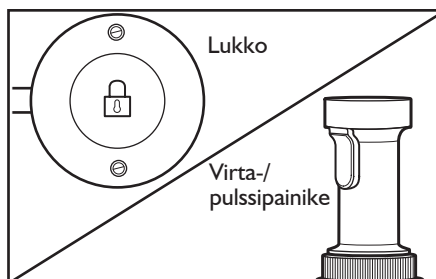


Parhaat tulokset saadaan, kun professional-sauvasekoitin, johon on kiinnitetty sekoitusvarsi, asetetaan vinosti aineosat sisältävään keittoastiaan tai kulhoon. Kiinnitettävä lisäkahva parantaa sekoituksen vakautta. Muista pysäyttää professional-sauvasekoitin ennen sen nostamista keittoastiasta tai kulhosta, jotta roiskeita ei synny.

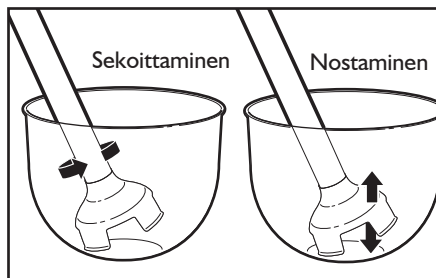

Pidä professional-sauvasekoitinta hetki keittoastian tai kulhon pohjalla, aseta se sitten hiukan vinoon ja nosta hitaasti ylöspäin keittoastian tai kulhon laitaa pitkin. Kun nostat professional-sauvasekoitinta, huomaat, että keittoastian tai kulhon pohjalla olevat ainekset nousevat ylös. Kun aineosia ei enää nouse pohjalta, palauta professional-sauvasekoitin astian pohjalle lähtöasentoon ja toista prosessi, kunnes aineosien koostumus on toivottu.

Vedä professional-sauvasekoitinta hieman ylöspäin käyttäen pientä kiertävää ranne-liikettä, ja anna sen painua takaisin aineosiin. Anna ranneliikkeen ja professional-sauvasekoittimen painon tehdä työt. Käytä tarvittaessa kiinnitettävää lisäkahvaa sekoituksen vakauden parantamiseksi.

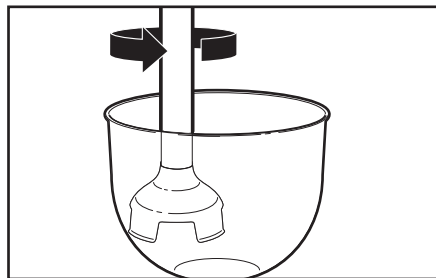


6. Kun sekoitus on valmis, vapauta virta-/pulssipainike ennen kuin nostat professional-sauvasekoittimen seoksesta.
7. Irrota laite välittömästi pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen lisävarusteiden irrottamista ja kiinnittämistä.

TÄRKEÄÄ: Jos ruoka juuttuu terää ympäröivän suojuksen sisään, noudata seuraavia ohjeita:

1. Vapauta virta-/pulssipainike ja irrota professional-sauvasekoittimen virtajohto pistorasiasta.
2. Poista muovisen suojuksen sisään juuttunut ruoka lastalla. Älä poista juuttunutta ruokaa sormin.
3. Kytke professional-sauvasekoitin takaisin pistorasiaan ja jatka käyttöä.

Professional-sauvasekoittimen käyttö vispiläosan kanssa

1. Kiinnitä vispiläosa moottorin runkoon ja lukitse kiertämällä. Kun osa on kokonaan kiinnitetty, vispiläosan liitântämerkin tulee olla linjassa moottorin kotelon reunan kanssa.

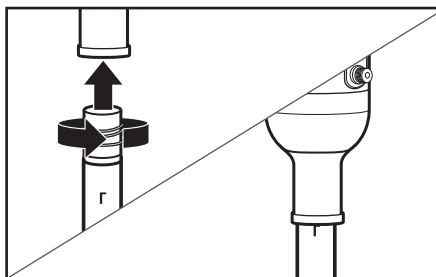

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.


Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

2. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
3. Säädä professional-sauvasekoittimen nopeus halutuksi nopeudensäätimellä.

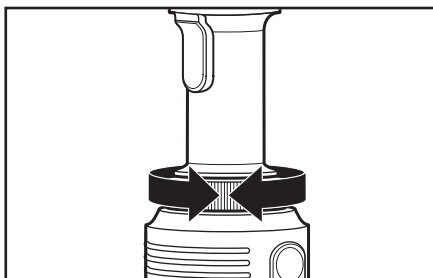


4. Laske vispilä sekoitukseen.

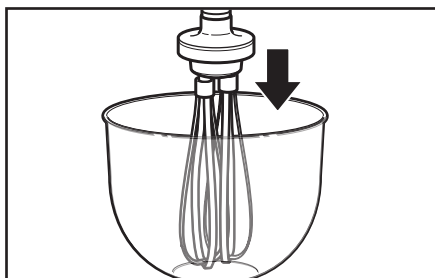


HUOM.: Professional-sauvasekoittimen saa upottaa nesteisiin vain lisävarusteisiin saakka. Älä upota sauvasekoitinta sekoitusvarsiosan liitoksen yli, jotta laite ei vaurioidu. Älä, upota moottoria nesteisiin tai muihin seoksiin.

5. Poista professional-sauvasekoittimen lukitus painamalla lukituskytkintä. Aktivoi se sitten pitämällä virta-/pulsSSIPainike painettuna.

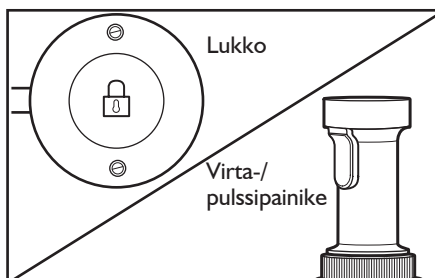


Parhaat tulokset saadaan, kun professional-sauvasekoitin, johon on kiinnitetty vispiläosa, asetetaan aineosat sisältävään keittoastiaan tai kulhoon vinossa. Tartu keittoastiaan tai kulhoon vapaalla kädellä tai tartu professional-sauvasekoittimeen moottoriyksikön alaosasta, jotta osat pysyvät paremmin paikoillaan. Muista pysäyttää professional-sauvasekoitin ennen sen nostamista keittoastiasta tai kulhosta, jotta roiskeita ei synny.

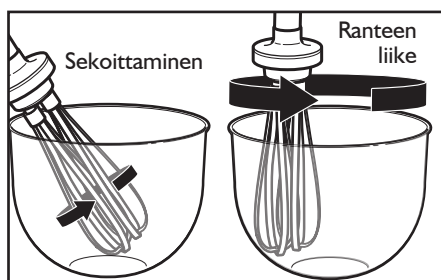

Vedä vispilää hieman ylöspäin käyttäen pientä kiertävää ranneliikettä, ja anna sen painua takaisin aineosiin. Anna ranneliikkeen ja vispilän painon tehdä työt. Käytä tarvittaessa kiinnitettävää lisäkavaa sekoituksen vakauden parantamiseksi.

6. Kun sekoitus on valmis, vapauta virta-/pulsSSIPainike ennen kuin nostat professional-sauvasekoittimen seoksesta.
7. Irrota laite välittömästi pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen lisävarusteiden irrottamista ja kiinnittämistä.

Kulhopidikkeen ja jatkuvan toiminnan käyttö

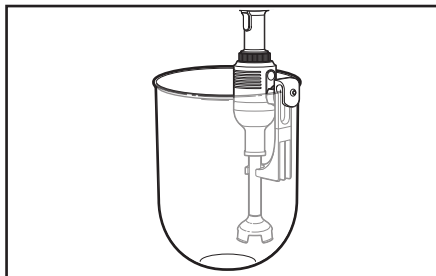

TÄRKEÄÄ: Jatkuvan toiminnan suositellut maksimisekoitusajat:
30 minuuttia — matala nopeus
10 minuuttia — korkea nopeus

1. Liu'uta lovitettu salpa kulhopidikkeen yläosassa olevaan uraan. Kiristä osa oikealle paikalleen käyttämäsi kulhon mukaisesti pyörittämällä säädintä.
2. Liu'uta kulhopidike käyttämäsi kulhon reunan päälle niin, että pidikkeen valkoinen salpa kiinnittyy kulhoon. Kiristä pyörittämällä nuppia.
3. Kiinnitä professional-sauvasekoitin kulhopidikkeen tukivarren alaosaan olevaan uraan niin, että sauvasekoitin on sekoitettavassa aineessa.
4. Poista professional-sauvasekoittimen lukitus painamalla lukituskytkintä. Paina yhtä aikaa virta-/pulssipainiketta sekä jatkuvan toiminnan painiketta ja vapauta sitten virta-/pulssipainike, niin jatkuva toiminta aktivoituu. Professional-sauvasekoitinta voidaan käyttää tällä asetuksella ilman käsiä.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

- Leikkaa kiinteä ruoka pieniksi paloiksi, jotta sekoittaminen tai pilkkominen olisi helpompaa.
- Professional-sauvasekoittimessa on lämpösuojaus, joka suojaa sitä korkeilta käyttölämpötiloilta. Jos professional-sauvasekoitin pysähtyy äkisti käytön aikana, irrota se pistorasiasta ja anna sen nollautua automaattisesti odottamalla 10 minuuttia.
- Vältä roiskeita laskemalla professional-sauvasekoitin seokseen ennen kuin painat virta-/pulssipainiketta ja vapauttamalla virta-/pulssipainike ennen kuin nostat professional-sauvasekoittimen pois seoksesta.
- Kun sekoitat keittotason päällä kattilassa olevaa seosta, ota kattila pois kuumennuselementiltä, jotta professional-sauvasekoitin ei ylikuumene.
- Parhaan tuloksen saat pitelemällä professional-sauvasekoitinta vinoasennossa ja liikuttamalla sitä varovasti ylös ja alas. Älä hakkaa seosta professional-sauvasekoittimella.
- Jotta seos ei valu astian reunan yli, jätä astiaan sekoitusvaraa, kun käytät professional-sauvasekoitinta.
- Varo, ettei erikoispitkä professional-sauvasekoittimen johto joudu kuumen lieden päälle.
- Älä jätä professional-sauvasekoitinta kuumaan astiaan liedelle, kun se ei ole käytössä.
- Poista ennen vatkaamista tai pilkkomista seoksesta kiinteät osat, kuten hedelmien siemenet tai kivet, jotta terät eivät vioitu.

Moottorin rungon peseminen




HUOM.: Älä upota moottorin runkoa pesuveteen, huuhteluveteen tai desinfiointiliuokseen, jotta professional-sauvasekoitin ei vaurioidu.

Puhdista professional-sauvasekoitin ennen ensimmäistä käyttöä sekä aina käytön jälkeen ja ennen varastointia.

1. Irrota professional-sauvasekoittimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Irrota lisälaitteet kiertämällä (katso kohta "Professional-sauvasekoittimen käyttö").
3. Pyyhi moottorin runko ja virtajohto lämpimällä saippuoidulla liinalla. Pyyhi sitten puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. Voit käyttää laimeaa astianpesuaineliuosta mutta et hankaavia puhdistusaineita.

Lisälaitteiden peseminen

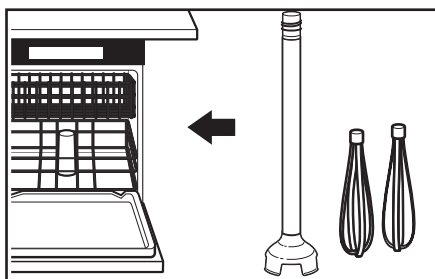

Ateriapalvelusovelluksiin: pese, huuhtelee ja desinfioi professional-sauvasekoittimen ruostumattomat teräslisävarusteet ennen ensimmäistä käyttöä, jokaisen käyttökerran jälkeen ja aina, kun niitä ei käytetä uudelleen 1 tunnin sisällä.

Aine	Tuote	Laimennetaan veteen	Lämpötila
Pesu	Noble Pan Pro I	30 millilitraa / 11,4 litraa	Lämmin 46 °C
Huuhtelu	Vesi		Lämmin, 35 °C
Sanitointi	Clorox® Institutional Bleach	14,8 cc / 3,8 litraa	Kylmä 10–21 °C
Toistuvaa käyttöä vaativissa sovelluksissa laitteen käyttöikä pitenee säännöllisellä puhdistuksella			

1. Irrota lisävaruste moottorin rungosta. Huuhtelee ruokajäämät juoksevalle vedellä.
2. Hankaa lisävaruste puhtaaksi pehmeällä pesusienellä. Huuhtelee lisävarusteen sisä- ja ulko-osat ja poista mahdollisimman paljon pinttynyttä likaa.
3. Pyyhi lisävarusteiden kaikki osat pehmeällä pesusienellä ja pesuaineella. Liitä lisävaruste moottorin runkoon. Upota $\frac{3}{4}$ lisävarusteesta astiaan, jossa on pesuainetta ja vettä. Käytä laitetta korkealla teholla 2 minuutin ajan.
4. Toista vaihe 3 puhtaalla huuhteluviedellä pesuaineen sijasta.
5. Toista vaihe 3 desinfiointiaineella pesuaineen sijasta.
6. Älä huuhtelee desinfioinnin jälkeen. Anna kuivua ennen käyttöä.

Jos professional-sauvasekoitin ei toimi, tarkista seuraavat:

Laite on irrotettu pistorasiasta

- Vapauta virta-/pulsppainike.
- Tarkista virtälähde.
- Käynnistä professional-sauvasekoitin uudelleen kohdan "Professional-sauvasekoittimen käyttö" ohjeiden mukaisesti.

Laite on ylikuumentunut


- Vapauta virta-/pulsppainike.
- Irrota laite pistorasiasta.
- Odota muutama minuutti, jotta moottori jäähtyy ja lämpöturvamekanismi nollautuu.
- Käynnistä professional-sauvasekoitin uudelleen kohdan "Professional-sauvasekoittimen käyttö" ohjeiden mukaisesti.

Tuntematon syy

- Vapauta virta-/pulsppainike.
- Irrota laite pistorasiasta.
- Tarkista, että
 - pistotulpassa ei ole vaurioita.
 - virtajohtossa ei ole viiltoja tai muita vaurioita.
 - käyttöakseli pyörii vapaasti (tarkista irrottamalla lisävarustevarsi ja kiertämällä akselia käsin).
 - terät liikkuvat vapaasti (ruokaa on saattanut jäädä terien ja muovisen suojuksen väliin).

TÄRKEÄÄ: Jos ruokaa juuttuu terää ympäröivän suojuksen sisään, noudata seuraavia ohjeita:

1. Vapauta virta-/pulsppainike ja irrota professional-sauvasekoittimen virtajohto pistorasiasta.
2. Poista muovisen suojuksen sisään juuttunut ruoka lastalla. Älä poista juuttunutta ruokaa sormin.
3. Kytke professional-sauvasekoitin takaisin pistorasiaan ja jatka käyttöä.

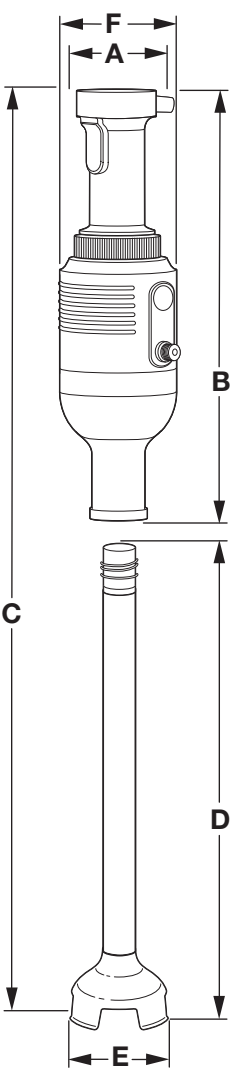


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (kg)
5KHBC112	73,4	420	723,4	383,9	101,5	115	4,3
5KHBC114	73,4	420	774,2	434,7	101,5	115	4,4
5KHBC116	73,4	420	825	485,5	101,5	115	4,5
5KHBC118	73,4	420	875,8	536,3	101,5	115	4,6
5KHBC120	73,4	420	926,6	587,1	101,5	115	4,7

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että kohdassa ”Tekniset tiedot” kuvattu tuote täyttää kaikki asianmukaiset säädökset sekä direktiivit 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY, 2009/125/EY. Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty:

- Euroopan komission asetus 1275/2008
- EN12853: 2001+A1:2010
- EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN55014-2:2015
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

11 marraskuu 2016



Mark Dahmer / Engineering Director
Valtuutettu kokoamaan tekniset tiedot
KitchenAid Portable Appliances Division
Saint Joseph, Michigan, USA

Melu-/tärinätiedot

Mitta-arvot määritetty EN12853:n mukaisesti
Tärinän kokonaisarvot (kolmen akselin vektorisumma) määritetty EN12853:n mukaisesti

	Sekoitusvarren kokoonpano S-monitoimiterällä	Sekoitusvarren kokoonpano vispilällä
Äänenpainetasot käytössä	<85dB(A)	<85dB(A)
Tärinätasot käytössä	<2.54 cm/s	<2.54 cm/s

KitchenAid professional -sauvasekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 5KHBC412EXX, 5KHBC412BXX, 5KHBC414EXX, 5KHBC414BXX, 5KHBC416EXX, 5KHBC416BXX, 5KHBC418EXX, 5KHBC418BXX, 5KHBC420EXX, 5KHBC420BXX Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut professional-sauvasekoittimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kaupallisessa käytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
 33101 / 33100 Tampere
 FINLAND

KitchenAid-palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

Yleinen palvelunumero:



00800 3810 4026

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.kitchenaid.eu

Käyttöohjeet ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa www.kitchenaid.eu

©2017. Kaikki oikeudet pidätetään.
 Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.



©2017. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.