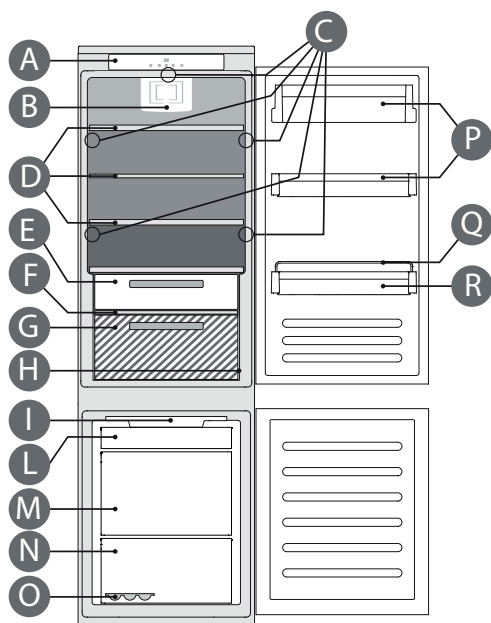


Productinformatieblad

KitchenAid





Beknopte handleiding

Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.



Koelkast

- A. Bedieningspaneel
- B. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter (afhankelijk van het model)
- C. Ledlampjes (afhankelijk van het model)
- D. Schappen
- E. Speciaal “nulgradenvak” (afhankelijk van het model)
- F. Afdekking groente- en fruitlade
- G. Groente- en fruitlade
- H. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
- P. Deurvakken
- Q. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
- R. Flessenvak

	Minst koude zone
	Gemiddeld koude zone
	Koudste zone
	Groente- en fruitzone

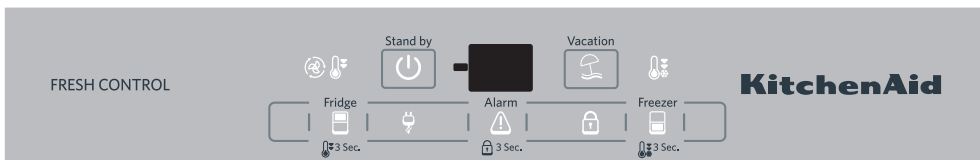
Vriezer

- I. Stop Frost (indien aanwezig)
- L. Bovenste lade (bewaarzone ingevroren levensmiddelen en diepvriesproducten)
- M. Middelste lade (invrieszone)
- N. Onderste lade (bewaarzone ingevroren levensmiddelen en diepvriesproducten)
- O. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al van tevoren ingesteld in de fabriek

Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.



Bedieningspaneel

Functie Fresh Control FRESH CONTROL

Met deze functie kunt u snel de optimale bewaaromstandigheden met betrekking tot temperatuur en vochtigheid binnen het apparaat bereiken. Om deze functie correct te laten werken moet ook de ventilator ingeschakeld zijn.

On/Stand-by

Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. In de stand-by brandt het symbool op het display en is de verlichting in de koelkast uitgeschakeld. Om het apparaat weer in te schakelen drukt u kort op de toets.

Opmerking: door deze handeling wordt het apparaat niet losgekoppeld van de elektrische voeding.

Toetsenblokkering



De toetsenblokkering kan worden in- of uitgeschakeld door de alarmtoets 3 seconden ingedrukt te houden, tot er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging (het symbool gaat branden). Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de toetsenblokkering is ingeschakeld, klinkt er een geluidssignaal en gaat het symbool “Toetsenblokkering” knipperen.

Temperatuurdisplay

Op het display kan afwisselend de temperatuur van de koelkast (tussen de 2°C en 8°C) of de temperatuur van de vriezer (tussen de -16°C en -24°C) worden weergegeven.

Vacation (Vakantiemodus)



Deze functie kan gebruikt worden bij lange afwezigheid.

Houd de toets “Vacation”  3 seconden ingedrukt om de functie in te schakelen. Op het display wordt de temperatuur van de koelkast weergegeven (+12°C) en het symbool gaat branden . Nadat de functie geactiveerd is, moet het voedsel uit de koelkast worden verwijderd en moeten beide deuren gesloten blijven: de koelkast behoudt dan een temperatuur die de vorming van geurtjes voorkomt. De vriezer blijft ingeschakeld.

Om de functie uit te schakelen drukt u kort op de toets.

Ventilator

De ventilator is standaard ingeschakeld (ON).


Om de ventilator in of uit te schakelen houdt u de symbolen “Vakantie”  en “On/Stand-by”  tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

Het verlichte symbool  geeft aan dat de ventilator ingeschakeld is en daarmee ook de functie FRESH CONTROL. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27°C of als er op de glazen schappen waterdruppels liggen, dan moet de ventilator ingeschakeld zijn om een correcte conservering van de levensmiddelen te garanderen. Door de ventilator uit te schakelen kan het energieverbruik geoptimaliseerd worden. **Opmerking:** de ventilator treedt automatisch in werking na een onderbreking van de stroom of als het apparaat uitgeschakeld is geweest.


Temperatuur van de koelkast

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met de toets “Fridge”.

Functie Snelkoelen (Fast Cooling)

Houd de toets “Fridge” 3 seconden ingedrukt voordat u een grote hoeveelheid verse levensmiddelen in de koelkast legt. Wanneer de functie actief is, wordt het symbool  weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw 3 seconden op de toets “Fridge” te drukken.


Alarm uitschakelen (Stop Alarm)

Om de geluidssignalen uit te schakelen drukt u kort op de toets .

Temperatuur van de vriezer

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met de knop “Freezer”.



Functie Snelvriezen (Fast Freeze)

Houd de toets “Freezer” 3 seconden ingedrukt, 24 uur voordat u grote hoeveelheden voedsel in de vriezer gaat leggen. Wanneer de functie actief is, gaat het symbool  branden.

De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw 3 seconden op de toets “Freeze” te drukken. Om de invriessnelheid maximaal te maken, kunt u de onderste lade verwijderen en de levensmiddelen direct op de bodem van de vriezer leggen.

Opmerking: leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren producten aan.

Wat te doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet.	Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by. Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat.	Schakel het apparaat in met de toets On/Stand-by. Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> - er geen stroomstoring is - de stekker goed in het stopcontact zit en de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (waardoor het apparaat dus stroom krijgt) - de stoppen in de meterkast van de woning goed werken - het netsnoer niet defect is.
De binnenverlichting werkt niet.	Misschien moet het lampje vervangen worden.	Modellen met ledlampjes: neem contact op met een erkend servicecentrum.
	Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by.	Schakel het apparaat in met de toets On/Stand-by.
De temperatuur in de vakken is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom "Oplossingen").	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> - de deuren goed sluiten - het apparaat niet dicht bij een warmtebron geïnstalleerd is - de ingestelde temperatuur correct is - de luchtcirculatie door de ventilatieroosters aan de onderkant niet geblokkeerd is.
Er ligt water op de bodem van de koelkast.	De afvoer van het dooiwater is verstopt.	Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging van het apparaat")

Wat te doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag van de afdichting van de deur, is warm.	Dit is geen defect. Dit is een gewenst effect om condensvorming te voorkomen.	Hier hoeft u niets aan te doen.
Het rode lampje  knippert en er klinkt een geluidssignaal.	Alarm deur open Wordt ingeschakeld als de deur van de koelkast en/of de vriezer langdurig open blijft staan (afhankelijk van het model).	Om het geluidssignaal te stoppen sluit u de deuren van het apparaat.
Het rode lampje  knippert, er klinkt een geluidssignaal en het symbool  brandt.	Alarm stroomstoring Dit alarm gaat af als er een langdurige onderbreking van de stroom optreedt, die een verhoging van de temperatuur in de vriezer heeft veroorzaakt. Opmerking: als het alarm stroomstoring niet wordt uitgeschakeld, kan er geen andere temperatuur op het apparaat worden ingesteld.	Voordat u het geluidssignaal uitschakelt, wordt geadviseerd om te letten op de temperatuur op het display; dit is de hoogst bereikte temperatuur in de vriezer tijdens de stroomstoring. Druk kort op de toets “Stop alarm” om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat u op de toets heeft gedrukt, geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperaturen weer. Als de vriezer nog niet de optimale temperatuur voor het conserveren van het voedsel heeft bereikt, dan kan het temperatuuralarm van de vriezer afgaan (zie Alarm temperatuur vriezer). Controleer de toestand van de levensmiddelen voordat u ze consumeert.
Het rode lampje  gaat branden (zonder te knipperen), er klinkt een geluidssignaal en het temperatuurdisplay van de vriezer knippert.	Alarm temperatuur vriezer Het alarm temperatuur vriezer geeft aan dat de temperatuur in het vriesvak niet optimaal is. Dit kan voorkomen: de eerste keer dat u het apparaat gebruikt, na het ontdooien en/of schoonmaken, bij het invriezen van grote hoeveelheden levensmiddelen of als de deur van de vriesvak niet goed sluit.	Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u kort op de toets “ Stop alarm ” (het temperatuurdisplay stopt met knipperen). Als de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje automatisch uit. Als het temperatuuralarm van de vriezer aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
Het rode lampje  gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en op het display knippert de letter “F”.	Alarm storing Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel.	Neem contact op met een erkend servicecentrum. Druk kort op de toets “Stop alarm” om het geluidssignaal uit te schakelen.

Opmerking: sommige geluiden, zoals geborrel en gesis dat veroorzaakt wordt door het koelsysteem, zijn normaal.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 03/15

400010780179

