

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST GHID DE CONSULTARE RAPIDĂ ȘI INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE!

PANOUUL DE COMANDĂ AL ACESTEI MAȘINI DE SPĂLAT VASE SE ACTIVEAZĂ APĂSÂND PE ORICE BUTON, CU EXCEPȚIA BUTONULUI ANULARE/OPRIRE. PENTRU A ECONOMISI ENERGIA, PANOUUL DE COMANDĂ SE DEZACTIVEAZĂ AUTOMAT DUPĂ 30 DE SECUNDE DACĂ NU A ÎNCEPUT NICIUN CICLU DE SPĂLARE.

AFIȘAJ PENTRU DURATA DE SPĂLARE

Indică durata ciclului și timpul rămas (h:min). Când este selectată „Pornirea cu întârziere”, se indică timpul rămas până la pornirea programului (h.00) - sub 1 h (0:min). Dacă pe afișaj apar mesaje „Fx Ey”, consultați pagina 9 - capitolul „Ce trebuie să faceți dacă...”.


INDICATOR PENTRU AGENTUL DE CLĂTIRE

Când este aprins (la terminarea ciclului), dozatorul pentru agentul de clătire trebuie reumplut.

INDICATOR PENTRU SARE

Când este aprins (la terminarea ciclului), rezervorul de sare trebuie reumplut.

5019 396 03664

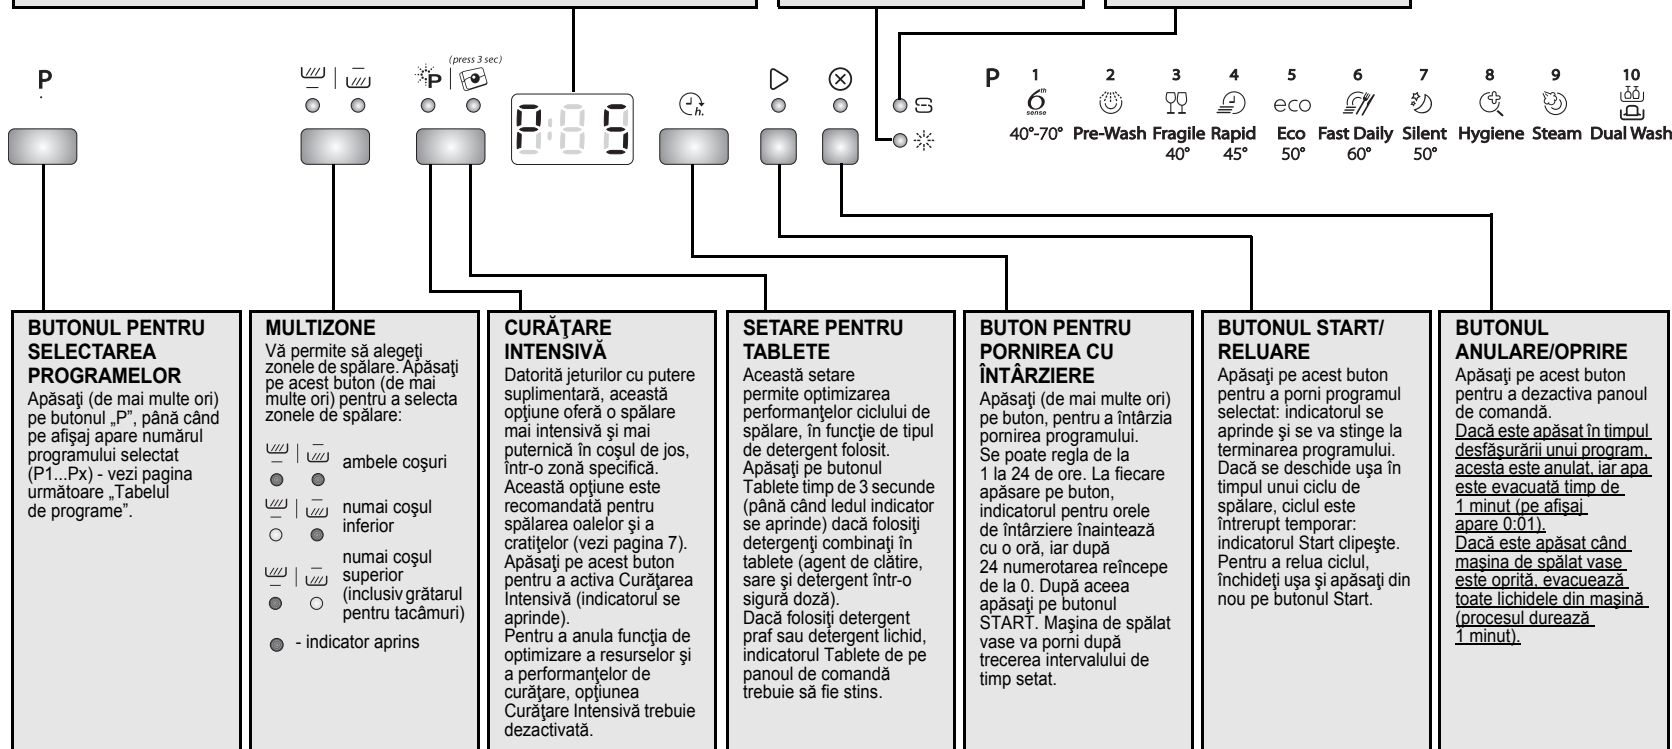

BUTONUL PENTRU SELECTAREA PROGRAMELOR

Apăsați (de mai multe ori) pe butonul „P”, până când pe afișaj apare numărul programului selectat (P1...Px) - vezi pagina următoare „Tabelul de programe”.

MULTIZONE

Vă permite să alegeți zonele de spălare. Apăsați pe acest buton (de mai multe ori) pentru a selecta zonele de spălare:

- ambele coșuri
- numai coșul inferior
- numai coșul superior (inclusiv grătarul pentru tacâmuri)
- indicator aprins

CURĂȚARE INTENSIVĂ

Datorită jeturilor cu putere suplimentară, această opțiune oferă o spălare mai intensivă și mai puternică în coșul de jos, într-o zonă specifică. Această opțiune este recomandată pentru spălarea oalelor și a cratițelor (vezi pagina 7). Apăsați pe acest buton pentru a activa Curățarea Intensivă (indicatorul se aprinde). Pentru a anula funcția de optimizare a resurselor și a performanțelor de curățare, opțiunea Curățare Intensivă trebuie dezactivată.

SETARE PENTRU TABLETE

Această setare permite optimizarea performanțelor ciclului de spălare, în funcție de tipul de detergent folosit. Apăsați pe butonul Tablete timp de 3 secunde (până când ledul indicator se aprinde) dacă folosiți detergenți combinați în tablete (agent de clătire, sare și detergent într-o singură doză). Dacă folosiți detergent praf sau detergent lichid, indicatorul Tablete de pe panoul de comandă trebuie să fie stins.

BUTON PENTRU PORNIREA CU ÎNTĂRZIERE











Apăsați (de mai multe ori) pe buton, pentru a întârzia pornirea programului. Se poate regla de la 1 la 24 de ore. La fiecare apăsare pe buton, indicatorul pentru orele de întârziere înaintează cu o oră, iar după 24 numerotarea reîncepe de la 0. După aceea apăsați pe butonul START. Mașina de spălat vase va porni după trecerea intervalului de timp setat.

BUTONUL START/RELUARE

Apăsați pe acest buton pentru a porni programul selectat: indicatorul se aprinde și se va stinge la terminarea programului. Dacă se deschide ușa în timpul unui ciclu de spălare, ciclul este întrerupt temporar: indicatorul Start clipește. Pentru a relua ciclul, închideți ușa și apăsați din nou pe butonul Start.

BUTONUL ANULARE/OPRIRE

Apăsați pe acest buton pentru a dezactiva panoul de comandă. Dacă este apăsat în timpul desfășurării unui program, acesta este anulat, iar apa este evacuată timp de 1 minut (pe afișaj apare 0:01). Dacă este apăsat când mașina de spălat vase este oprită, evacuează toate lichidele din mașină (procesul durează 1 minut).

| Tabelul de programe | | | | Deter- gent | Consum | | | Fază de uscare |
|---------------------|---|---|--|----------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| Programe | | Opțiuni disponibile | Instrucțiuni pentru încărcare | | Litri | kWh | Minute ¹⁾ | |
| P1 |  6th Sense Power Clean 40-70°C | Întârziere Multizone Curățare intensivă | Funcție potrivită vaselor murdare cu resturi de mâncare uscată. Identifică gradul de murdărie al vaselor și setează programul în consecință. Odată ce gradul de murdărie al vaselor a fost identificat, se afișează un simbol, iar durata ciclului de spălare este actualizată. Opțiunea de Curățare Intensivă s-a activat automat cu ajutorul acestui program. Pentru a o dezactiva, apăsați butonul de Curățare Intensivă de pe panoul de comandă. | X | 7-14 | 1,00-1,65 | 80-165 | Completă |
| P2 |  Pre Wash rece | Întârziere Multizone | Vase care trebuie să fie spălate mai târziu. | — | 4,0 | 0,03 | 14 | NU |
| P3 |  Fragile 40°C | Întârziere Multizone | Vase puțin murdare, de exemplu pahare și cești. | X | 10,0 | 0,85 | 100 | Redusă |
| P4 |  Rapid 45°C | Întârziere Multizone | Vase puțin murdare, fără resturi uscate de mâncare. | X | 11,0 | 0,80 | 30 | NU |
| P5 |  Eco ²⁾ 50°C | Întârziere Multizone Curățare intensivă | Vase normal murdare. Program cu economie de energie. | X | 11,0 | 0,92 | 230 | Completă |
| P6 |  Fast Daily 60°C | Întârziere Multizone | Vase normal murdare. | X | 10,0 | 1,30 | 80 | Completă |
| P7 |  Silent 50°C | Întârziere Multizone | Vase normal murdare, program delicat și silențios datorită presiunii scăzute a jetului (39 dbA). | X | 13,0 | 1,20 | 290 | Redusă |
| P8 |  Hygiene ³⁾ | Întârziere Multizone Curățare intensivă | Vase murdare sau foarte murdare cu spălare antibacteriană suplimentară. Întreruperea programului (de exemplu provocată de deschiderea ușii) poate compromite îndepărtarea microbilor. | X | 13,0 | 1,50 | 118 | Completă |
| P9 |  Steam | Întârziere Multizone Curățare intensivă | Programul include o opțiune de spălare cu aburi dedicată vaselor, oalelor și tigăilor extrem de murdare. Înmuierea sau pre-spălarea manuală nu mai sunt necesare. | X | 14,0 | 1,70 | 180 | Completă |
| P10 |  Dual Wash | Întârziere Multizone Curățare intensivă | Acest program poate gestiona diferite grade de spălare pentru fiecare coș în parte. Puteți optimiza modul de încărcare și spălarea adecvată a vaselor diferite într-un singur ciclu de spălare, amplasând vasele delicate în coșul superior, iar oalele și tigăile în coșul inferior. | X | 15,0 | 1,35 | 155 | Completă |

1) Datele referitoare la programe, indicate în conformitate cu standardul european EN 50242, sunt obținute în condiții normale (fără nicio opțiune) și pot varia în funcție de condiții. Pentru programele cu senzor se pot obține diferențe de până la 20 de minute, ca urmare a calibrării automate a sistemului aparatului.

2) Program de referință pentru eticheta energetică, în conformitate cu reglementările standardului EN 50242. - Notă pentru institutele de testare: pentru informații mai detaliate despre testul comparativ EN/Încărcare standard și pentru alte teste, contactați-ne la următoarea adresă: „nk_customer@whirlpool.com”.

3) Acțiunea antibacteriană a fost testată de Institutul Pasteur din Lille (Franța), pe baza standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.


Duritatea apei trebuie setată numai înainte de prima spălare sau dacă duritatea apei s-a modificat

i Nivelul durității apei este setat din fabrică pentru apă medie-dură (nivelul 4).

! Chiar dacă folosiți tablete care conțin sare, tot trebuie să mai adăugați sare regenerantă, deoarece asemenea detergenți nu sunt suficient de eficienți pentru a deduriza apa dură.

! La prima utilizare, rezervorul de sare trebuie să fie umplut, indiferent de nivelul de duritate a apei (vezi descrierea de mai jos, de la pasul 1 „Verificarea zilnică”).

- Apăsăți și țineți apăsat simultan butonul **Selectare PROGRAME** și butonul **ANULARE/Oprire**, cel puțin 3 secunde.
- Setarea curentă pentru duritatea apei apare pe afișaj.
- Apăsăți pe butonul **Selectare PROGRAME** pentru a mări setarea. Gama de valori merge de la 1 la 7 (când nivelul ajunge la 7, următoarea apăsare pe buton va seta nivelul înapoi la 1).
- Așteptați 30 de secunde (panoul de comandă se stinge) sau apăsați pe butonul **Start/Reluare** pentru a memora setarea.

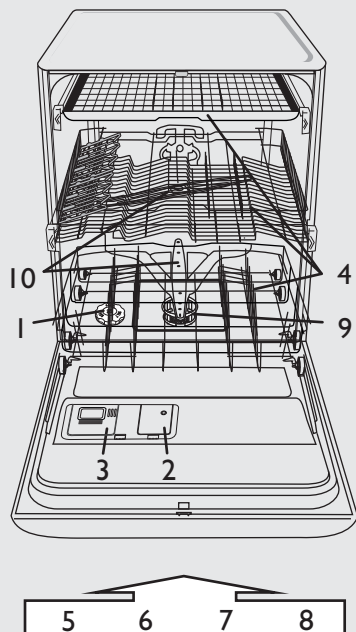


- 1 - rezervorul de sare
- 2 - dozatorul pentru agentul de clătire
- 3 - distribuitorul de detergent
- 4 - sistemul de coșuri
- 5, 6, 7, 8 - funcții disponibile pe panou
- 9 - filtre
- 10 - brațe de pulverizare


| 1. Cereți informații de la compania locală de distribuție a apei potabile despre gradul de duritate a apei... | | | | 2. ...introduceți această valoare la mașina dvs. de spălat vase | | Sugestii pentru utilizarea detergentului | |
|--|--------------------|-------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| Grade germane °dH | Grade franceze °fH | Grade engleze °eH | Nivelul de duritate a apei | Valoarea introdusă este arătată pe afișaj | Gel sau praf (agent de clătire și sare) | Tablete | |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6,3 | Moale | 1 | treceți la pasul 1 (consultați „Verificarea zilnică”) | dacă apa este DURĂ, trebuie să se adauge sare (treceți la pasul 1 „Verificarea zilnică”) | |
| 6 - 10 | 10 - 18 | 7 - 12,6 | Medie | 2 | | | |
| 11 - 15 | 19 - 27 | 13,3 - 18,9 | Normală | 3 | | | |
| 16 - 21 | 28 - 37 | 19,6 - 25,9 | Medie-dură | 4 | | | |
| 22 - 28 | 38 - 50 | 26,6 - 35 | Dură | 5 | | | |
| 29 - 35 | 51 - 63 | 35,7 - 44,1 | Foarte dură | 6 | | | |
| 36 - 50 | 64 - 90 | 44,8 - 62,4 | Extrem de dură | 7 | | | |

Umplerea rezervorului de sare - Dizolvarea calcarului (nu este necesară dacă nivelul de duritate a apei este setat la „moale”!)


Verificarea zilnică

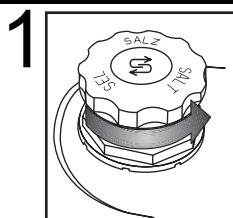


Indicator optic (în funcție de model).
Deșurubați capacul.

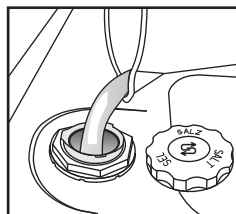

Umpleți rezervorul de sare cu apă numai înainte de prima spălare.

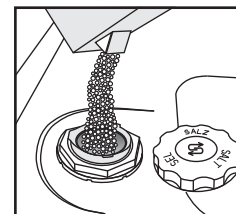

Adăugați sare (nu adăugați niciodată detergent!) min. 0,8 kg/max. 1 kg

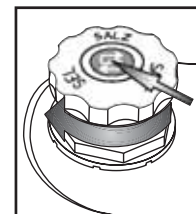

Înșurubați capacul. Resturile de sare din jurul capacului trebuie înlăturate. Unele rezervoare de sare au un indicator de nivel integrat în capac (vezi mai jos cum poate fi controlat).

! Când se adaugă sare regenerantă, activați **imediat un program de spălare** (programul „Prespălare” nu este suficient). Soluția de sare care dă pe dinafară sau granulele de sare pot duce la corodarea gravă, deteriorând ireparabil componentele din oțel inoxidabil. Garanția nu se aplică dacă defecțiunile sunt cauzate de astfel de situații.

(în funcție de model)

i Ledul indicator pentru nivelul sării poate rămâne aprins la terminarea mai multor cicluri de spălare. Dacă nivelul de duritate a apei intră în categoria „moale”, sarea nu este necesară.

Indicator pentru sare pe panoul de comandă

▶ Ledul indicator se aprinde când TREBUIE SĂ SE ADAUGE SARE.


Indicator pentru sare pe capacul rezervorului de sare

▶ verde: OK. transparent: TREBUIE SĂ SE ADAUGE

Adăugarea agentului de clătire (nu este necesară când folosiți tablete). Cum se reglează dozatorul de agent de clătire

Verificarea zilnică

2

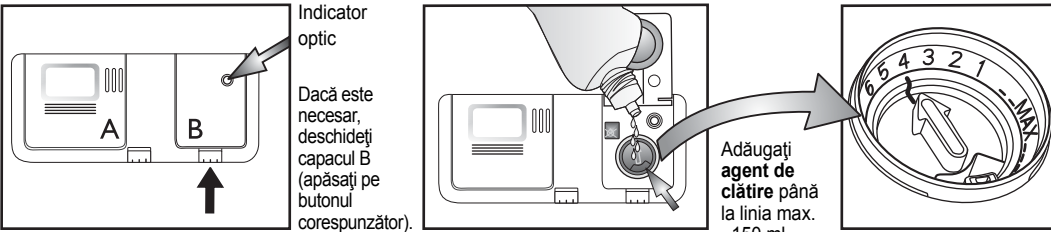

Indicador optic




Dacă este necesar, deschideți capacul B (apăsăți pe butonul corespunzător).

Adăugați agent de clătire până la linia max. ~150 ml

Cantitatea de agent de clătire poate fi ajustată în funcție de detergentul utilizat. Cu cât setarea este mai mică, cu atât mai puțin agent de clătire se distribuie (setare din fabrică: poziția 4). Apăsăți pe buton pentru a deschide capacul B. Cu ajutorul unei monede sau al unui obiect similar, rotiți săgeata la poziția dorită. Închideți capacul după ce ați modificat setarea pentru cantitatea de agent de clătire.

CLICK!

(în funcție de model)

| | | |
|---|---|--|
| i Verificați indicatorul pentru agent de clătire pentru a controla nivelul din dozator. | Indicador pentru agent de clătire pe panoul de comandă | Indicador pentru agent de clătire pe dozator |
|  Ledul indicator se aprinde când TREBUIE SĂ SE ADAUGE AGENT DE CLĂTIRE. |  culoare închisă: OK. |  transparent: TREBUIE SĂ SE ADAUGE |

! Utilizați doar agenți de clătire recomandați pentru mașinile de spălat vase de uz casnic. Ștergeți **imediat** agentul de clătire vărsat din greșeală. În acest fel se evită formarea de spumă excesivă care poate duce la defectarea aparatului.


i Dacă pe vase rămân dăre: reduceți doza rotind selectorul pe o poziție inferioară (1-3). Dacă vasele nu sunt perfect uscate: măriți doza rotind selectorul pe o poziție superioară (5-6). Vasele din plastic se usucă mai greu și reglarea unei cantități mai mari de agent de clătire nu are un efect favorabil.

i Detergenții cu agent de clătire încorporat pot avea efect numai cu programele cu durată mai lungă. În cazul folosirii programelor mai scurte, pot rămâne resturi de detergent (eventual utilizați detergent praf). Detergenții cu agent de clătire încorporat tind să formeze multă spumă.

Adăugarea detergentului - Folosiți numai detergent special pentru mașinile de spălat vase, în conformitate cu recomandările producătorului

Utilizarea zilnică

3

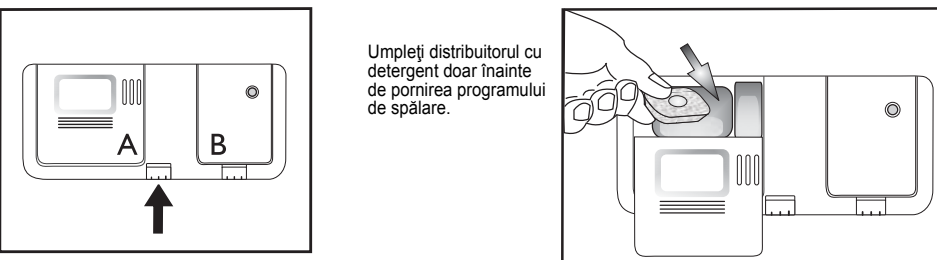

Deschideți capacul A (apăsăți pe butonul corespunzător).

Umpleți distribuitorul cu detergent doar înainte de pornirea programului de spălare.

Introduceți detergentul: **tabletă/praf/lichid** în compartimentul mare. Consultați recomandările producătorului de pe ambalajul detergentului.

Folosiți o singură tabletă pentru un ciclu de spălare, plasată numai în distribuitorul de detergent.


Pot fi utilizate toate tipurile de tablete, dar pentru tipul „2 în 1” este obligatoriu să se adauge sare.

Este posibil ca unele tipuri de tablete să nu se dizolve complet în timpul ciclurilor de spălare scurte (Rapid, Fragil, Spălare manuală); așezarea tabletei pe fundul cuvei poate facilita dizolvarea și spălarea.

Închideți capacul apăsând pe nervurile speciale.


CLICK!

4

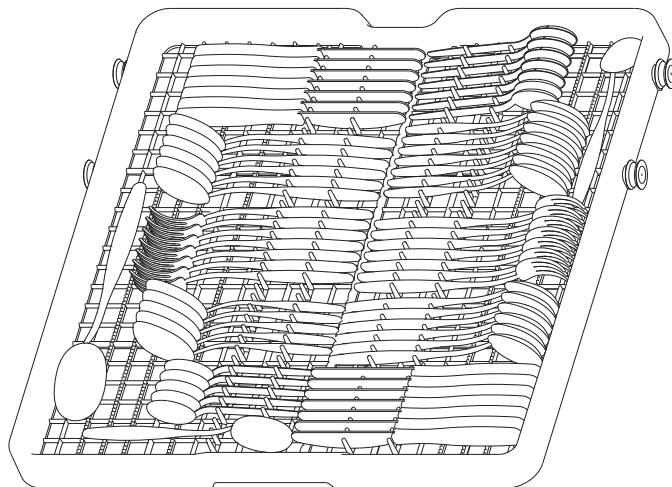


Cum se scoate grătarul pentru tacâmuri (dacă este disponibil) - Poate fi util să se scoată grătarul pentru tacâmuri, pentru a putea încărca pahare cu picior în coșul superior.

- Deschideți cele două dispozitive de fixare (**D**) pentru a scoate coșul. Când grătarul pentru tacâmuri este la locul său, dispozitivele de fixare trebuie să rămână mereu închise.

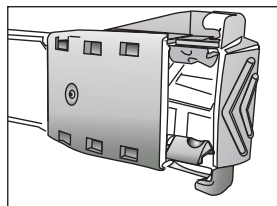


D - ÎNCHIS

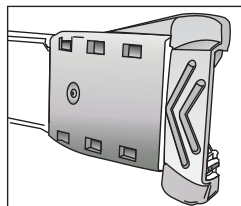


D - DESCHIS

Încărcați tacâmurile cu mânerle între tije.


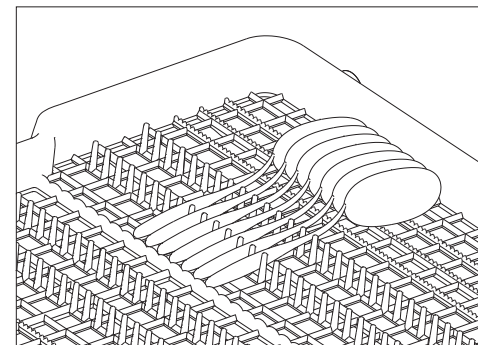


Cuțitele sau tacâmurile cu mânerle voluminoase pot fi încărcate cu lama/parte principală între tije.

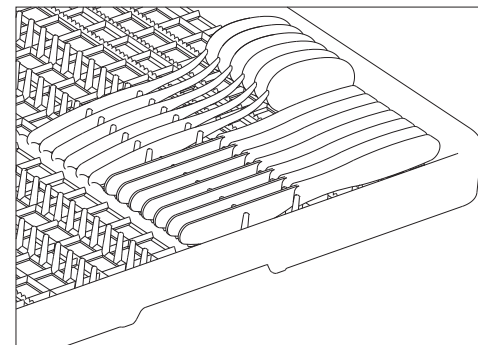

4


În coșul superior puteți încărca pahare, cești, castroane, iar în partea dreaptă a coșului puteți încărca farfuri de desert. **Clapele pliabile (A)** în poziție deschisă permit încărcarea paharelor cu picior, a tacâmurilor lungi sau a ceștilor de cafea. **Suporturile pentru farfurii (B)** pot fi pliate în jos pentru a permite încărcarea castroanelor.

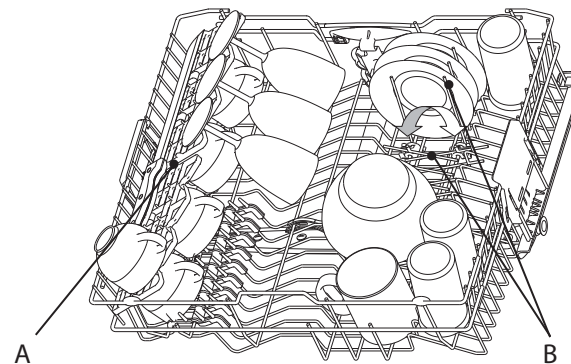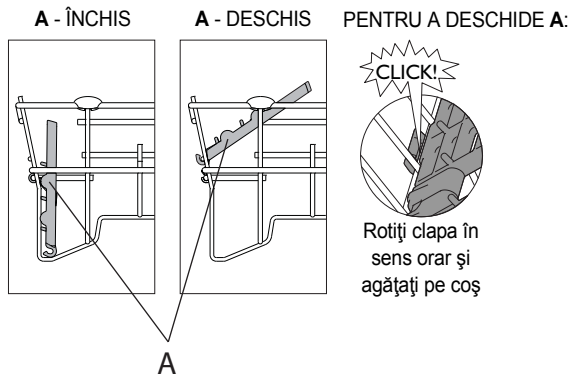

Puteți încărca farfurii cu diametrul de până la Ø 20 cm în coșul superior NUMAI dacă acesta se află în poziția de jos (vezi mai jos cum se reglează coșul superior).


Cum se reglează înălțimea coșului superior (dacă este disponibil) - poate fi util să se ridice coșul superior, pentru a avea mai mult loc în coșul inferior, sau să se coboare coșul, pentru a încărca pahare cu picior.

- Apucați și trageți de cele două mânere laterale (C) (trebuie să se afle pe același nivel) și ridicați sau coborâți coșul superior.

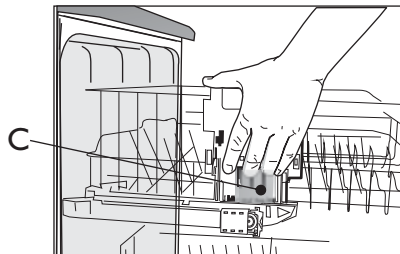


Cum se scoate coșul superior (dacă este disponibil) - Poate fi util să se scoată coșul superior, pentru a putea încărca obiecte voluminoase în coșul inferior.

Deschideți cele două dispozitive de fixare (D) pentru a scoate coșul. Când coșul superior este la locul său, dispozitivele de fixare trebuie să rămână mereu închise.

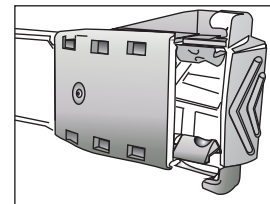


D - ÎNCHIS

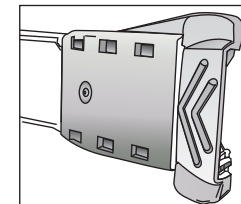


D - DESCHIS

4


În coșul inferior se pot încărca farfuriile și oale. **Suporturile verticale pentru farfuriile (E)** pot fi pliate în jos pentru a crea mai mult spațiu, pentru a încărca oale.

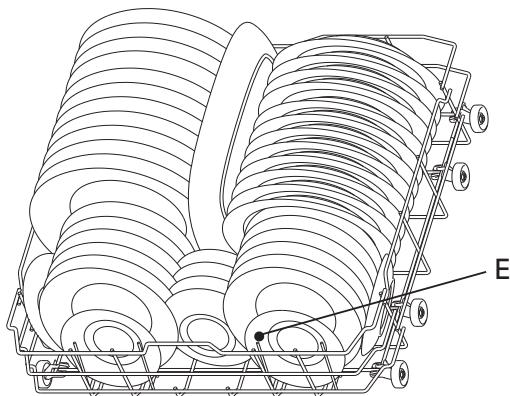

Când se selectează opțiunea „Încărcare pe jumătate/Multizone”, **coșul de tacâmuri - F** (face parte din dotare la unele modele) poate fi așezat în coșul inferior.



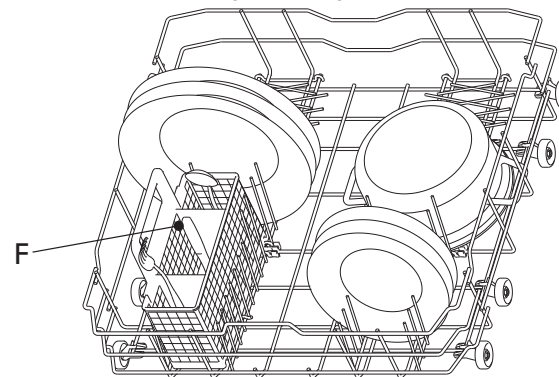


Curățarea intensivă folosește jeturile speciale de apă din partea posterioară a cavității pentru a spăla intensiv vasele foarte murdare.

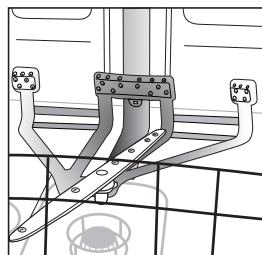

Cum se folosește Curățarea Intensivă

1. Reglați zona pentru Curățare Intensivă (G) plind suporturile din spate pentru farfuriile, pentru a putea încărca oalele.
2. Încărcați oalele și cratițele înclinate vertical în zona pentru Curățare Intensivă. **Oalele trebuie să fie înclinate spre jeturile intensive de apă.**

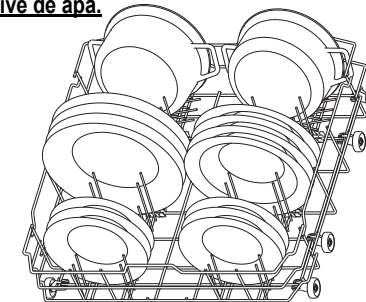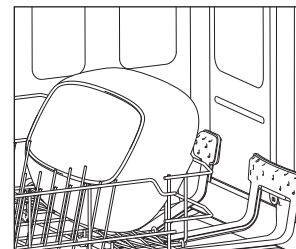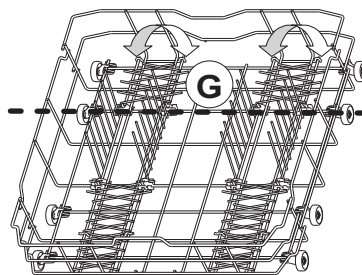

Așezați vasele astfel încât apa să nu se acumuleze în cavități, verificând ca brațele de pulverizare să se poată roti liber. Utilizați numai vase rezistente la spălarea în mașina de spălat vase.

Nu folosiți mașina de spălat vase pentru a spăla obiecte din lemn, aluminiu, cositor, tacâmuri de argint sau vase decorate (fără email). În coșuri, vasele (farfuriile, castroane, oale) trebuie aranjate în mod corect pentru a permite scurgerea apei!

5

Pornirea aparatului. Apăsăți pe orice buton (cu excepția butonului ANULARE/Oprire) pentru a activa panoul de comandă și a începe programarea.

RO -7-

Selectarea programului

6 Prezentarea programelor

Numărul maxim posibil de programe este ilustrat în capitolul „Tabel”. Programele corespunzătoare aparatului dvs. se găsesc pe panou (pagina 1).



Alegeți programul în conformitate cu Tabelul cu programe anexat (pagina 2).
Durata programului depinde de condițiile externe din apartament, de temperatură și presiune etc.

Ciclul de spălare

7 Ușa mașinii de spălat vase trebuie să fie închisă, iar robinetul de apă trebuie să fie deschis.

Pentru a întrerupe programul (de ex. dacă doriți să introduceți un obiect):

- Deschideți ușa cu grijă (programul se întrerupe) și introduceți obiectul/obiectele (**aveți grijă la aburul FIERBINȚI!**).
- Închideți ușa și apăsați pe butonul **START** din nou pentru a porni din nou ciclul de spălare (programul reia ciclul din punctul în care a fost întrerupt).

Pentru a anula programul în curs de desfășurare:

- Apăsați pe butonul **ANULARE/Oprire**.
- (Se evacuează apa timp de 1 minut, apoi aparatul se oprește).

Pentru a schimba programul în curs de desfășurare:

- Apăsați pe butonul **ANULARE/Oprire** pentru a anula programul în curs de desfășurare.
- (Se evacuează apa timp de 1 minut, apoi aparatul se oprește).
- Apăsați pe orice buton, cu excepția butonului **ANULARE/Oprire**, pentru a porni aparatul.
- Selectați un alt program.
- Apăsați pe butonul **START**.

Oprirea aparatului. Totul este OK...

8 După terminarea programului, aparatul revine automat în modul **Standby**. Toate ledurile indicatoare se sting.


Aveți grijă când deschideți ușa: ies aburi fierbinți.

Descărcați aparatul începând cu coșul inferior pentru a evita scurgerea eventualelor picături de apă pe vasele de jos.


Întreținerea și îngrijirea

9


Filtrele
Verificați și curățați dacă este nevoie

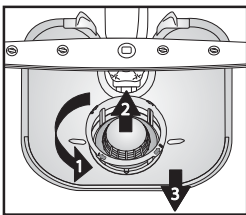


Deșurubați microfiltrul (1), scoateți-l (2) și apoi scoateți sita fină (3)...

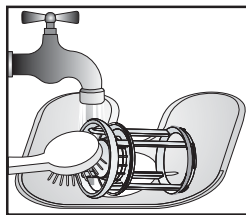

Clătiți sub apă de la robinet...

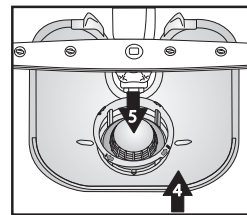

Introduceți

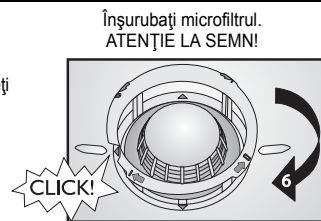


Întreținerea și îngrijirea


Rectificați singuri defecțiunile minore...

10


Brațele de pulverizare
Înlăturați blocajele/depunerile.

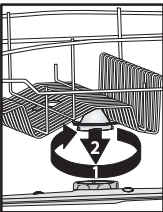

Deșurubați și scoateți brațul superior...


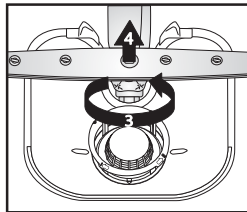


Deșurubați și scoateți brațul inferior...

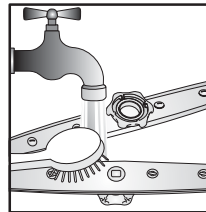

Curățați duzele de pulverizare sub apă de la robinet (folosiți scobitori dacă este nevoie)...

Introduceți și înșurubați bine brațul superior și brațul inferior.

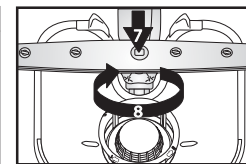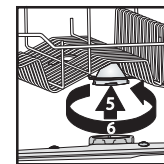

Ce trebuie să faceți dacă...



Dacă apare o defecțiune, efectuați următoarele verificări pentru a încerca să remediați problema înainte de a vă adresa Serviciului de Asistență Tehnică. Majoritatea defecțiunilor pot fi remediate prin efectuarea următoarelor operațiuni care permit reluarea funcționării normale a aparatului.

Cum sunt indicate defecțiunile pe afișaj:

Numărul funcției „F”x - clipește

Codul de eroare „E”y - clipește

0,5 sec. pauză

| Aparatul... | Cauze posibile... | Soluții... |
|---|---|--|
| ...nu funcționează/nu pornește | <ul style="list-style-type: none"> - Aparatul trebuie să fie pornit. - Ușa mașinii de spălat vase nu se închide. - Este activată (ON) opțiunea „Pornire cu întârziere”. | <ul style="list-style-type: none"> - Controlați siguranța fuzibilă a locuinței dacă nu există o sursă de curent. - Verificați dacă ușa mașinii de spălat vase este închisă. - Verificați dacă a fost selectată opțiunea „Pornire cu întârziere” (dacă este disponibilă). În acest caz, aparatul pornește numai după ce a trecut intervalul de timp setat. Dacă este necesar, RESETAȚI aparatul apăsând pe butonul ANULARE sau porniți imediat ciclul de spălare apăsând pe butonul START. |
| ...afișează „F6 E2” | <ul style="list-style-type: none"> - Robinetul de apă este închis. - Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau filtrele de alimentare sunt înfundate. | <ul style="list-style-type: none"> - Robinetul de apă trebuie să fie deschis. - Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie să fie îndoit, iar filtrul corespunzător de alimentare din racordul la robinetul de apă nu trebuie să fie înfundat. |
| ...afișează „F6 E7” sau „F6 E1” | <ul style="list-style-type: none"> - Presiunea apei este prea mică. - Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau filtrele de alimentare sunt înfundate. | <ul style="list-style-type: none"> - Robinetul de apă trebuie să fie deschis complet în timpul alimentării cu apă (debit minim: 0,5 litri pe minut). - Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie să fie îndoit, iar filtrul corespunzător de alimentare din racordul la robinetul de apă nu trebuie să fie murdar. |
| ...afișează „F6 E3”/programul de spălare s-a terminat prea devreme (vasele sunt murdare și ude) | <ul style="list-style-type: none"> - Filtrele sunt murdare sau înfundate. - Prea puțină apă în circuitul de apă al mașinii de spălat vase. - Furtunul de evacuare este montat incorect. - Nivel mare de spumă înăuntru. | <ul style="list-style-type: none"> - Filtrele nu trebuie să fie murdare sau înfundate. - Vasele concave (de ex. castroane, cești) trebuie să fie așezate în coș cu fața în jos. - Furtunul de evacuare trebuie să fie montat corect (pentru aparatele instalate la înălțime, lăsați min. 200-400 mm față de marginea inferioară a aparatului) - vezi Instrucțiunile de montare. - Repetați fără detergent sau așteptați până când dispăre spuma. |
| ...afișează „F8 E1” | <ul style="list-style-type: none"> - Filtrele sunt murdare. - Furtunul de evacuare este îndoit. - Racordul furtunului pentru sifon este închis. | <ul style="list-style-type: none"> - Curățați filtrele. - Furtunul de evacuare nu trebuie să fie îndoit. - Discul care închide racordul furtunului pentru sifon trebuie să fie înlăturat. |

După ce ați efectuat operațiunile indicate mai sus, mesajul de eroare trebuie resetat. În majoritatea cazurilor, disfuncționalitatea este eliminată în acest mod.

- RESETARE:**
- ➔ Apăsați pe butonul ANULARE/Oprire.
 - ➔ Închideți ușa.
 - ➔ Apa se evacuează automat timp de max. 1 minut.
 - ➔ Acum aparatul poate fi pornit din nou.

Ce trebuie să faceți dacă...

| Vasele și tacâmurile... | Cauze posibile... | Soluții... |
|---|--|--|
| ...nu sunt perfect curate/au resturi de alimente | - Prea puțin spațiu între vase (aranjare incorectă a vaselor concave în coș). | - Aranjați vasele în așa fel încât să nu se atingă între ele. Vasele concave (de ex. castroane, cești) trebuie să fie așezate în coș cu fața în jos. |
| | - Prea puțin detergent; detergent prea vechi sau păstrat necorespunzător. | - Dacă este necesar, utilizați mai mult detergent, respectând indicațiile producătorului în ceea ce privește dozajul. Păstrați întotdeauna detergentul într-un loc uscat și nu pe o perioadă excesiv de lungă. |
| | - Temperatura nu este suficient de ridicată pentru vasele foarte murdare. | - Pentru vasele foarte murdare, selectați un program de spălare cu o temperatură mai mare (vezi Tabelul de programe - capitolul „Tabel” - pagina 2). |
| | - Mașina de spălat vase este încărcată folosindu-se coșul inferior și coșul superior, deși se folosește opțiunea „Încărcare pe jumătate/Multizone”. | - Dacă selectați opțiunea „Încărcare pe jumătate/Multizone” (dacă este disponibilă), nu uitați să încărcați numai coșul superior sau numai coșul inferior pentru a mări eficiența spălării și a obține rezultate optime. |
| | - Utilizare frecventă a programului Eco 50°C. | - În cazul utilizării frecvente a programului Eco 50°C (dacă este disponibil), din când în când ar trebui să se selecteze programul Intensiv 65°C (dacă este disponibil). |
| | - Brațe de pulverizare înfundate, filtre murdare sau care nu sunt instalate corect. | - Brațele de pulverizare nu trebuie să fie înfundate, filtrele nu trebuie să fie murdare și trebuie să fie montate corect (vezi pagina 8, „Întreținerea și îngrijirea”). |
| | - Brațele de pulverizare sunt blocate de vase sau de tacâmuri. | - Brațele de pulverizare trebuie să se poată roti liber și să nu fie blocate de vase sau de tacâmuri. |
| ...indicatorul pentru sare este aprins | - Folosiți tablete pentru apă moale. | - Setati opțiunea „Tablete”; dacă această opțiune nu este disponibilă, este normal ca indicatorul pentru sare să se aprindă. |
| ...prezintă depuneri: resturi de sare regenerantă | - Apa este prea dură. | - În zonele cu apă foarte dură trebuie să se adauge mai multă sare regenerantă (vezi pagina 3 „Cum se setează duritatea apei”). |
| | - Capacul rezervorului de sare este deschis. | - Închideți bine capacul rezervorului de sare. |
| | - Agent de clătire insuficient. | - Dacă utilizați un detergent cu acțiune combinată, încercați să mai adăugați agent de clătire. |
| ...nu sunt uscate | - Recipientele din plastic nu se usucă bine. | - Materialele sintetice nu se usucă bine; dacă sunt ude la sfârșitul ciclului, ștergeți-le. |
| | - Vasele curate au fost lăsate în mașina de spălat vase mult timp după terminarea ciclului de spălare (de ex. când se folosește opțiunea „Pornire cu întârziere”). | - În această situație, prezența picăturilor de apă pe vase și pe pereții mașinii de spălat vase este normală. Încercați să deschideți ușa cu 5 minute înainte de a scoate vasele. |
| | - Aranjare incorectă a vaselor concave în coș. | - Aranjați vasele astfel încât apa să nu se acumuleze în partea concavă. |
| | - Dozare incorectă a agentului de clătire. | - Măriți doza de agent de clătire (vezi pagina 4, „Adăugarea agentului de clătire”). |
| | - S-a selectat programul Rapid. | - Programul Rapid 40°C/45°C este conceput pentru spălarea rapidă a vaselor puțin murdare. Dacă este folosit pentru o încărcătură completă de vase mediu murdare sau foarte murdare, este posibil ca vasele să nu se usuce complet. În acest caz, selectați un program cu durată standard. Pentru cele mai bune rezultate, deschideți ușa după terminarea programului și așteptați 15 minute înainte de a descărca mașina de spălat vase. |

Ce trebuie să faceți dacă...

| Vasele și tacâmurile... | Cauze posibile... | Soluții... |
|---|--|---|
| ...au părțile de plastic decolorate | - Suc de roșii/morcovi. | - Sosul de roșii, de exemplu, poate duce la decolorarea părților din plastic. Se recomandă să se folosească detergent praf, deoarece permite dozarea unor cantități mai mari pentru o albire îmbunătățită. Ar trebui să se utilizeze programe cu temperaturi mai ridicate. |
| ...pahare opace etc. | - Vase neadecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase (porțelan). | - Utilizați numai vase rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. |
| ...depuneri pe pahare, care pot fi înlăturate | - Utilizarea unui program incorect pentru pahare. | - Vasele trebuie aranjate astfel încât să nu se atingă între ele. Nu puneți vasele de sticlă împreună, în coșuri. Folosiți un program adecvat pentru sticlă. |
| ...paharele nu strălucesc | - Paharele nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase (porțelan). | - Unele tipuri de sticlă nu pot fi spălate în mașina de spălat vase. |
| ...depuneri permanente pe pahare | - Efect de curcubeu. | - Acest fenomen este ireversibil. Vă recomandăm ca pe viitor: <ul style="list-style-type: none"> - Să schimbați sistemul de control al dozării agentului de dedurizare. - Să aveți grijă - respectați doza recomandată de detergent. - Pentru tabletele cu acțiune combinată, consultați recomandările producătorului detergentului. |
| ...ceștile de ceai capătă o culoare închisă, iar murdăria nu dispare după spălarea în mașina de spălat vase | - Nu se cunosc. | - Acest fenomen este inevitabil. Teina modifică în mod permanent culorile. |
| ...pete de rugină | - Nu s-a folosit programul de prespălare. | - Resturile de alimente care conțin sare sau acizi pot produce pete de rugină chiar și pe tacâmurile din oțel inoxidabil. Pentru a evita acest lucru, utilizați întotdeauna programul de pre-spălare, dacă vasele urmează a fi spălate mai târziu. |
| ...alte pete | - Doza de agent de clătire este prea mică. | - Dacă rămân pete, măriți doza de agent de clătire (vezi pagina 4, „Adăugarea agentului de clătire”). - Dacă utilizați un detergent cu acțiune combinată, încercați să mai adăugați agent de clătire. |
| ...dăre | - Doza de agent de clătire este prea mare. | - Dacă rămân dăre, reduceți doza de agent de clătire (vezi pagina 4, „Adăugarea agentului de clătire”). - Dacă utilizați un detergent cu acțiune combinată care conține agent de clătire, nu adăugați agent de clătire suplimentar. |
| ...spumă | - Dozare neadecvată a detergentului/agentului de clătire. | - Utilizați numai cantitatea de detergent/agent de clătire necesară, deoarece cantitățile excesive pot duce la formarea spumei. |

Dacă disfuncționalitățile persistă după efectuarea verificărilor de mai sus, scoateți ștecherul din priză și închideți robinetul de apă. Contactați Serviciul de Asistență Tehnică (vezi garanția).

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică, verificați dacă aveți la îndemână următoarele date:

- descrierea defecțiunii,
- tipul și modelul aparatului,
- codul de service (numărul indicat pe plăcuța adevzivă cu datele tehnice) de pe partea interioară a ușii, în dreapta:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



Măsurile de precauție și recomandări generale

1. Ambalajul

Materialul de ambalaj este 100 % reciclabil și este marcat cu simbolul reciclării .

2. Înlăturarea ambalajului și verificarea conținutului

După ce ați îndepărtat ambalajul, verificați ca mașina de spălat vase să nu fie deteriorată și ca ușa să se închidă corect. Dacă aveți dubii, contactați un tehnician calificat sau distribuitorul dvs. local.

3. Înainte de prima întrebuințare a mașinii de spălat vase

- Aparatul este conceput pentru a funcționa la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între 5°C și 45°C.
- Funcționarea corectă a mașinii de spălat vase a fost testată de către producător. După această probă pot rămâne câteva picături/pete de apă care dispar la prima spălare.

4. Economisirea energiei și a apei

- Nu clătiți vasele sub apă de la robinet.
- Întrebuințați întotdeauna mașina de spălat vase cu încărcătura maximă sau selectați opțiunea „Jumătate de încărcătură/Multizone” (dacă există).
- Dacă aveți la dispoziție surse de energie ecologice, cum ar fi încălzire cu panouri solare, pompe de căldură sau instalație de încălzire centralizată, aparatul poate fi racordat la conducta de apă caldă, până la o temperatură maximă de 60°C. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă este de tipul corespunzător (marcat cu „70°C Max” sau „90°C Max”).

5. Siguranța copiilor

- Materialul de ambalaj al aparatului nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu mașina de spălat vase.
- Păstrați defergentul, agentul de clătire și sarea într-un loc sigur care să nu fie la îndemâna copiilor.

6. Indicații referitoare la siguranță

- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de către copii sau persoane cu handicap fizic sau mental, cu excepția cazului în care sunt supravegheate în mod adecvat de o persoană adultă responsabilă, capabilă să garanteze utilizarea în siguranță a aparatului.
- Nu puneți în funcțiune aparatul în aer liber.
- Nu păstrați materiale inflamabile în apropierea mașinii de spălat vase.
- Apa din mașina de spălat vase nu este potabilă.
- Nu utilizați solvenți în interiorul mașinii de spălat vase: **pericol de explozie!**
- Aveți grijă când ușa este deschisă: **vă puteți împiedica de aceasta!**
- Ușa deschisă poate susține doar greutatea coșului extras, încărcat cu vase. Nu rezemați obiecte pe ușa deschisă și nu vă așezați sau urcați pe aceasta.
- Obiectele ascuțite, cu care vă puteți răni (de ex. cuțitele), trebuie să fie așezate în coșul pentru tacâmuri, cu vârful îndreptat în jos. Tacâmurile lungi trebuie să fie așezate în poziție orizontală în coșul superior, cu vârful îndreptat către interiorul mașinii de spălat vase.

- Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, scoateți ștecherul din priză și închideți robinetul de apă; procedați la fel dacă aparatul funcționează defectuos.
- Reparațiile și modificările tehnice trebuie să fie executate doar de către un tehnician calificat.

7. Rezistența la îngheț


Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu unde există riscul de îngheț, trebuie să fie golit complet de apă. Închideți robinetul de apă și demontați furtunurile de alimentare și de evacuare a apei, apoi evacuați toată apa din mașină. Asigurați-vă că în rezervorul de sare există cel puțin 1 kg de sare regenerantă dizolvată care are rolul de a proteja aparatul până la temperaturi de -20°C. La reluarea programului, pe afișaj poate apărea un mesaj de eroare (vezi pagina 9).

„F6 E2” - aparatul trebuie să rămână la o temperatură a mediului ambiant de min. 5°C timp de cel puțin 24 de ore.


După ce ați eliminat aceste anomalii, RESETAȚI aparatul (vezi capitolul „Ce trebuie să faceți dacă...”).

8. Eliminarea

- Aparatul a fost fabricat cu materiale reciclabile. Dacă hotărâți să casați mașina de spălat vase, procedați respectând normele locale pentru eliminarea deșeurilor. Faceți-o inutilizabilă prin tăierea cablului de alimentare. Pentru evitarea situațiilor potențial periculoase pentru copii (de ex. pericolul de sufocare), deteriorați închizătoarea ușii astfel încât să nu mai poată fi închisă.
- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății persoanelor. Eliminarea neadecvată a unui aparat de acest tip împreună cu deșeurile menajere obișnuite poate

avea efecte negative asupra mediului înconjurător. Simbolul  de pe aparat sau de pe documentația care îl însoțește indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca fiind deșeu menajer, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu normele locale privind mediul pentru eliminarea deșeurilor. Pentru informații ulterioare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea acestui aparat, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Declarație de conformitate CE

Acest aparat a fost proiectat, construit și distribuit în conformitate cu cerințele de siguranță ale următoarelor Directive CE:  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE și 2002/95/CE (Directiva RoHS).

Capacitate de încărcare: serviciu pentru 13 persoane.

Garanția nu se aplică dacă defecțiunile sunt cauzate de utilizarea incorectă a aparatului.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de natură tehnică.