


TÄNAME, ET OSTSITE
HOTPOINT-ARISTONI TOOTE

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode aadressil **www.hotpoint.eu/register**




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

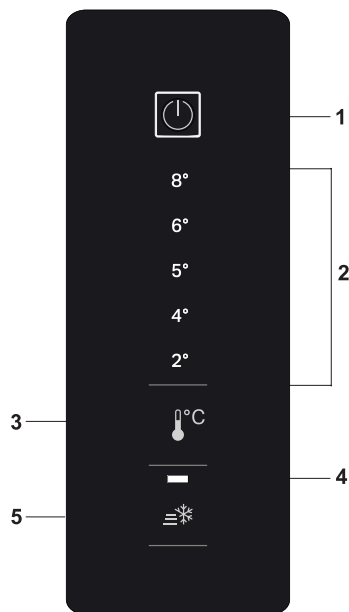JUHTPANEEL


1. Sisse/välja
2. Külmiiku temperatuuri märgutuli
3. Külmiiku temperatuuri seade
4. Märgutuli Super Freeze (Kiirkülmutus)
5. Nupp Super Freeze (Kiirkülmutus)

SISSE/VÄLJA

Kogu toote (külmiiku ja külmutussektioonid) saab sisse lülitada 2 sekundit seda nuppu vajutades. Liidesel on näidatud viimane seadud väärtus. Vajutage seadme väljalülitamiseks seda nuppu.

KÜLMIKU TEMPERATUURI MÄRGUTULI

Näitab külmiikusektiooni temperatuuri.

KÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Võimaldab tsükliiselt muuta külmiiku temperatuuri; lisaks kinnitab valitud temperatuuri liidesel. Külmiikusektiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

MÄRGUTULI SUPER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Süttib, kui vajutatakse kiirkülmutuse nuppu.

FUNKTSIOON SUPER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värske toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Vajutage värske toidu külmutamiseks kiirkülmutuse nuppu; süttib kiirkülmutuse märgutuli.

Soovitame vajutada kiirkülmutuse nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutussektioonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmutusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit.

Kiirkülmutuse funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

LED-VALGUSTI


Tootes on energiaklassi F valgusallikas.

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis. Külmiikusektiooni valgustus süttib külmiikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

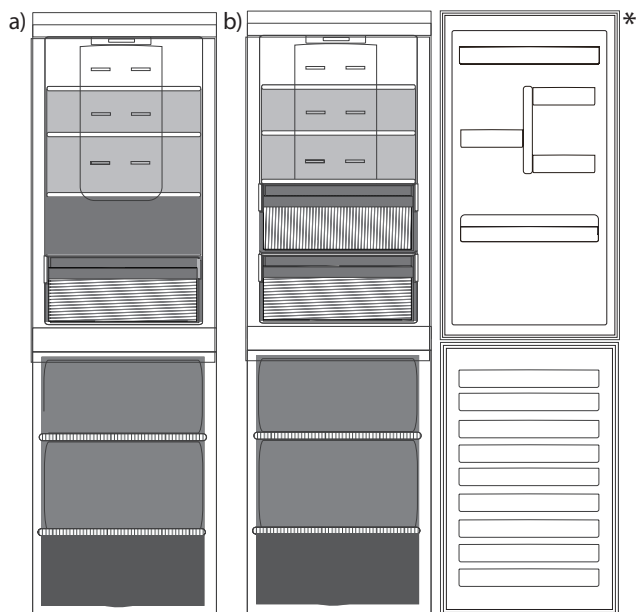

* Ukseriulite arv ja tüüp oleneb mudelist

KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Sahtel Fresh Zone 0 °C*

Sahtel Fresh Zone 0 °C (b) sobib eriti hästi liha ja kala säilitamiseks. Külmiku temperatuuri suurendamine/langetamine mõjutab ka sahtli Fresh Zone 0 °C temperatuuri. Arvestage, et tegemist on mehaanilise funktsiooniga, mida ei saa välja lülitada.

Humidity Control (Niiskuse reguleerimine)*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema õhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema õhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

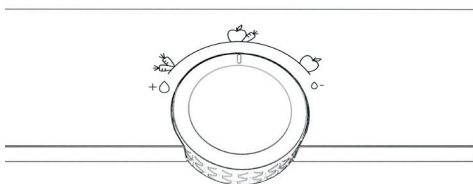

* Saadaval ainult teatud mudelitel


Kirjeldus

- MÕÕDUKAS TSOON**
Soovitav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks
- JAHE TSOON**
Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks
- KÕIGE KÜLMEM TSOON**
a) Soovitav lihalõikude, magustoitade, liha ja kala säilitamiseks.
b) Soovitav liha ja kala säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest
- PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL**
- SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID**
(Üks sahtel mudelites, mis on madalamad kui 1,7 m)
- KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL**
(Max jahe tsoon)
Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

Kokkukäiv riiul*

Seda riiulit saab kasutada kolmel erineval viisil.


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

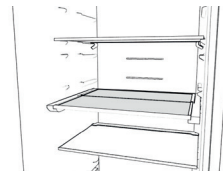

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi kõrgemate esemete jaoks (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riiulil. Riiuli seadmiseks keskmisele sügavusele tõstke esiosa pisut ülespoole ja tõmmake see siis sisse.



3. Ülesklapitult – kui alumisel riiulil on vaja teha ruumi kõrgetele või suurtele esemetele. Riiuli ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmise asendisse. Keerake riiul tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

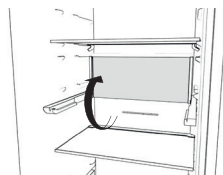

Hotpoint

ARISTON



KÜLMUTUSSEKTSIOON

Täielikult jäävabades sügavkülmikutes ringleb jahutatud õhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada. Külmunud toitu ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras. Külmutussektsioon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värsket toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värsket toitu külmutussektsiooni külmutuspiirkonda, jättes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusega. Allpool oleval pildil on külmutustsooni sahtel/sektsioon. Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutussektsiooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsiooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

Jääkuubikud
Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutussektsiooni. Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

TARVIKUD*

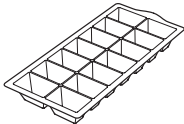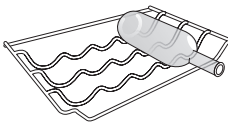MUNAREST	JÄÄKUUBIKUTE REST	PUDELIHOIDIK	KOKKUKÄIV RIIUL
			

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud. Külmikusektsiooni sees olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku ukсед ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	- Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. - Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid - Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	- Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge - Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	- Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud. - Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid. - Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. - Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. - Veenduge, et uks on korralikult kinni. - Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. - Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. - Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	- Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. - Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. - Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. - Veenduge, et seade on loodis.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Külmiku valgustus vilgub.	Uks on jäänud avatuks kauemaks kui 3 minutiks.	Sulgege uks.
Tõrge.	Mõni temperatuuri märgutuli vilgub.	Toote tõrge.	Pöörduge teenindusse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Poliitike, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- Külastades meie veebisaiti **docs.hotpoint.eu**
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiате energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaali <https://eprel.ec.europa.eu>.

