

Brugervejledning

KitchenAid

Sikkerhedsregler	4
Introduktion om vin	7
Opbevaring af flaskerne	8
Tabel over de bedste serveringstemperaturer for vinene	10
Beskrivelse af apparatet	10
Igangsætning af apparatet	11
Rengøring og vedligeholdelse	13
Fejlfindingsoversigt	14
Serviceafdelingen	15
Installation	16

Sikkerhedsregler

VIGTIGT at læse og overholde

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Tilladt brug

⚠ **FORSIGTIG:** Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug: i køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.

Apparatet må ikke anvendes udendørs.

⚠ Pæren i apparatet er specielt designet til apparater beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til almindelig belysning i husholdningen (EF-forordning 244/2009).

⚠ Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det står i en temperatur over eller under det angivne interval i en længere periode.

Klimaklasse

SN:

ST:

N:

T:

Omg. T. (° C)

Fra 10 til 32 °C

Fra 16 til 38 °C;

Fra 16 til 32 °C

Fra 16 til 43 °C

⚠ Dette apparat indeholder ikke CFC.

Kølekredsløbet indeholder R600a (HC).

Apparater, der indeholder isobutan (R600a): Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er derfor nødvendigt at sikre sig, at der ikke er skader på kølerørene, især når kølekredsløbet tømmes.

⚠ **ADVARSEL:** Beskadig ikke apparatets kølesystem.

⚠ **ADVARSEL:** Hold ventilationsåbningerne, i apparatets indkapsling eller indbygningsstruktur, fri for tilstopning.

⚠ **ADVARSEL:** Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten.

⚠ **ADVARSEL:** Brug eller anbring aldrig andet elektrisk udstyr i apparatet end det, der er udtrykkeligt autoriseret af producenten.

⚠ **ADVARSEL:** Is- og/eller vandmaskiner, der ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende fyldes med drikkevand.

⚠ **ADVARSEL:** Automatiske is- og/eller vandmaskiner skal tilsluttes en vandforsyning, der udelukkende leverer drikkevand, med et hovedvandtryk på mellem 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).

⚠ Opbevar aldrig produkter med eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolspray med brændbare drivmidler, i dette apparat.

⚠ Den ugiftige væske i fryseelementerne må ikke indtages (leveres afhængigt af model). Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskaader.

⚠ På produkter, som er designet til at bruge et luftfilter inde i en tilgængelig ventilatordæksel, skal filteret altid være isat, når køleskabet er i drift.

⚠ Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseafdelingen, da de kan gå i stykker. Blokér ikke blæserens (om forudset)

indsugningsområde med madvarer. Kontrollér at især fryserens låge er lukket korrekt, efter at have lagt madvarer i.

⚠ Beskadigede pakninger skal udskiftes så hurtigt som muligt.

⚠ Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt fremstilling af isterninger.

⚠ Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige overflader.

Apparaterne kan være forsynet med særlige afdelinger (afdeling til friske fødevarer, afdelingen Nul grader, etc.). Medmindre andet er angivet i produktets specifikationshæfte, kan de fjernes, uden at det forringer apparatets ydelse.

⚠ C-pentan anvendes som blæsemiddel i isoleringsskummet, og det er en brændbar gas.

Installation

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset) og elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der er problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningssrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldstændt.

⚠ Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv). Opstil apparatet på et plant gulv eller en understøtning, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted. Kontrollér at apparatet ikke anbringes i nærheden af en

varmekilde og at alle fire fødder står stabilt og sikkert på gulvet. Regulér dem efter behov og sørg desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et vaterpas. Det anbefales at vente mindst to timer efter opstilling med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.

⚠ ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Det er forbudt at anbringe køleskabet så metallslangen fra et gaskomfur, metalgas- eller vandslanger eller elektriske kabler er i berøring med køleskabets bagside (spiralkondensator). Alle mål og pladsbehov til installation af apparatet er anført i installationsvejledningen.

Advarsler om elektricitet

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb; brug aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Anvend ikke ridsende eller skrappe rengøringsmidler, så som vinduesspray, skurremidler, brandbare væsker, rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller

rengøringsmidler, som indeholder petroleumprodukter, til plastikdele, interiør og lågens foringer eller pakninger. Brug ikke papirhåndklæder, skurresvampe eller andre hårde rengøringsgenstande.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet .

Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Bortskaffelse af husholdningsapparater

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrotes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Energispareråd

Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig ventilation. Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet øger energiforbruget og mindsker køleeffektiviteten.

Ofte åbning af lågen kan medføre et forhøjet energiforbrug. Apparatets interne temperatur og energiforbrug kan også blive påvirket af omgivelsernes temperatur samt af hvor apparatet placeres. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.

Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.

Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i køleskabet. Den lave temperatur i de frosne produkter køler maden i køleskabet. Lad varm mad og drikkevarer afkøle, inden de anbringes i apparatet.

Hyldernes placering i køleskabet ikke har nogen indflydelse på effektiv udnyttelse af energi. Maden skal placeres på en sådan måde, at der sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke røre ved hinanden og der skal være en vis afstand mellem mad og bagvæg).

Man kan forøge kapaciteten af frosne fødevarer ved at fjerne kurvene og hylden Stop Frost, om forudset.

Vær ikke bekymret over den støj fra kompressoren, der beskrives som værende normal i produktets Kvikguide.

Introduktion om vin

Opbevaring af vin

Det er velkendt, at vine kan holde sig i lang tid. Hvis de opbevares et passende sted, kan hvidvine holde sig i 2 år fra høstdatoen, men de er bedst inden for et år. Lette rødvine kan derimod opbevares i 2 år, mens nogle af de kraftigere rødvine kan opbevares i 10 år og de sødere vine helt op til 20 år. Når der købes en flaske vin, skal den straks anbringes i vinskabet eller et andet egnet sted. Der er tre vigtige faktorer i den proces, der starter fra avlingen af druerne, gennem modningen, høsten og produktionen af vin: lys, luftfugtighed og rumtemperatur. Hvis vinens smag skal nå til den fulde udvikling, samtidig med at den bevarer sin aroma, skal den opbevares i perfekt samspil mellem disse tre faktorer.



Opbevaringsplads

Ikke alle har en underjordisk opbevaringsplads, som kan anvendes til vinkælder. Først for nylig er det lykkedes teknologien at frembringe et godt alternativ til den klassiske vinkælder. Dette vinskab er et specielt apparat beregnet til at indeholde og opbevare vine korrekt. Faktisk må det ikke anvendes til opbevaring af frugt, grøntsager og dåser, men udelukkende af ens yndlingsvinflasker. Derfor kan enhver type vin opbevares korrekt, lagres og nydes, også selv om man ikke har en vinkælder.



Opbevaringsregler

En vigtig regel til opbevaring af yndlingsflaskerne er, at de skal placeres på siden eller skråt nedad, så proppen holdes våd. Mange mennesker tror fejlagtigt, at det medfører den velkendte lugt af prop. I virkeligheden hjælper kontakten mellem vinen og proppen med at bevare proppens elasticitet, og på den måde sikres dens effektivitet. Og når det er let at tage flaskerne frem, undgås også den uheldige rysten, der lige som vibration kunne få bundfaldet til at hvirvle op igen og på den måde ændre vinens udseende over tid. Flyt så lidt som muligt på flaskerne, og lad vinen hvile. Undgå ligeledes at lade flaskerne komme i berøring med bagvæggen, da det ikke blot ville påvirke den effektive afrimning, det kan også ødelægge etiketterne på grund af vanddråberne, der samler sig under afrimningen. Hylderne, flaskerne ligger på, skal være af træ, som effektivt absorberer vibrationer og holder flaskerne på afstand af væggen, der overfører kulden. Vinflaskerne skal også holdes væk fra substanser eller steder, der afgiver stærk lugt, da den let kan overføres til vinen.

Temperaturen

Temperaturen udgør en kritisk faktor, som er væsentlig i hele vinens livscyklus. Den er afgørende for vinens gode udvikling, mens den befinder sig i flasken for at lagre. Til den bedste opbevaring skal temperaturen holdes konstant på mellem 8 og 12°C. Hurtige og store temperaturudsving skal undgås: en for høj temperatur fortynder væskerne og gør lagringen hurtigere, mens en for lav temperatur (under 4 – 5°C) kan medføre nedfald af tartrater, der kan påvirke vinens udseende. I ekstreme tilfælde hvor temperaturen falder til under 0°C, kan vinen fryse og proppen springe.

Proppen

Proppen er en grundlæggende del af en flaske vin: dens kvalitet, udvalgt af vinproducenten, er meget vigtig for lagringen af selve vinen. Proppens perfekte tilstand i de flasker, vi køber, afhænger helt og holdent af standarderne for brug og opbevaring, som producenten eller aftapningsvirksomheden anvender.

Opbevaring af flaskerne

Klassisk opbevaring til 36 flasker

Hvis man ønsker at anbringe flasker til opbevaring, så de er synlige og lette at tage ud, anbefales konfigurationen til 36 flasker (Bordeaux-flaske eller blanding af Bordeaux- flaske og den tyske flasketype). Anbring maksimalt 6 flasker i nicherne på hver af de 5 træhylder. Yderligere 6 flasker kan anbringes i åbningerne i bunden af skabet hvilket giver i alt 36 flasker.

Træhylderne har et låsesystem, der skal hindre utilsigtet udtagning, som kunne få flaskerne til at falde ned. De større flasker (tyske flasketype) skal placeres på siden.

Opbevaring af champagneflasker.

Da champagneflasker er større end almindelige flasker, må der maksimalt placeres 5 på bunden af skabet. Hvis der er behov for at opbevare flere champagneflasker, kan man fjerne den 5. hylde og stable flaskerne oven på dem, der ligger på bunden af skabet, men i den modsatte retning. Der kan opbevares op til 9 champagneflasker på denne måde.

Fjernelse af træhylderne

Gå frem som følger ved fjernelse af træhylderne:


1. Hold fast i forenden af hylden med den ene hånd.
2. Træk hylden langsomt udad med 1/3 af dens længde.

Hvis der kun er få flasker


Hvis der ikke er nok flasker til at fylde vinskabet, skal de fordeles mellem de tilgængelige hylder, og det skal undgås at anbringe dem alle foroven eller forneden. For at de lettere kan ses udefra skal de helst placeres midt på alle hylderne.

Opbevaring af flaskerne


Andre konfigurationer til opbevaring af flasker

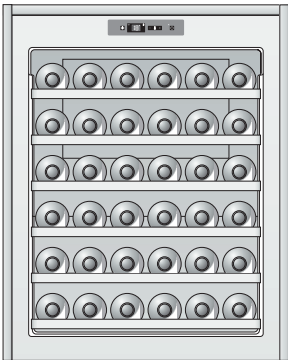

STANDARD
36 flasker
(100% liggende)
5 hylder anvendt

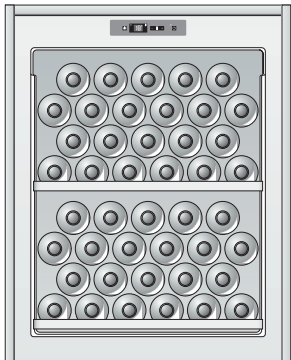


OPBEVARING
44 flasker (100% liggende)
1 hylde anvendt

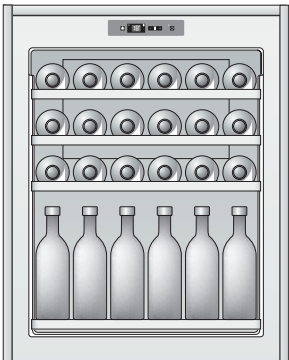


SERVICE
42 flasker
(50% liggende og 50% stående)
3 hylder anvendt

} 4 rækker (6x4)

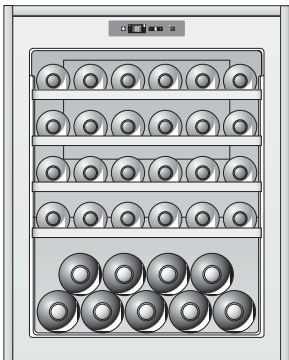

MAKSIMAL OPBEVARING
46 flasker (48% liggende
og 52% stående)
1 hylde anvendt

4 rækker (6x4) }

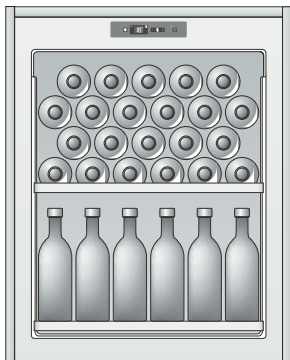

OPBEVARING AF CHAMPAGNEFLASKER

Træk aldrig mere end en hylde ud ad gangen.

Tabel over de bedste serveringstemperaturer for vinene

Tabellen angiver de anbefalede serveringstemperaturer for vinen.


Hvis vinen skal serveres ved en højere temperatur end indstillet i vinskabet, skal den stå udenfor i det nødvendige tidsrum.

Barolo	17°C
Barbaresco	17°C
Beaujolais	13°C
Hvid tør Bordeaux	8°C
Rød Bordeaux	17°C
Hvid Bourgogne	11°C
Rød Bourgogne	18°C
Brunello	17°C
Champagne	6°C
Chianti Classico	16°C
Passito di Pantelleria	6°C
Rosé Cote de Provence	12°C
Tør og sød Spumante	6°C

Verdicchio	8°C
Hvidvin fra Trentino	11°C
Hvidvin fra Franciacorta	11°C
Tør hvidvin	8°C
Vine fra Friuli	11°C
Vine fra Rhone	15°C
Tør hvidvin fra Loire	10°C
Hedvine fra Loire	7°C
Rødvin fra Loire	14°C
Passito vine	8-18°C
Unge vine	12°C
Let rødvin, med lavt tanninindhold	14°C
Kraftige rødvine, med en del tannin	16°C

Beskrivelse af apparatet

- 1. Elektronisk betjeningspanel
- 2. Øverste del med hylder
- 3. Udtagelig rumopdeler (sort)
- 4. Nederste del
- 5. Typeplade

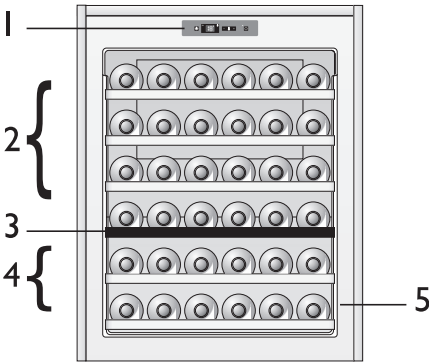

Igangsætning af apparatet

Forberedelse af apparatet før brug

Tænding af apparatet

Sæt stikket i kontakten for at starte apparatet, og indstil derefter temperauren på frontpanelet. En grøn kontrollampe tænder for at angive, at apparatet er tændt.

Produktet har en indvendig belysning, der ikke tænder automatisk, når lågen åbnes, men som kan tændes efter behov ved at trykke på knappen på kontrolpanelet.


Indstilling af temperaturen

For at apparatet kan fungere korrekt anbefales det, at temperaturen indstilles i henhold til de anvisninger, der findes i afsnittet "Introduktion om vin".

Bemærk:

Rumtemperaturen, antallet af gange lågen åbnes samt placeringen af apparatet kan påvirke den indvendige temperatur.

Beskrivelse af kontrolpanelet

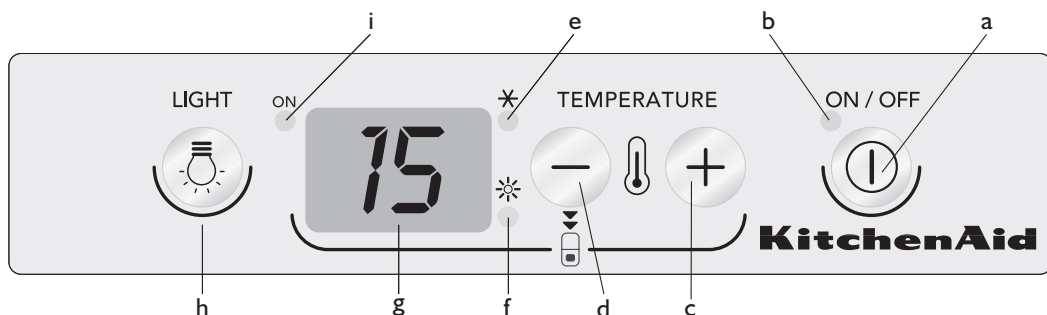

- a) ON/OFF-knap: apparatet tændes/slukkes
- b) Apparatets kontrollampe for drift
- c) (+) knap til øgning af temperaturen (maks. +18°C)
- d) (-) knap til sænkning af temperaturen (min. +6°C)
- e) Kontrollampe for køling aktiveret
- h) Kontrollampe for opvarmning aktiveret
- g) Temperaturdisplay for skabets indre
- h) Knap til indvendig belysning
- i) Kontrollampe for indvendig belysning

Skabet fungerer med dobbelt eller enkelt temperaturzone

Skabet er designet til at fungere med to temperaturzoner eller som alternativ, hvis der er behov for det, med en enkelt temperaturzone. Til drift med to temperaturer skal man placere den sorte flaskehylde på skinnerne til den fjerde hylde (med start ovenfra), derefter indstilles temperaturen påkrævet til den øverste zone, og man skal huske på, at når først den påkrævede temperatur er nået, vil temperaturen i den nederste afdeling være omkring 6 grader højere end den indstillede temperatur (temperaturen i den nederste zone kan ikke indstilles separat).

Igangsætning af apparatet

Bemærk:

Til korrekt opbevaring af vinen anbefales det at indstille termostattertemperaturen på 10°C (i øverste afdeling) for at få en temperatur på 15 – 16°C. Til drift med en enkelt temperaturzone skal den sorte flaskehylde fjernes og erstattes med den ekstra hylde (af samme type som de andre installerede, træfarvede hylde). Gem den ubenyttede hylde på et tørt og køligt sted for at undgå, at den bliver beskadiget af fugtighed eller vind og vejr og dermed ikke kan anvendes fremover.

Indstilling af temperaturen

Apparatets temperatur blev indstillet på fabrikken og er på 15°C (øverste afdeling).

Efter behov kan temperaturen i øverste afdeling ændres på følgende måde:

1. Når skabet sluttes til strømforsyningen, viser displayet den indstillede temperatur i afdelingen.
2. Tryk på knappen (+) i et sekund, og temperaturindikatoren begynder at blinke.
3. Tryk på knapperne (+) eller (-), til den ønskede temperatur er nået.
4. Vent i 5 sekunder på, at indikatoren lyser permanent, så er temperaturen indstillet.
5. Vent, til temperaturændringen er gennemført, og placer vinflaskerne i vinskabet. Den indvendige belysning tænder ikke (eller slukker midlertidigt), når temperaturen kommer over 24°C, så den indstillede temperatur hurtigere kan nås.

Kontrol af temperaturen

Øverste zone: Temperaturen i øverste zone er den, der normalt vises på kontroldisplayet.

Nederste zone: Temperaturen i den nederste zone kan ikke indstilles separat, men ligger ca. 5°- 6°C højere end den i den øverste afdeling. For at få vist temperaturen i den nederste zone skal man blot trykke på knappen (-) i et sekund, og den bliver vist i tre sekunder.

Denne handling kan gentages flere gange for at kontrollere temperaturen i den nederste zone.

Hvis der vælges drift ved en enkelt temperatur ved at fjerne rumopdeleren, skal man blot se på temperaturen angivet på kontroldisplayet uden at trykke på nogen knap.

Rengøring og vedligeholdelse

Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller apparatet kobles fra på hovedafbryderen.

Vinskabet afrimer automatisk fuldstændigt.

- Lejlighedsvis vanddråber på apparatets bagvæg er tegn på den automatiske afrimningsfase. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Efter behov...

1. Tøm vinskabet helt.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. For at hindre dannelsen af mug, dårlig lugt og iltning skal apparatets låge stå lidt åben (ca. 3 – 4 cm).
4. Gør skabet rent.

Rengør det indre med en svamp fugtet med lunkent vand og/eller neutralt rengøringsmiddel.

- Skyl og tør grundigt med en blød klud. Brug ikke slibemidler.
- Rengør udvendigt med en blød klud fugtet med vand. Der må ikke anvendes skurecreme eller skuresvampe og heller ikke pletfjerningsmidler (som f.eks. acetone, trikloræthylen) eller eddike.
- Rengør glaslågen udvendigt med et særligt glasrensemiddel, men indvendigt kun med en fugtig klud, da det skal undgås at anvende rengøringsmidler, hvor vinene skal opbevares.

Rengøring af hylder

Til korrekt rengøring af egetræshylderne benyttes en fugtig klud. Pas på ikke at beskadige tætningslisten, når hylden tages ud af apparatet. Åbn dørene så meget som muligt.

Udskiftning af LED-pæren

Til udskiftning af LED-pæren kontaktes kundeservice.

Se ikke direkte på den tændte lampe, det kan beskadige synet.

Fejlfindingsoversigt

Før kundeservicecenteret kontaktes...

Driftsproblemer skyldes ofte små ting, som man selv kan finde og rette uden værktøj af nogen art. Støj fra apparatet er normalt, fordi dets ventilatorer og kompressorer tænder og slukker automatisk.


Noget af driftsstøjen kan reduceres ved:

- At sætte apparatet i vater og installere det på en plan overflade.
- At adskille og undgå kontakt mellem apparatet og eventuelle enheder.
- At sørge for at de indvendige dele er placeret korrekt.
- At sørge for at der ikke er nogen kontakt mellem flaskerne og beholderne.

Nogle mulige typer driftsstøj:

- En fløjtende lyd når apparatet tændes første gang eller efter længere tid.
- Et plask når kølevæsken løber ind i rørene.
- En summen når ventilatoren begynder at køre.
- **En knitren når kompressoren starter.**
- Et uventet udfald når kompressoren tænder og slukker.

Når disse lyde kan høres...

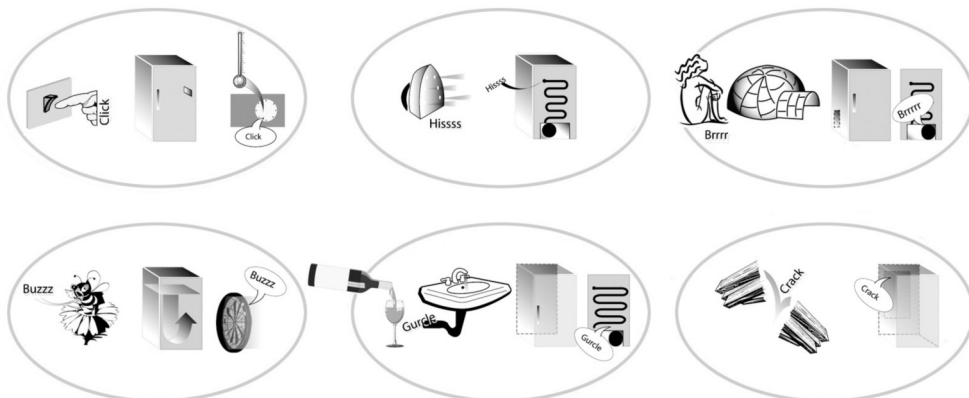

...er skabet i drift!!!

Fejlfindingsoversigt

1. Apparatet virker ikke.

- Er der strømafbrydelse?
- Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
- Er den bipolære afbryder aktiveret?
- Er sikringerne i boligen normalt fungerende?
- Er elkablet beskadiget?

2. Temperaturen i vinskabet er ikke kold nok.

- Er døren lukket korrekt?
- Forhindrer flaskerne, at døren lukkes ordentligt?
- Er apparatet opstillet tæt på en varmekilde?
- Er den valgte temperatur korrekt?
- Er luftcirkulationen gennem ventilationsåbningerne blokeret?

3. Temperaturen i vinskabet er for kold.

- Er den valgte temperatur korrekt?

4. Apparatet støjer for meget.

- Er opstillingen af apparatet foretaget korrekt?
- Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de?

5. Der er vand i bunden af apparatet.

- Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret?

Serviceafdeling

Før kundeservicecenteret kontaktes...

Tænd for apparatet igen for at se, om problemet er afhjulpet. Sluk for apparatet igen, hvis det ikke er tilfældet, og gentag operationen efter en time.



Hvis apparatet, efter at man har udført kontrollerne i fejlfindingsoversigten og tændt for apparatet igen, stadig ikke virker ordentligt, skal man kontakte kundeservicecenteret og forklare problemet med angivelse af:

- Apparatets type og serienummer (fremgår af typepladen).
- Fejltype
- Model
- Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt på apparatets inderside).
- Fulde navn og adresse
- Telefonnummer





Opstilling

- Opstil produktet med den korrekte ventilation, som vist på figurerne.
- Lågerne på dette vinskab er ikke vendbare.
- Apparatet må ikke opstilles tæt på en varmekilde.
- Det må ikke opstilles i et varmt rum, udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger energiforbruget.
- Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende minimumafstande overholdes:
 - 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer.
 - 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer.
- Placer det på et rent sted med god udluftning.
- Rengør apparatet indvendigt (se "Rengøring og vedligeholdelse").
- Monter tilbehøret.

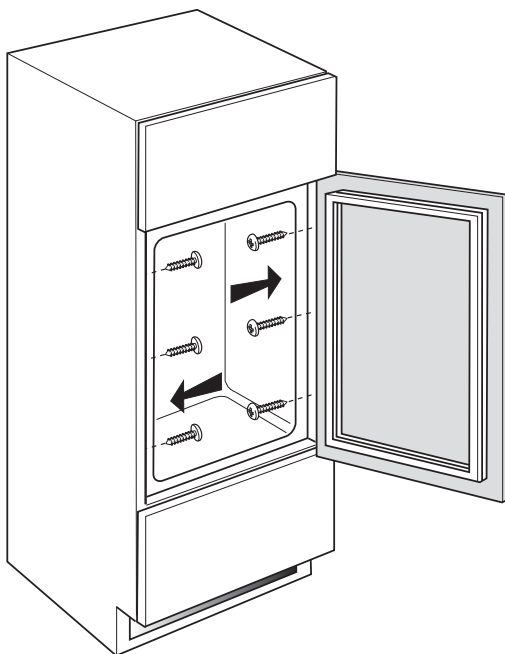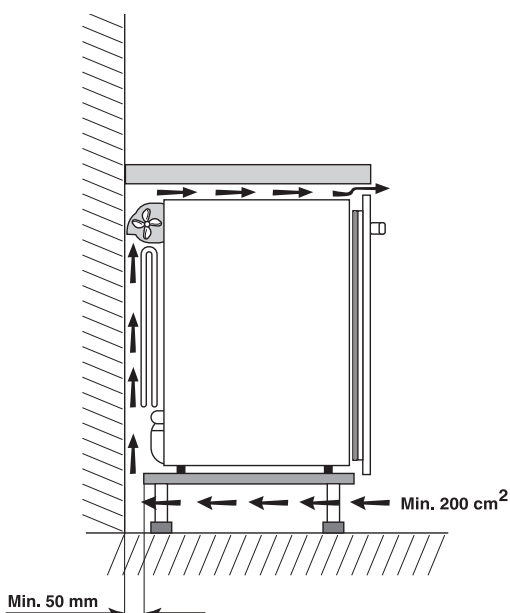

Opstilling

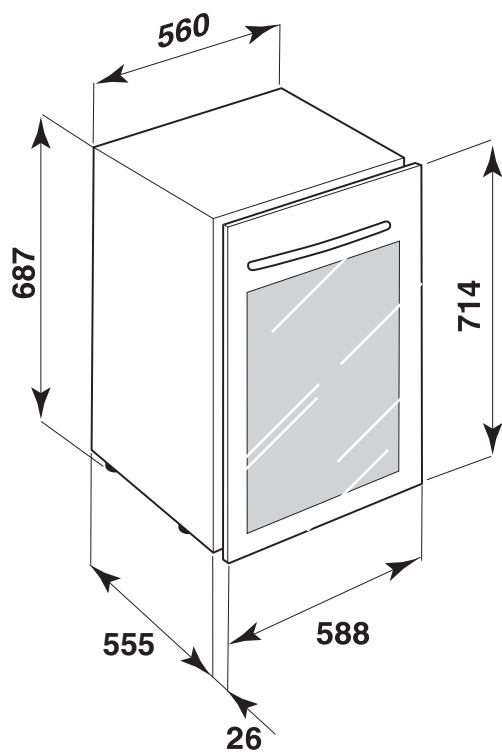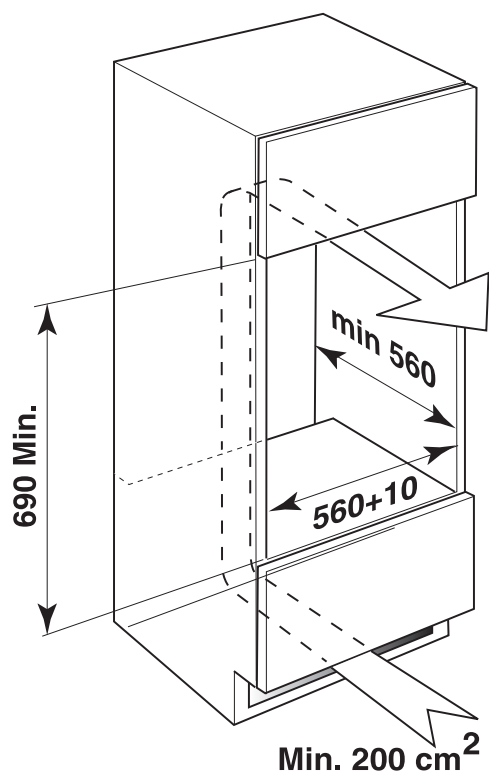

Opstilling

A) Opstilling ved siden af køkkenelementer eller køkkenskabe

For at kunne åbne lågen 90° skal produktet opstilles, så der er en afstand på mindst 3,5 mm mellem sideflangerne og lågerne på tilstødende køkkenelementer/skabe eller elektriske apparater (som vist på figur 1).

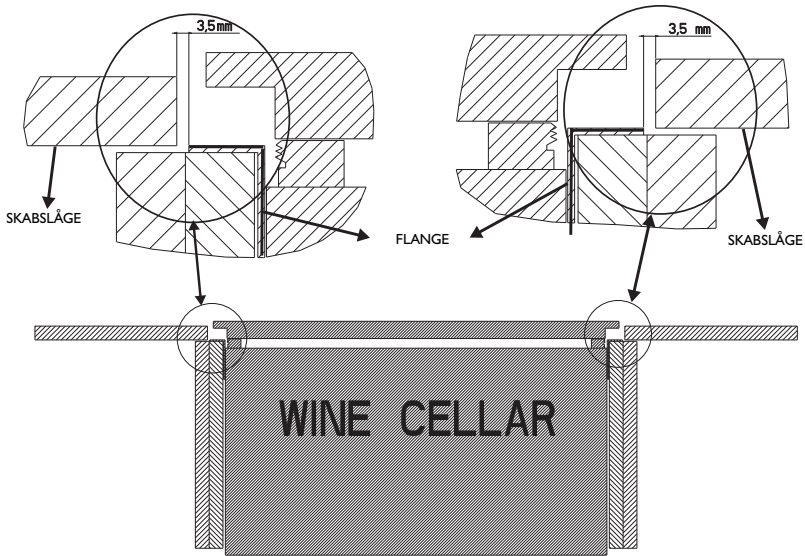


Fig. 1

B) Opstilling ved vægge

For at kunne åbne lågen 90° skal produktet opstilles, så der er en afstand på mindst 60 mm mellem sideflangen og væggen (som vist i figur 2).

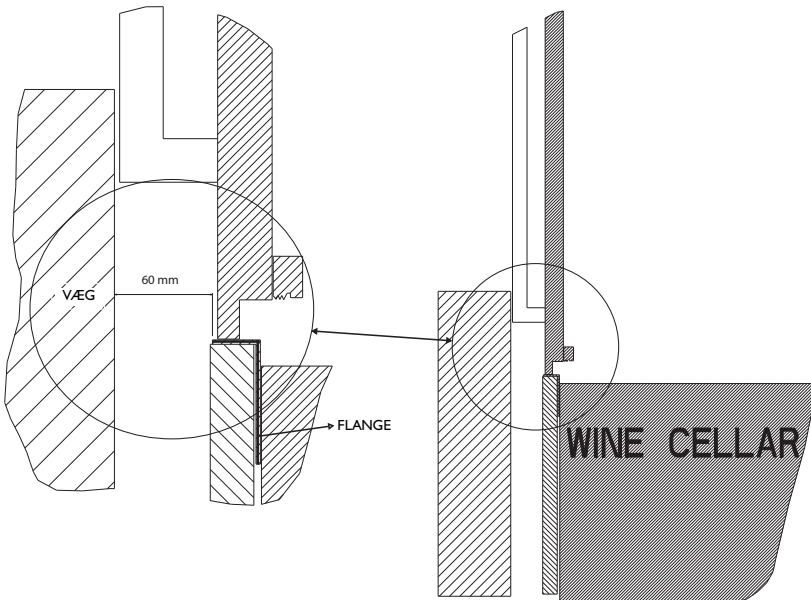


Fig. 2

Eltilslutning

- Tilslutning skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning.
- Netspændingen og strømforbruget fremgår af typepladen, der er anbragt indvendigt i apparatet.
- Ekstrabeskyttelse af apparatet er påbudt ved lov.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for nogen skade på personer, dyr eller ting fra manglende overholdelse af ovennævnte regler.
- Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en faguddannet elektriker.
- Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser.

Afbrydelse af elektricitet

Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en bipolar afbryder, der er anbragt før stikkontakten.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 09/16

400011026343

