

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ INDESIT

Для отримання комплексної допомоги і підтримки зареєструйте ваш пристрій на веб-сайті **www.indesit.com/register**




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки і посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш веб-сайт **docs.indesit.eu** та дотримуючись інструкцій на зворотній стороні цього буклету.



До використання цього виробу уважно прочитайте посібники Безпека і здоров'я та Експлуатація та обслуговування.

ОПИС ПРОДУКТУ

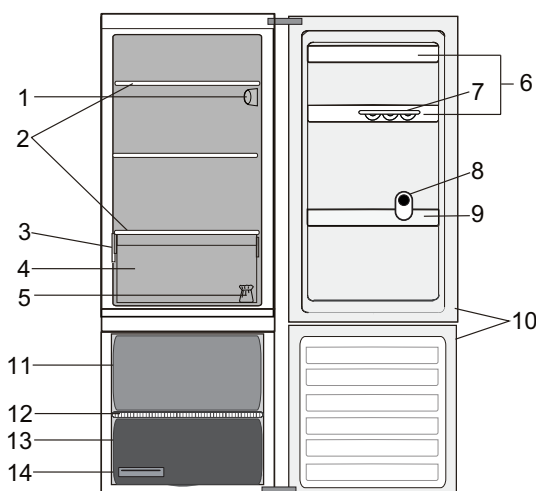

Холодильне відділення

1. Електронна панель керування / освітлювальний елемент
2. Полиці
3. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
4. Контейнер для фруктів і овочів
5. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
6. Лотки на дверцятах
7. Лоток для яєць
8. Тримач для пляшок
9. Поличка для пляшок
10. Ущільнювач для дверцят

Морозильне відділення


10. Ущільнювачі для дверцят
11. Контейнери морозильної камери
12. Полиці
13. Нижня шухляда: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів
14. Лоток для льоду

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

В. Ручка термостата



- A. Класична лампа
- B. Ручка термостата
- C. Індикатор налаштування термостата
- D. Кнопка освітлення

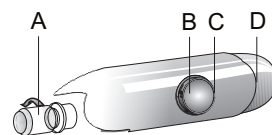

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Для термостата встановлено значення **MIN**: низька інтенсивність охолодження

Для термостата встановлено значення між **MIN** та **MAX**: інтенсивність охолодження можна настроїти відповідно до власних потреб.


Для термостата встановлено значення **MAX**: максимальна інтенсивність охолодження.

Для найефективнішого збереження продуктів рекомендується використовувати положення **MED**. Для термостата встановлено значення •: охолодження і освітлення вимкнено.


Примітка: Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

АКСЕСУАРИ


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

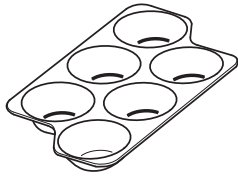

ТРИМАЧ ДЛЯ ПЛЯШОК

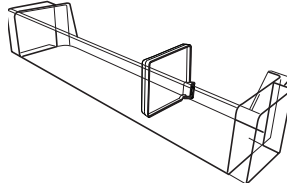

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ

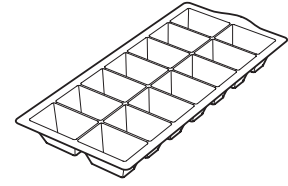

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Після підключення приладу до електромережі поверніть ручку термостата для увімкнення пристрою: увімкнеться охолодження і освітлення; встановіть ручку на потрібну потужність (див.: «Панель керування» на сторінці 1).

Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Щоб викрутити електричну лампу, повертайте її проти годинникової стрілки, як це показано на малюнку:



Перевірте електричну лампу. За необхідності викрутіть несправну лампу й замініть її світлодіодною лампою (лампи такого типу є лише в наших центрах післяпродажного обслуговування або у авторизованих дилерів).

Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят.

ДЕЯКІ ЗВУКИ, ЩО МОЖУТЬ ЛУНАТИ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ

Шипіння під час першого ввімкнення приладу або ввімкнення після тривалого періоду простою.



Звук булькотіння, коли рідкий холодинний агент надходить у труби холодильника.



Звук «бр-р-р» лунає під час роботи компресора.



Дзижчання, коли починає працювати водопровідний вентиль і вентилятор.



Потріскування, коли починає працювати компресор.




Клацання термостата, який регулює частоту роботи компресора.



ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ	Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	› Перевірте, чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною напругою. › Перевірте, чи справні захисні пристрої і запобіжники електричної системи будинку.
ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ РОЗМОРОЖЕНОГО ЛЬОДУ МІСТИТЬ ВОДУ	Це нормальне явище за умов спекотної або вологої погоди. Піддон може навіть бути наполовину заповненим.	› Переконайтеся, що прилад стоїть рівно, й тала вода не виливається з піддону.
НАГРІВАЮТЬСЯ КРАЇ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ З УЩІЛЬНЮВАЧЕМ ДЛЯ ДВЕРЦЯТ	Це не є несправністю. Це явище є нормальним в умовах спекотної погоди або під час роботи компресора.	
НЕ ПРАЦЮЄ ОСВІТЛЕННЯ	Можливо, потрібно замінити лампочку. Можливо, прилад перебуває в режимі очікування	› Перевірте, чи справні захисні пристрої і запобіжники електричної системи будинку. › Перевірте, чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною напругою › Якщо світлодіоди розбиті, користувачу слід звернутися в сервісний центр, щоб замінити несправні їх, а світлодіоди такого типу є лише в наших центрах післяпродажного обслуговування або у авторизованих продавців.
ДВИГУН НАДТО ТРИВАЛИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЄ В РОБОТІ	На тривалість роботи двигуна можуть впливати різні чинники: частота відкривання дверцят, обсяг продуктів харчування, що зберігаються, температура у приміщенні, налаштування параметрів температури.	› Переконайтеся, що встановлено правильні налаштування приладу. › Перевірте, щоб в приладі зберігався не великий обсяг продуктів. › Не відкривайте надто часто дверцята приладу, якщо в цьому немає нагальної потреби. › Перевірте, щоб дверцята були надійно зачинені.
ЗАВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»)	› Переконайтеся, що конденсатор не забився (задня частина приладу) пилом і ворсом. › Переконайтеся, щоб дверцята були надійно закриті. › Переконайтеся, щоб дверцята були герметично закриті. › Зазвичай двигун працює довше, якщо надворі або в кімнаті спекотно. › Якщо дверцята приладу залишити відчиненими протягом тривалого часу або якщо зберігається значний обсяг продуктів харчування, двигун працюватиме довше, щоб установити низьку температуру всередині приладу.
ЗАВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»)	› Переконайтеся, що конденсатор не забився конденсатор (задня частина приладу) пилом і ворсом. › Переконайтеся, щоб дверцята були надійно закриті. › Переконайтеся, щоб дверцята були герметично закриті. › Зазвичай двигун працює довше, якщо надворі або в кімнаті спекотно. › Якщо дверцята приладу залишити відчиненими протягом тривалого часу або якщо зберігається значний обсяг продуктів харчування, двигун працюватиме довше, щоб установити низьку температуру всередині приладу.
ДВЕРЦЯТА ПРИЛАДУ ПОГАНО ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ТА ЗАЧИНЯЮТЬСЯ	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»)	› Перевірте, щоб продукти харчування не блокували дверцята приладу. › Перевірте, щоб внутрішні частини приладу або лоток для льоду були розташовані правильно. › Перевірте, щоб ущільнювач для дверцят не був брудним і липким. › Переконайтеся, що прилад установлено рівно.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

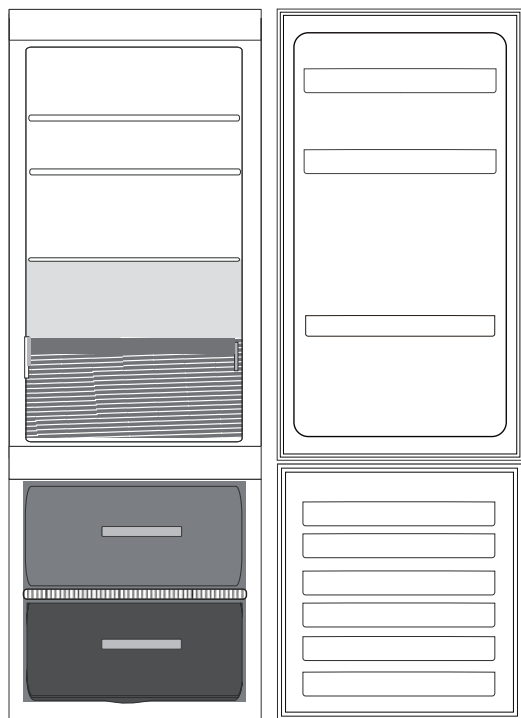


Умовні позначки




ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення



ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ

Рекомендується для зберігання сиру, молока, молочних продуктів, делікатесів, йогурта, нарізки, десертів



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ

(ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ)

Рекомендується для заморожування свіжих/приготованих продуктів.

Примітка: Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже

в цій зоні холодильного відділення спостерігається найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі чи капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).

Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на табличці з технічними даними (... кг/24 год).

Якщо необхідно покласти до морозильника невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати найхолодніші нижні зони морозильного відділення.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 Паспорт виробу, який містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті Indesit <http://docs.indesit.eu>

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


>  Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту docs.indesit.eu (можна використати цей QR-код), вказавши комерційний код продукту.

> Або зверніться до нашої служби після продажного обслуговування клієнтів.



ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу

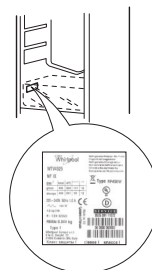

400010874917

Надруковано в Італії