



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE


WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

## OPIS PROIZVODA


### UREĐAJ

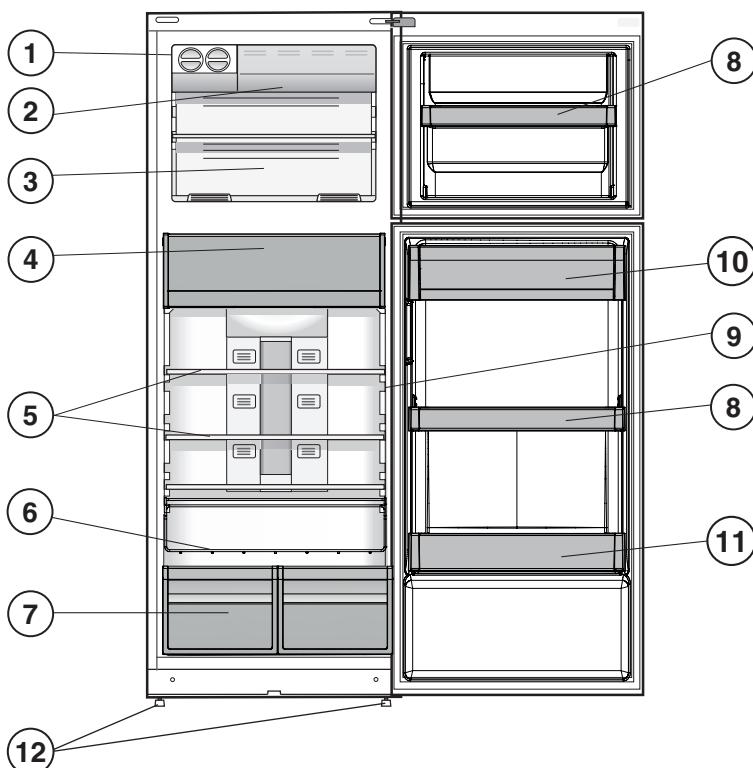

1. Uređaj za led \*
2. Zamrzivač za brzo zamrzavanje \*
3. Odeljak zamrzivača i odeljak za čuvanje hrane
4. Zona za održavanje hrane na 0 °C / Bezbedno odmrzavanje \*
5. Police \*
6. Pregrada za flaše \*
7. Korpa za voće i povrće \*
8. Police koje mogu da se premeštaju \*
9. Indikator temperature \*
10. Polica za mlečne proizvode \*
11. Polica za boce
12. Nogare za nivелisanje

\* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke modele.

### KONTROLNA TABLA

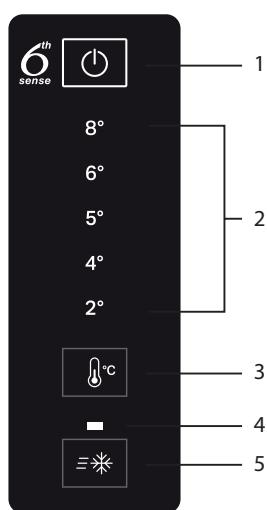


1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikator temperature u odeljku FRIŽIDERA
3. Podešavanje temperature u odeljku FRIŽIDERA
4. Svetlosni indikator za funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
5. Dugme za funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)


\* Dostupno samo na određenim modelima

# PRIBOR

## FUNKCIJA ZA JEDNOSTAVNO PRAVLJENJE LEDA

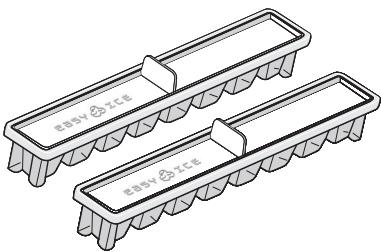

## PREGRADA ZA FLAŠE

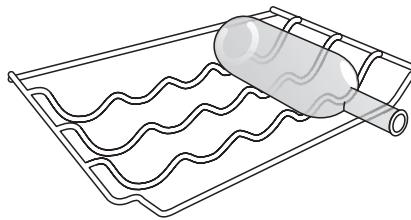

# PRVA UPOTREBA

## KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4–6 sati pre nego što stavite hrani u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, ekran zasvetli i sve ikone se pojavljuju na ekranu na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera/zamrzivača svetle.

# SVAKODNEVNA UPOTREBA

## FUNKCIJE

### UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde. Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite ovo dugme da biste isključili uređaj. Zvučni signal će potvrditi „prelazak uređaja u ugašeno stanje“.



### TEMPERATURA FRIŽIDERA

Da biste podešili temperaturu frižidera, pritisnite dugme za °C frižidera. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2°C do +8°C, kako je prikazano na LED ekranima sa temperaturom frižidera. Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera. Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera, okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na interfejsu.

### DUGME ZA FUNKCIJU FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Brzo zamrzavanje se koristi za zamrzavanje sveže hrane. Kada je pritisnuto, svetli indikatorska lampica za funkciju Fast cool (Brzo hlađenje).



### INDIKATOR TEMPERATURE \*

Indikator temperature vas obaveštava da li je temperatura u ovoj komori dovoljno niska za skladištenje tako što će se prikazati „OK“.

1. Proverite da li se jasno vidi OK na indikatorskoj lampici (pogledajte sliku ispod).



2. Ako se reč „OK“ (U redu) ne pojavi, to znači da je temperatura previsoka: zadajte nižu temperaturu i sačekajte oko 10 sati da se temperatura stabilizuje.
3. Ponovo proverite indikatorsku lampicu: ako je potrebno, izvršite ponovo podešavanje prateći inicijalni postupak. Ako su u frižider dodata velike količine hrane ili ako se vrata frižidera često otvaraju, normalno je da se na indikatoru ne prikazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati pre nego što postavite dugme REFRIGERATOR OPERATION (Rad frižidera) na viši položaj.

### ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE \*

Komora koja je predviđena za čuvanje svežine hrane koja se brzo kvari, poput mesa i ribe. Niska temperatura u komori omogućava čuvanje hrane u periodu od jedne nedelje – ispitivanja sprovedena na mesnim proizvodima – bez promene hranljivih sastojaka, izgleda i ukusa.


Komora je takođe pogodna za odmrzavanje zdrave hrane, jer odmrzavanje sa niskom temperaturom sprečava nagomilavanje mikroorganizama, istovremeno štiteći ukus hrane i njena organoleptička svojstva.

Nije pogodno za voće, povrće i zelenu salatu. Ali može da se koristiti za sveže punjenu testeninu, pa čak i za kuvenu hrani ili hranu koja nije pojedena.

\* Dostupno samo na određenim modelima


## KORPA ZA VOĆE I POVRĆE \*

Fioke za salatu unutar frižidera su specijalno osmišljene kako bi se sačuvala svežina voća i povrća. Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju, ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

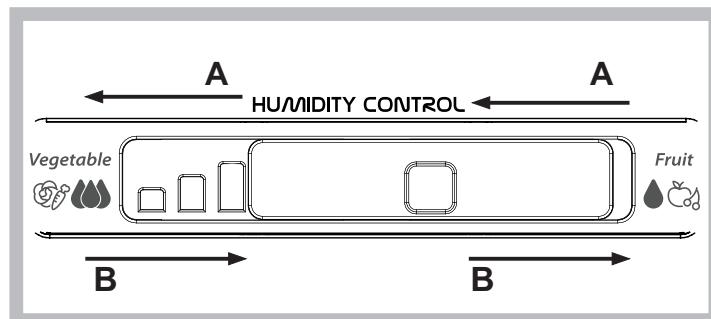

## UREĐAJ ZA LED \*

Pošto sipate vodu u posebne posude za led, postavite ih na odgovarajuća mesta u uređaju za led. Nakon oko 2 sata će biti spremne kockice leda. Da biste dobili kockice leda, dovoljno je da okrenete dva dugmeta udesno. Kockice leda će pasti u posudu ispod, spremne za korišćenje.

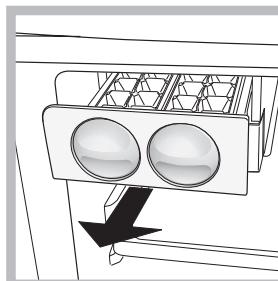

## POLICE \*

Zahvaljujući posebnim vođicama, police su uklonjive i visina je podešiva, što omogućava lako čuvanje velikih posuda i hrane.

## TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera treperi. Indikator alarma treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu.	Svetlo frižidera ISKLJUČENO.	Vrata su ostala otvorena duže od 4 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikatori temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Obratite se službi za tehničku podršku.

## NEKI OD ZVUKOVA PRILIKOM RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.



Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



Brujanje potiče od rada kompresora.



Zujuće kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



Pucketanje kada se pokreće kompresor.




KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



\* Dostupno samo na određenim modelima

# KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

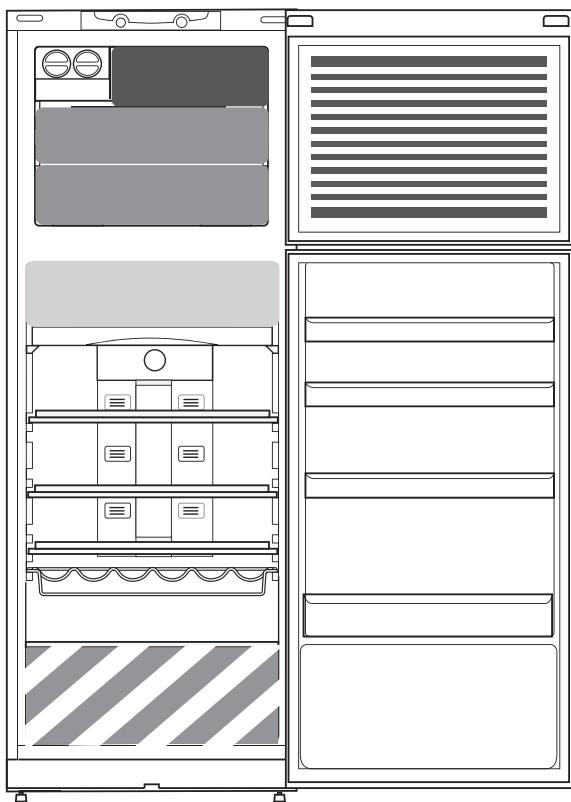

## Legenda



### ZONA ZA HLAĐENJE

Preporučuje se za čuvanje napitaka, mleka i hrane poput mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, jaja, putera, soseva, kiselih krastavaca, deserta



### HLADNIJA ZONA:

#### ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE \*

Preporučuje se za čuvanje mesa, ribe, mesnih prerađevina, sveže punjene testenine, kuvane hrane, hrane koja nije pojedena.

Ova zona se takođe preporučuje za odmrzavanje hrane.



### FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



### FIOKA ZONE ZA BRZO ZAMRZAVANJE

Zona najjačeg hlađenja se predlaže za zamrzavanje sveže i kuvane hrane.



### STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA

Preporučuje se za čuvanje zamrznute hrane i sladoleda.



### ODLAGANJE SLADOLEDA U POLICE NA VRATIMA

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

## ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijelagajući foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hrano koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etilena i ona koja je osjetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držać za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Ne čuvajte hrano previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

## ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (...kg/24 h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnjih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.

\* Dostupno samo na određenim modelima

**Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:**

- Našeg veb-sajta [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- ili pomoću QR Code

• Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebni za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



M0000000109