


1. Kontrollpanel
2. Frys lampor (i innerutrymmet, om sådana medföljer)
3. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
4. Frysdel
5. Område för lådor och gallerlådor

Förvaringsområde
 Infrysningsområde

Lådornas och tillbehörens utseende kan skilja sig från modell till modell.

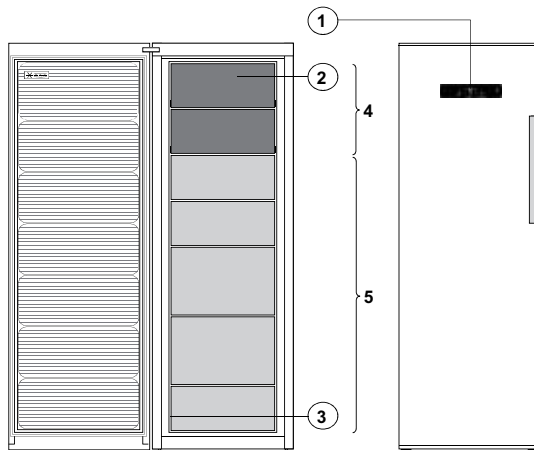

KONTROLLPANEL



- A. 6th Sense.** Indikator för aktivering av "6th Sense" (Se bifogade instruktioner)
- B. På/Standby.** Knapp för Standby. För att aktivera funktionen, tryck in under minst 3 sekunder. För att aktivera knappsatsen, tryck en gång på symbolen.
- C. Temperatur.** Indikator för inställd temperatur.
- D. Temperatur.** Knapp för inställning av temperatur.
- E. Knapplås.** Indikator för aktiverat Knapplås. Aktivera/stäng av knapplåset genom att trycka på knappen under minst tre sekunder. Om du trycker på andra symboler med detta aktiverat, hörs en ljudsignal.
- F. Stänga av larm.** Tryck på denna vid aktivt larm.
- G. Blackout-larm** (strömavbrottslarm). Indikator för Långt strömavbrott. (se avsnittet "Larmsignaler").
- H. Fast Freeze.** Indikator för aktivering av funktionen snabbinfrysning (Fast Freeze). Ett tryck på denna aktiverar/stänger av snabbinfrysningfunktionen. Snabbinfrysningfunktionen stängs automatiskt av efter 48 timmar.

Reglering av frysens invändiga temperatur

Frysen är fabriksinställd till rekommenderad normal funktion vid -18 °C.

Det går att ändra den inställda temperaturen mellan -16 °C och -24 °C genom att du gör så här:

- Tryck en gång på knappen D för reglering av den invändiga temperaturen. Förvaringstemperaturen kan ändras med -1 °C för varje tryck på knappen: värdet blinkar från -16 °C och -24 °C.
- Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt om dörren öppnas och små mängder livsmedel läggs in för infrysning. Funktionens tidslängd varierar beroende på hur full apparaten är och på önskad temperatur. Funktionen kräver inget ingrepp från användaren och stängs automatiskt av då normala driftförhållanden återuppnåtts

EKOLÄGE

Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt på knapparna E och H och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal.

Två sekunder efter att Ekoläget har aktiverats slocknar alla symboler på displayen förutom 6th Sense (och ljudsignalen upphör).

För att kunna ställa in temperaturen och använda andra funktioner måste du aktivera displayen genom att trycka på någon av knapparna.

Om ingen knapp trycks in på cirka 15 sekunder slocknar displayen igen och den enda symbol som syns är 6th Sense.

För att avaktivera ekofunktionen, tryck samtidigt på knapparna E och H och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Displayen återgår till normalt visningsläge.

Efter ett strömavbrott eller ett fellarm avaktiveras Ekoläget automatiskt.

Det är viktigt att du vet att denna funktion inte skiljer produkten från elnätet.

LARMINDIKERING

	Indikering	Orsak	Lösning
Larm: dörren är öppen	Ljudlarmet har aktiverats.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter	Stäng dörren
Temperurlarm	Ljudlarmet aktiveras, inställd temperatur blinkar och den röda kontrollampen F lyster fast	Innertemperaturen är inte korrekt	Tryck på knappen F: ljudlarmet stängs av, inställd temperatur blinkar och den röda kontrollampen F lyster fast tills en temperatur < -10 °C uppnåtts.
Larm: långt strömavbrott	Ljudlarmet aktiveras, kontrollampen G lyster fast, kontrollampen F blinkar, och displayen visar maximalt uppnådd temperatur.	Långvarigt strömavbrott som kan få innertemperaturen att stiga till 0 °C	Tryck på knappen F: ljudlarmet stängs av, inställd temperatur blinkar och den röda kontrollampen F lyster fast tills en temperatur < -10 °C uppnåtts.
Problem	På displayen C blinkar texten "FF"	Felfunktion på apparaten	Ring Kundservice

Anmärkning: Temperurlarm kan aktiveras då dörren varit öppen en lång stund, eller efter att du lagt in färsk livsmedel i infrysningsområdet. Den tillfälliga höjning av temperaturen som då visas inverkar inte på förvaringen av livsmedel.

AVFROSTNING

1. Placera apparaten i standby genom att trycka på knappen B under minst 3 sekunder.
2. Dra ut stickproppen eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. För in avloppskanalen (medföljer i tillbehörspåsen) på sin plats i avfrostningshålet (se bild).
4. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
5. Sätt tillbaka stickproppen eller slå på huvudströmbrytaren igen.
6. Slå på apparaten igen genom att trycka en gång på knappen B.

