**Comparto congelatore**

- A. Pannello comandi
- B. Cassetto superiore (zona congelamento)
- C. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- D. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto)
- E. Contenitore cubetti di ghiaccio (se in dotazione)

Le temperature per l'ideale conservazione degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

**Congelamento Rapido**

Per raffreddare velocemente il comparto congelatore, o 24 ore prima di introdurre grandi quantità di alimenti freschi da congelare, attivare la funzione "Congelamento rapido" premendo il tasto "Temperatura" più volte finché le tre spie lampeggiano e quindi rimangono accese.



Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 60 ore; a quel punto, la temperatura torna al valore precedentemente impostato. Per disattivare la funzione manualmente, premere il tasto "Temperatura".


**Nota:** gli alimenti da congelare non devono essere posti a contatto con alimenti già congelati.

**Temperatura del comparto congelatore**

Le tre spie verdi indicano la temperatura impostata nel comparto congelatore.

È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto "Temperatura" .

Le regolazioni possibili sono le seguenti:

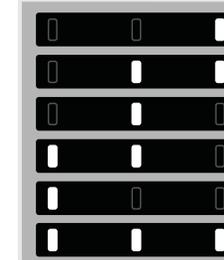**LED accesi****Temperatura impostata**

Alta (meno freddo)

Medio-alta

Intermedia

Medio-bassa


Bassa (più freddo)

Congelamento rapido

**Spia allarme temperatura****On/Stand-by**

Premere il tasto per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. In modalità Stand-by, i simboli del display sono tutti spenti. Per riaccendere l'apparecchio è sufficiente una breve pressione del tasto.

**Nota:** questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

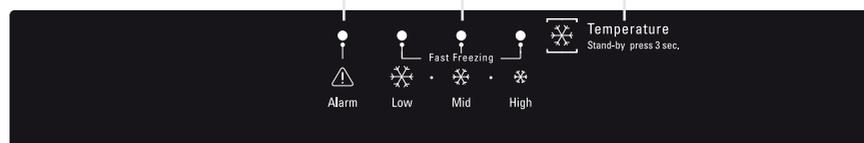

Cosa fare se...	Possibili cause:	Rimedi:
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere spento. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il tasto On/Off. Verificare che: - non manchi la corrente; - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consente l'alimentazione dell'apparecchio); - i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione siano efficienti; - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La temperatura all'interno del comparto non è sufficientemente bassa.	Le cause possono essere diverse (vedere "Rimedi").	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente; - l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore; - la temperatura impostata sia adeguata; - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Questo non è un difetto: impedisce la formazione di condensa.	Non è richiesto alcun rimedio.
Il simbolo rosso  lampeggia.	<b>Allarme temperatura</b> La temperatura interna è superiore a -12 °C	Tenere la porta chiusa finché l'allarme non si disattiva.

**Nota:** alcuni rumori, quali gorgoglii e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso. Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.**