

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شرائك أحد منتجات INDESIT للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.indesit.com/register



وصف المنتج

الاستخدام لأول مرة


بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملء. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على غلبة الفلتر (إن وجدت).

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وإدارة مفتاح الترموستات لتشغيل الجهاز.

لوحة التحكم

B. مفتاح الترموستات

1. لمبة الإضاءة
2. مفتاح الترموستات
3. مبيّن إعداد الترموستات
4. زر الإضاءة

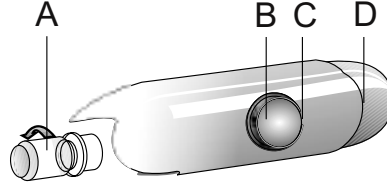

درجة حرارة حيز التبريد وحيز التجميد

يتم تشغيل هذه الثلاجة/هذا الفريزر بواسطة الترموستات الموجودة داخل حيز التبريد. يتم ضبط درجة حرارة كلا الحيزين بإدارة مفتاح الترموستات. إعداد الترموستات على **MIN** (أدنى): درجة تبريد منخفضة إعداد الترموستات بين **MIN** (أدنى) و **MAX** (أقصى): يمكنك ضبط درجة التبريد حسب رغباتك. إعداد الترموستات على **MAX** (أقصى): درجة تبريد قصوى. لتحقيق أفضل نتائج في حفظ الطعام، ننصح بالضغط على الوضع **DEM** (متوسط). ضبط الترموستات على ● : إيقاف التبريد والإضاءة. ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثلاجة.

تجميد الأطعمة الطازجة

ضع الطعام الطازج المراد تجميده على الرف في حيز الفريزر، مع تجنب ملامسته للطعام المجمد بشكل مباشر. كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في غضون 24 ساعة مبيّنة على لوحة الصنع. لتجميد الأطعمة الطازجة، ضع رف حيز الفريزر في الوضع السفلي.

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

مفتاح الأشكال


المنطقة المعتدلة
موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، العبوات، المشروبات، البيض، الصوص، المخلات، الزبدة، المربى



المنطقة الباردة
موصى بها لتخزين الجبن، اللبن، الطعام اليومي، الأطعمة الحساسة، الزبادي.




درج الخضروات والفاكهة



درج منطقة التجميد
(أكثر المناطق برودة) ينصح باستخدامه في تجميد الأطعمة الطازجة/المطهية.




درج الفريزر

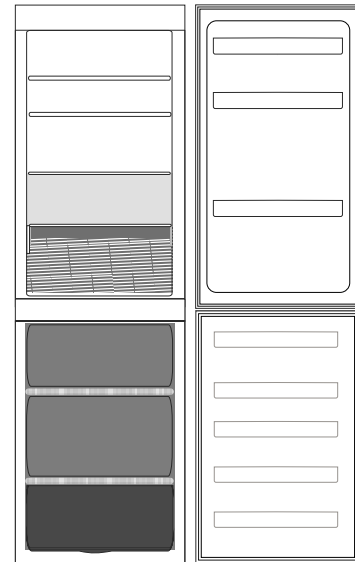

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة. تأكد من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك.
هناك ماء في وعاء إذابة الثلوج.	هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن أن يمتلئ الوعاء حتى المنتصف.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن الجهاز مستوى بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء.
حواف كابينة الجهاز الملامسة لوسيلة إحكام الباب ساخنة للغاية.	هذا ليس عيباً. هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء عمل الكمبريسور.	
اللمبة لا تعمل.	ربما تحتاج اللمبة للتغيير. قد يكون الجهاز في وضع التثجيل/الاستعداد.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن أجهزة الحماية ومصاهر النظام الكهربائي الموجود في منزلك تعمل بشكل صحيح. تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة. في حالة انكسار لمبات LED، يجب أن يتصل المستخدم بمركز الخدمة لاستبدالها بلمبات من نفس النوع والمتاحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين المعتمدين.
يبدو أن الموتور يدور أكثر من اللازم.	يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح. تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في الجهاز. تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة. تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية.	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن المكثف (بظهر الجهاز) ليس به غبار أو وبر. تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح. تأكد أن وسائل إحكام الباب مركبة بشكل صحيح. في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول. إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.
الأبواب لا تفتح ولا تغلق بشكل صحيح.	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن عبوات الطعام لا تعوق الباب. تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزه إعداد مكعبات الثلج الأوتوماتيكية ليست في غير موضعها. تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة. تأكد من استواء الجهاز.

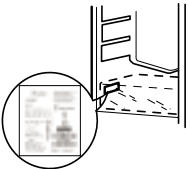

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu

• واستخدام رمز الاستجابة السريع QR

• وكيديل يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



400011040624

 **INDESIT**