



MCP 347


Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації

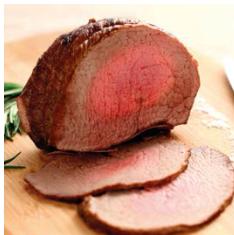

Návod k použití  
Návod na použitie  
Instructiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تَدْبِيرَاتٌ وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**Whirlpool**  
SENSING THE DIFFERENCE

# INDEX

---

## AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

3 Aufstellen der Mikrowelle

## SICHERHEIT

4 Wichtige Sicherheitshinweise

5 Anleitung zur Fehlerbehebung

6 Vorsichtsmaßnahmen

## ZUBEHÖR UND WARTUNG

7 Zubehör

8 Wartung & Reinigung

## BEDIENFELD

9 Bedienfeld

## ALLGEMEINE VERWENDUNG

10 Bereitschaftsmodus

10 Startschutz / Kindersicherung

10 Garvorgang unterbrechen oder stoppen

10 Speise hinzugeben / umrühren / wenden

11 Clock (Uhrzeit)

## GARFUNKTIONEN

11 Jet Start (Jetstart)

12 Microwave (Mikrowelle)

13 Grill

14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Grillkombination (Mikrowelle + Grill))

15 Forced Air (Heißluft)

16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Heissluftkombination (Mikrowelle + Heissluft))

## SONDERFUNKTIONEN

17 Chef Menu (Chefmenü)

## OPTIONEN

18 Stop turntable (Drehtellerstopp)

19 Auto Clean (Autom. reinigen)

## UMWELTBEZOGENE HINWEISE

20 Umweltbezogene Hinweise

20 Technische Daten

## AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

### -VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie das Mikrowellengerät in einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Für eine ausreichende Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb des Gerätes vorhanden sein.

Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Dieses Mikrowellengerät ist nicht für eine Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche vorgesehen, deren Höhe unter 850 mm zum Fußboden liegt.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung auf dem Leistungsschild mit der Stromspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.

Entfernen Sie nicht die Schutzbretter am Mikrowelleneingang, die seitlich an der Garraumwand angebracht sind. Sie verhindern, dass Fett- und Lebensmittelpartikel in die Kanäle des Mikrowelleneingangs eindringen.

Stellen Sie die Mikrowelle auf eine stabile, flache Oberfläche, die das Gewicht des Gerätes und die darin hineingegebenen Gegenstände und Speisen tragen kann. Vorsicht bei der Handhabung.

Achten Sie darauf, dass der Raum unter, über und um die Mikrowelle frei bleibt, sodass die Luft gut zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die geschlossene Gerätetür fest am Türrahmen anliegt und die innere Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Mikrowelle heraus und reinigen Sie ihren Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie dieses Elektrogerät nicht in Betrieb, wenn seine Netzeitung oder sein Netzstecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie die Netzeitung oder den Netzstecker nicht in Wasser ein. Halten Sie die Netzeitung fern von heißen Oberflächen. Sie könnten einen Stromschlag erhalten, einen Brand entfachen oder andere Gefahren heraufbeschwören.

Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung:

Ist die Netzeitung zu kurz, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Elektrogeräts.

**WARNUNG:** Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie die Anleitungen zur Erdung nicht umfassend verstehen oder Sie Zweifel haben, ob das Mikrowellengerät sachgemäß geerdet ist.

### -NACH DEM ANSCHLUSS

Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn Ihre Tür fest verschlossen ist.

Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.

Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die der Benutzer aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu verantworten hat.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sollte sich Material innen im / außen am Mikrowellengerät entzünden oder es steigt Rauch auf, öffnen Sie nicht die Gerätetür und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie die Netzteitung ab oder schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten oder über die Trennschaltervorrichtung aus.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, insbesondere dann nicht, wenn während des Garens Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien eingesetzt werden. Beim Aufwärmen von Speisen kann Papier verkohlen oder sich entzünden und einige Kunststoffe können schmelzen.

**WARNUNG:** Während des Betriebs erhitzten sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, nicht mit den Heizelementen im Innern der Mikrowelle in Berührung zu kommen. Kinder jünger als 8 Jahre dürfen nicht in die Nähe des Gerätes kommen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.

Das Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen.

Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmeauflagen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen birgt die Gefahr von Verletzungen, Entflammung oder Brand.

Dieses Elektrogerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch dieses Elektrogerätes eingewiesen wurden und die davon ausgehenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind bereits 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrogerät spielen. Bewahren Sie das Elektrogerät und seine Netzteitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.

**WARNUNG:** Erhitzen Sie mit Ihrem Mikrowellengerät nichts, das sich in luftdicht abgeschlossenen Behältern befindet. Denn dabei erhöht sich der Druck im Innern des Behälters, was beim Öffnen zu Verletzungen führen oder sogar eine Explosion verursachen kann.

**WARNUNG:** Die Türdichtungen und die Dichtungsbereiche der Gerätetür müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn diese Bereiche beschädigt sind, sollte das Elektrogerät solange nicht mehr in Betrieb gesetzt werden, bis es von einem geschulten Kundendiensttechniker repariert wurde.

Sie dürfen mit Ihrer Mikrowelle keine ganzen Eier mit oder ohne Schale kochen oder aufwärmen, denn sie könnten auch noch nach Abschluss der Erhitzung mit Mikrowellenenergie explodieren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Elektrogeräte dürfen nicht mit Hilfe eines externen Zeitschalters oder separaten Fernbedienungssystems in Betrieb gesetzt werden.**

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie mit sehr viel Fett oder Öl kochen, da sich diese überhitzen und einen Brand entfachen kann!

Sie dürfen im Gerät oder in der Nähe des Gerätes keine entzündbaren Materialien erhitzten oder verwenden. Der entstehende Rauch könnte sich entzünden oder explodieren.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es könnte ein Brand entstehen.

Verwenden Sie in diesem Elektrogerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Mikrowellentyp ist speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in der Industrie und in Laboren ausgelegt.

Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an die Gerätetür, denn dadurch können die Öffnungen und Scharniere des Gerätes beschädigt werden. Der Türgriff dient nicht zum Aufhängen von Gegenständen.

Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht während des Mikrowellengarens verwendet werden.

Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.

---

### ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Sollte die Mikrowelle nicht funktionieren, rufen Sie erst dann den Kundendienst an, nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben:

- Der Glasdrehteller und die Drehtellerauflage sind an ihrem Platz.
- Der Netzstecker ist sachgemäß an die Steckdose angeschlossen.
- Die Gerätetür ist fest verschlossen.
- Prüfen Sie die Sicherungen in Ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet wird.
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, die Mikrowelle einzuschalten.
- Öffnen und schließen Sie die Gerätetür vor einer erneuten Inbetriebnahme.

Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige, gebührenpflichtige Besuche vom Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Serien- und Typennummer des Mikrowellengerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise sind in der Garantiebroschüre angegeben.

Wenn ein Austausch der Netzteitung erforderlich ist, sollte sie durch die originale Netzteitung ersetzt werden, die über unseren Kundendienstverband erhältlich ist. Die Netzteitung darf nur von einem geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

**WARNUNG:** Kundendienstleistungen dürfen nur von einem geschulten Kundendiensttechniker erbracht werden. Kundendienst- oder Reparaturleistungen dürfen nur von geschultem Personal erbracht werden, denn die dafür erforderliche Abnahme einer Abdeckung ist für Laien gefährlich, da sie vor energiereichen Mikrowellenstrahlen schützt.  
Entfernen Sie keine Abdeckungen des Gerätes.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

### - ALLGEMEINES

Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel:

- Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen;
- Gutshäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Pensionen oder Ferienwohnungen.

Jegliche andere Art der Nutzung (z.B. Aufheizen von Räumen) ist untersagt.

Das Elektrogerät darf keine Mikrowellenenergie erzeugen, wenn sich keine Speise im Gerät befindet. Bei einer derartigen Betriebsweise wird das Gerät höchstwahrscheinlich beschädigt werden.

Die Belüftungsöffnungen des Mikrowellengeräts dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für Luftzu- fuhr und Abluft blockiert, kann die Mikrowelle beschädigt werden und es kommt zu schlechten Kochergebnissen. Wenn Sie die Bedienung der Mikrowelle üben möchten, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und das Gerät nimmt keinen Schaden.

Sie dürfen dieses Elektrogerät nicht im Freien aufbewahren oder verwenden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder in ähnlichen Umgebungen.

Missbrauchen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Entfernen Sie das Draht, mit dem Papier- oder Plastikbeutel zugebunden sind, bevor Sie die Beutel in den Garraum des Geräts legen.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, denn die Temperatur des Frittieröls lässt sich nicht kontrollieren.

Verwenden Sie Topflappen oder Topfhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie den Behälter, Geräteteile und die Pfanne nach dem Kochvorgang berühren.

### -FLÜSSIGKEITEN

Z. B. Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können sich auch ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzen. Dabei kann heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie keine zylindrischen Behälter mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie den Behälter in den Garraum des Geräts stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Behälter.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Aufwärmvorgang kurze Zeit ruhen und rühren Sie sie dann nochmals um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

### - VORSICHT

Nach dem Aufwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einer Babyflasche oder in einem Gläschen für Babynahrung müssen Sie diese stets umrühren und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Verbrühungen bzw. Verbrennungen werden vermieden.

Details hierzu finden Sie in einem Kochbuch für die Mikrowelle. Dies betrifft insbesondere das Garen oder Aufwärmen von alkoholhaltigen Speisen.

Achten Sie vor dem Erhitzen darauf, dass der Deckel und der Sauger abgenommen wurde!

## ZUBEHÖR

### ALLGEMEINES

Es gibt eine Vielzahl von Zubehör auf dem Markt. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass es für die Mikrowelle geeignet ist.

Vergewissern Sie sich vor dem Kochen, dass die von Ihnen verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind und die Mikrowellen nicht abschirmen.

Wenn Sie die Speise und das Zubehör in die Mikrowelle stellen, müssen Sie darauf achten, dass sie nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Kontakt stehen.

Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.

Wenn metallhaltiges Zubehör mit dem Innernraum des eingeschalteten Gerätes in Kontakt kommt, können sich Funken bilden und das Gerät kann Schaden nehmen.

Überprüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert dreht, bevor Sie die Mikrowelle einschalten. Sollte sich der Drehteller nicht ungehindert drehen können, verwenden Sie ein kleineres Gefäß.

### DREHTELLERAUFLAGE

Setzen Sie erst die Drehtellerauflage ein und legen Sie dann den Glasdrehteller darauf. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage im Gerät ein.



### GLASDREHTELLER

Verwenden Sie den Glasdrehteller bei sämtlichen Garmethoden. Er fängt herabtropfende Säfte und Speiseteilchen auf, die sonst Flecken und Schmutz im Inneren des Gerätes zurücklassen würden.

- Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.



### GRILLROST

Verwenden Sie den hohen Grillrost für den Garvorgang "Grill" oder "Combi Grill (Grillkombination)".

Verwenden Sie den niedrigen Grillrost für die Garmethode "Forced Air (Heißluft)" oder "Combi Air (Heißluftkombination)".



### PLATTENDECKEL (Zubehör wird separat verkauft)

Der Deckel dient zum Abdecken von Speisen nur während des Garens und Aufwärmens mit Mikrowelle und er reduziert Spritzer, hält die Feuchtigkeit in den Speisen und verkürzt die Garzeit.

Verwenden Sie den Deckel beim Aufwärmen auf zwei Ebenen.



## WARTUNG & REINIGUNG

Befindet sich das Mikrowellengerät nicht stets in einem sauberen Zustand, könnten seine Oberflächen in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes verkürzen und möglicherweise eine Gefahrensituation heraufbeigeführt werden könnte.

Verwenden Sie keine Topfreiniger aus Metall, Scheuermittel, Stahlwollschwämme, grobkörnige Waschhandschuhe usw., die das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger als Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.

Reinigen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten.

Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste sollten entfernt werden. Nehmen Sie den Drehteller und die Drehtellerauflage in regelmäßigen Abständen heraus und reinigen Sie den Boden des Garraums, insbesondere dann, wenn etwas übergelaufen ist.

Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Gerätetür sowie die Türöffnung mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Die Reinigung ist die einzige Pflege, die im Normalfall erforderlich ist. Für die Reinigung muss die Mikrowelle vom Netzstrom genommen werden.

Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit eingesetztem Drehteller vorgesehen.

Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn der Drehteller zur Reinigung herausgenommen wurde.

Achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speisereste rings um die Gerätetür ansammeln. Bei hartnäckigen Flecken bringen Sie eine Tasse mit Wasser 2 oder 3 Minuten lang in der Mikrowelle zum Kochen. Der Dampf weicht die Schmutzflecken auf.

Dieses Gerät besitzt eine **AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)**-Funktion, die Ihnen die Reinigung des Garraums der Mikrowelle erleichtert. Details hierzu sind im Abschnitt **AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)** auf Seite 19 angegeben.


Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die Garraumwand darunter muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.

Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

### SPÜLMASCHINENFEST:

- Drehtellerauflage
- Grillrost
- Glasdrehteller

## BEDIENFELD

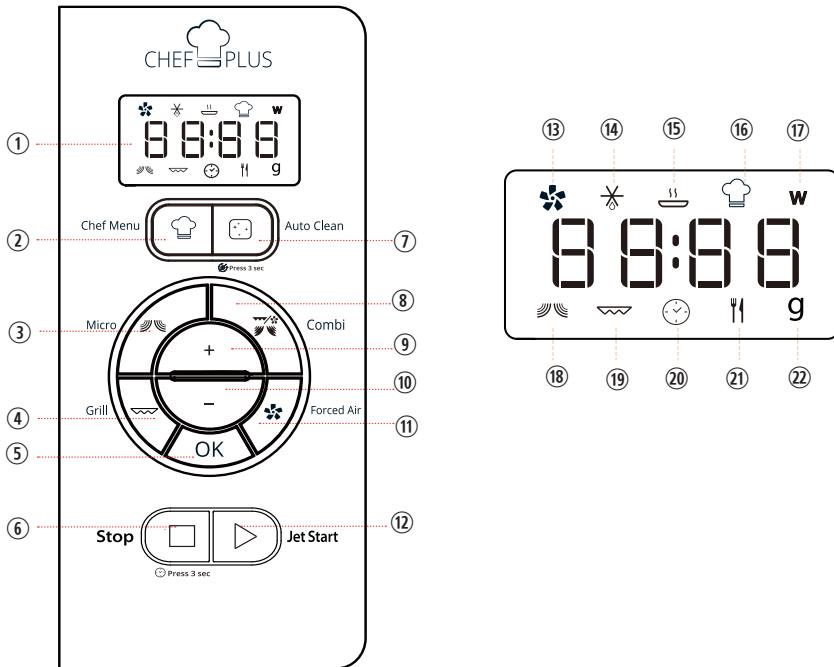

- |           |                                      |           |   |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---|
| <b>1</b>  | Display                              | <b>13</b> | Symbol "Heißluft"                       |
| <b>2</b>  | Taste "Chef menu (Chefmenü)"         | <b>14</b> | Menüsymbol "Jet-Auftauen"               |
| <b>3</b>  | Taste "Microwave (Mikrowelle)"       | <b>15</b> | Menüsymbol "Jet-Aufwärmen"              |
| <b>4</b>  | Taste "Grill"                        | <b>16</b> | Symbol "Chefmenü"                       |
| <b>5</b>  | Taste "OK"                           | <b>17</b> | Mikrowellenleistung (in Watt)           |
| <b>6</b>  | Taste "Stop (Stopp)"                 | <b>18</b> | Symbol "Mikrowelle"                     |
| <b>7</b>  | Taste "Auto Clean (Autom. Reinigen)" | <b>19</b> | Grillsymbol                             |
| <b>8</b>  | Kombinationstaste                    | <b>20</b> | Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit |
| <b>9</b>  | Plus-Taste                           | <b>21</b> | Wahl der Speiseart                      |
| <b>10</b> | Minus-Taste                          | <b>22</b> | Gewicht (in Gramm)                      |
| <b>11</b> | Taste "Forced Air (Heißluft)"        |           |   |
| <b>12</b> | Taste "Jet Start (Jetstart)"         |           |   |



## BEREITSCHAFTSMODUS

Die Mikrowelle befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die Uhrzeit angezeigt wird (oder die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wobei ":" angezeigt wird).



## STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich eine Minute nach erneuter Rückkehr der Mikrowelle in den "Bereitschaftsmodus".

Ist die Sicherheitsfunktion aktiviert, muss die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, um den Garvorgang zu starten, denn sonst wird "door (Tür)" auf dem Display angezeigt.

*door*



## GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Den Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speise zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Diese Einstellung wird 5 Minuten lang beibehalten.

Den Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie EINMAL die Taste "Jet Start (Jetstart)". Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Stop (Stopp)".

Nach Ende des Garprozesses:

Im Display erscheint „Ende“ und ein akustisches Signal ertönt minütlich für 10 Minuten. Das ist ein gewöhnliches Prozedere zur Abkühlung des Produktes.

Die Lüftung und das Licht können dabei weiterlaufen.

Wenn gewünscht, drücken Sie die Stop Taste oder öffnen Sie die Tür um die Abkühlung zu stoppen. Das Stoppen oder Unterbrechen der Kühlung beeinträchtigt die Funktion Ihres Gerätes nicht.



## SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens hinzugegeben / umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen. Sie sollten dann Folgendes tun:


- 1 Öffnen Sie die Gerätetür.
- 2 Geben Sie Speise hinzu, rühren Sie sie um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).
- 3 Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)" drücken.

Hinweis:

- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Hinzugeben der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, hält die Mikrowelle den Garvorgang an und schaltet in den Bereitschaftsmodus.
- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Umrühren oder Wenden der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell nicht die optimalen Ergebnisse).



## CLOCK (UHRZEIT)

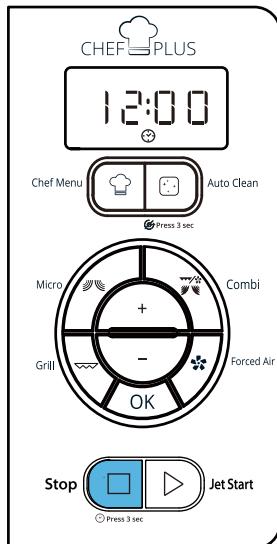

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Halten Sie die Taste "Stop (Stopp)" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.




Tipps und Empfehlungen:

- Wurde die Uhrzeit nach dem Geräteanschluss nicht eingestellt, wird "12:00" als Uhrzeit angezeigt.
- Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit die Taste "Stop (Stopp)" drücken oder die Einstellung nicht innerhalb eines langen Zeitabschnitts fertiggestellt haben, beendet die Mikrowelle den Einstellungsmodus und das Display zeigt mit ":" an, dass die Einstellung ungültig ist.



## JET START (JETSTART)

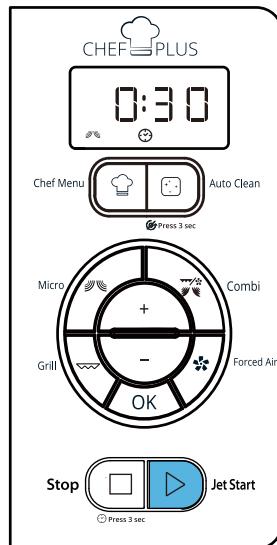

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Jet Start (Jetstart)" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 W) in Betrieb. Dies wird für ein schnelles Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränken empfohlen, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 Drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)".

**Beim Drücken der Taste "Jet Start (Jetstart)" setzt sich die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.**

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Jet Start (Jetstart)" gestartet.




Tipps und Empfehlungen:

- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe brauchen Sie nur wiederholt die Taste "Microwave (Mikrowelle)" zu drücken. Zur Änderung der Garzeit drücken Sie bitte die Taste "+/-" oder die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



## MICROWAVE (MIKROWELLE)

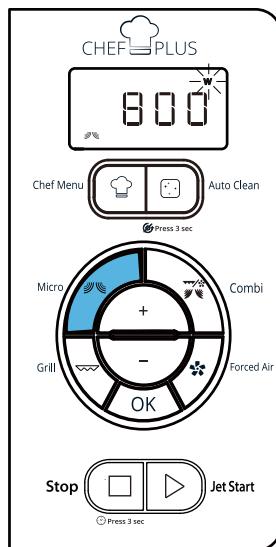

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

Empfohlenes Zubehör:



Plattendeckel  
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste "Microwave (Mikrowelle)". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und die Wattsymbole blinken jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.


Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste "Microwave (Mikrowelle)" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



## GRILL

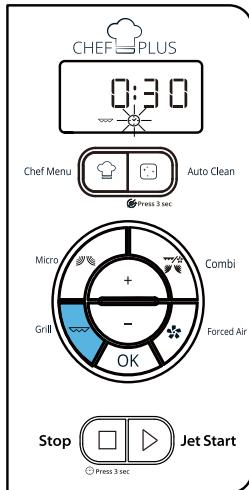

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Quarzgrills, der einen Grill- oder Gratinereffekt erzeugt.  
Die Grillfunktion dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiches, Kroketten, Würstchen, Gemüse.

Zweckdienliches Zubehör:



Hoher Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.




Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie Speisen wie Käse, Toast, Steaks und Würstchen auf den hohen Grillrost.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Kunststoff. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand oberhalb des Grillstabs zu berühren.



## COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (GRILLKOMBINATION (MIKROWELLE + GRILL))

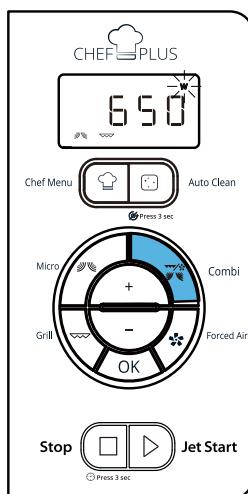

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Zweckdienliches Zubehör:

Hoher Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Combi (Kombination)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "1" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste "Microwave (Mikrowelle)" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst




### Tipps und Empfehlungen:

- Ist der Grill in Betrieb, darf die Gerätetur nicht längere Zeit geöffnet sein, da sonst die Temperatur abfällt.
- Während der Zubereitung von großen Gratingerichten, bei denen sich der Drehteller nicht drehen darf, müssen Sie das Gericht nach etwa der Hälfte der Überbackungszeit wenden. Auf diese Weise bekommt die gesamte Oberfläche eine gute Farbe.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Kunststoff. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand oberhalb des Grillstabs zu berühren.
- Legen Sie große Speisen, z. B. Geflügel, zum Garen auf einen für die Mikrowelle geeigneten und offenfesten Teller und stellen Sie den Teller dann direkt auf den Drehteller.



## FORCED AIR (HEISSLUFT)

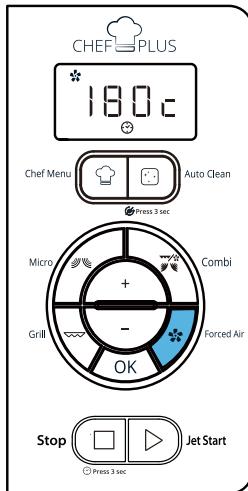

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens. Verwenden Sie diese Funktion für Schaumgebäck, Backwaren, Kuchen, Soufflés, Geflügel und Braten.

Zweckdienliches Zubehör:



Niedriger Grillrost


- 1 Drücken Sie die Taste "Forced Air (Heißluft)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Heißluft" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Temperatur einstellen: Drücken Sie erst die Taste "Forced Air (Heißluft)" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zeitspanne verlängern/verkürzen: Drücken Sie die Taste "+/-" oder die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (HEISSLUFTKOMBINATION (MIKROWELLE + HEISSLUFT))

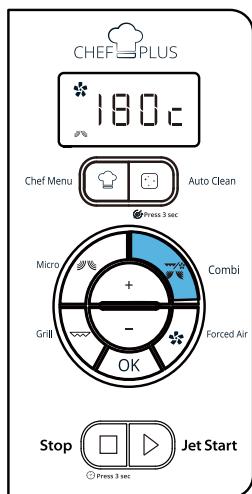

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

Mit der Heißluftkombination können Sie Speisen wie Braten, Geflügel, Pellkartoffeln, vorgekochte Tiefkühlgerichte, Fisch, Kuchen und Backwaren erhitzen.

Zweckdienliches Zubehör:



Niedriger Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Combi (Kombination)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "2" **auszuwählen**, **UND** drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

### **i** Tipps und Empfehlungen:


- Legen Sie die Speise auf den niedrigen Grillrost, damit die Luft gut um die Speise zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Die nachstehende Tabelle enthält einige Rezepte, die Sie mit der Heißluftkombination zubereiten können:

SPEISEART		PARAMETER	GEWICHT	ZEIT	HINWEISE
	Ganzes Hähnchen	200°C - 350 W	1200 g	60 Min.	Legen Sie das Hähnchen auf den niedrigen Grillrost. Es wird empfohlen, einen Teller als Tropfauffang unter den Grillrost zu stellen.
	Biskuitkuchen	180°C - 90 W	700 g	55 Min.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehsteller.
	Zitronenkuchen	160°C - 90 W	800 g	55 Min.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehsteller.



## CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

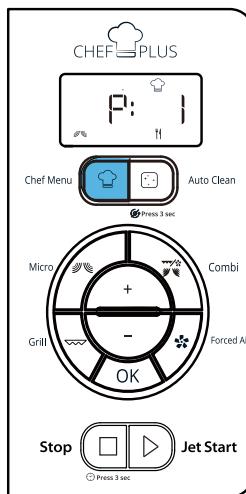

- 1 Drücken Sie die Taste "Chef Menu (Chefmenü)".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (**siehe die Tabelle CHEFMENÜ in Ihrer Kurzanleitung**).
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Je nach Speiseart werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK/Jet Start (OK/Jetstart)". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.



### Tipps und Empfehlungen:

- Für große Mengen/Stücke wie Braten und im Ofen gebackenen Fisch wird eine Stehzeit von 8 - 10 Minuten empfohlen.
- Für Speisen wie Gemüse, Hotdogs und dampfgegartem Fisch genügt eine Stehzeit von 2 - 3 Minuten.
- Details, die beim Hinzugeben/Umrühren/Wenden von Speisen zu beachten sind, finden Sie im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 10.



Entdecken Sie all die Rezepte, die für Ihre Mikrowelle verfügbar sind!

Schlagen Sie den Abschnitt **Chefmenü** in Ihrer **KURZANLEITUNG** auf.




## STOP TURNTABLE (DREHTELLERSTOPP)

Um möglichst optimale Ergebnisse mit dieser Mikrowelle zu erzielen, muss sich der Glasdrehteller während des Garvorgangs drehen.

Sollte allerdings sehr großes Geschirr eingesetzt werden müssen, das sich in der Mikrowelle nicht ungehindert dreht, kann das Drehen des Glasdrehtellers mit der Funktion "Drehtellerstopp" angehalten werden. Halten Sie die Taste "Clean (Reinigen)" 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu starten.

Dies funktioniert nur bei folgenden Garvorgängen:


- Forced Air (Heißluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Grillkombination (Mikrowelle + Grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Heissluftkombination (Mikrowelle + Heissluft))

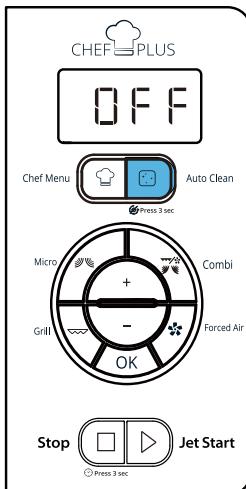



## AUTO CLEAN (AUTOM. REINIGEN)

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

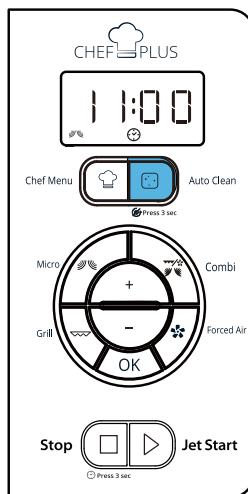

### VOR DEM REINIGUNGSVORGANG:

1 Geben 235 ml Wasser in einen Behälter (beachten Sie unsere Empfehlungen im nachstehenden Abschnitt "Tipps und Empfehlungen").

2 Stellen Sie den Behälter direkt auf den Glasdrehteller.

### STARTEN DES REINIGUNGSVORGANGS:

3 Drücken Sie nur einmal die Taste "Auto Clean (Autom. reinigen)" und schon wird die Dauer des Reinigungsvorgangs auf dem Display angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste "Jet Start (Jetstart)", um die Funktion zu starten.

WENN DER GARVORGANG BEendet IST: Ein Signalton wird beim Abschluss des Garvorgangs 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ausgegeben.

5 Drücken Sie die Taste "Stop (Stopp)" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltonausgabe abzubrechen.

6 Nehmen Sie den Behälter heraus.

7 Reinigen Sie die Innenwände des Gerätes mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.



### Tipps und Empfehlungen:

- Für optimalere Reinigungsergebnisse **wird ein Behälter mit einem Durchmesser von 17-20 cm und einer Höhe unter 6,5 cm empfohlen.**
- Es wird empfohlen, einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter aus leichtem Kunststoff zu verwenden.
- Da der Behälter nach Abschluss des Reinigungsvorgangs noch heiß ist, sollten Sie hitzebeständige Topfhandschuhe tragen, wenn Sie den Behälter aus der Mikrowelle herausnehmen.
- Geben Sie dem Wasser etwas Zitronensaft hinzu, um eine optimalere Reinigung zu erzielen und unangenehme Gerüche zu entfernen.
- Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die darüberliegende Garraumwand muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.
- Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

## UMWELTBEZOGENE HINWEISE

Die Verpackung kann komplett recycelt werden, wie durch das Recyclingsymbol bestätigt wird. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

Bewahren Sie potenziell gefährliche Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE) und den Richtlinien zu elektrischen und elektronischen Altgeräten von 2013 (in der jeweils gültigen Fassung) gekennzeichnet. Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung des Produktes tragen Sie zur Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit bei, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallhandhabung dieses Produktes auftreten könnten.

Das Symbol am Gerät oder in der dem Gerät mitgelieferten Dokumentation weist aus, dass dieses Elektrogerät nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyceln abgegeben werden.

Die Entsorgung muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften für Abfallbeseitigung erfolgen.

Für detaillierte Informationen über die Aufbereitung, die Rückgewinnung und das Recyceln dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, Ihren Entsorgungsdienst für Hausmüll oder an das Ladengeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Vor dem Verschrotten müssen Sie die Netzeitung abschneiden, sodass das Elektrogerät nicht an den Netzstrom angeschlossen werden kann.



## Gemäß IEC 60705, Ausgabe 4, 2010-04.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickelte eine Norm für Vergleichstests der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte. Für diese Mikrowelle empfehlen wir Folgendes:

TEST	MENGE	UNGEFÄHRE ZEIT	LEISTUNGSSTUFE	BEHÄLTER
12.3.1 (Eierpudding)	1000 g	11-12 Min.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Biskuitkuchen)	475 g	7 Min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Hackbraten)	900 g	14-15 Min.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Kartoffelgratin)	1100 g	18-20 Min.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Kuchen)	700 g	55 Min.	Heißluft 180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Ganzes Hühnchen)	1000 g	60 Min.	Heißluft 200 C+350 W MW	Niedriger Grillrost
13.3 (Manuell auftauen)	500 g	12-14 Min.	160 W	Plastikteller, 3 mm

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung der Daten	MCP 347
Versorgungsspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennleistungsaufnahme	1900 W
Außenmaße (H x B x T)	310 x 520x 458
Innenmaße (H x B x T)	222 x 336 x 331



W 1 0 8 9 0 3 4 4 / B

