



ISTRUZIONI PER L'USO

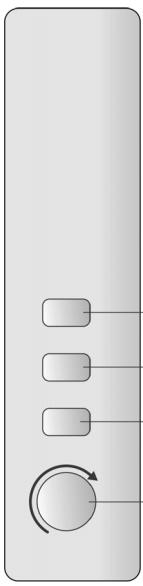

1. Maniglia.
2. Chiusura di sicurezza (ove prevista).
3. Guarnizione.
4. Separatore (ove previsto).
5. Tappo del canale di scolo dell'acqua di sbrinamento.
6. Pannello comandi.
7. Griglia di ventilazione motore laterale.
8. Bordo superiore.
9. Condensatore (posto sul retro)

1. Maniglia.
2. Chiusura di sicurezza (ove prevista).
3. Guarnizione.
4. Separatore (ove previsto).
5. Tappo del canale di scolo dell'acqua di sbrinamento.
6. Pannello comandi.
7. Griglia di ventilazione motore laterale.
8. Bordo superiore.
9. Condensatore (posto sul retro)

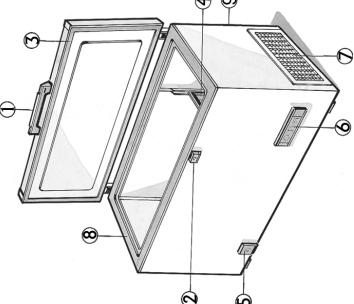

- PRIMA DI USARE IL PRODOTTO**
- Il prodotto che avete acquistato è ad uso esclusivamente domestico e per la conservazione di alimenti surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la produzione di ghiaccio. La messa a terra del prodotto è obbligatoria a termini di legge. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone, animali o cose a causa della mancata osservanza delle norme indicate.
1. Dopo aver disimballato il prodotto, assicurarsi che la temperatura interna del prodotto non è ancora sufficientemente fredda.
 2. Spia rossa (ove prevista): quando si accende, indica che la temperatura interna del prodotto non è ancora sufficientemente fredda.
 3. Spia verde (ove prevista): quando è accesa, indica che il prodotto è in funzione.
 4. Pulire l'interno del prodotto prima di utilizzarlo.

1. Dopo aver disimballato il prodotto, assicurarsi che sia danneggiato e che la porta si chiuda perfettamente e che la guarnizione non sia deformata. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna del prodotto.
2. Consigliamo di attendere almeno due ore prima di mettere in funzione il prodotto, per dar modo al circuito refrigerante di raggiungere una perfetta efficienza.
3. Accertarsi che l'installazione e il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e in conformità alle norme locali sulla sicurezza.
4. Pulire l'interno del prodotto prima di utilizzarlo.

- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, assicurarsi che il voltaggio corrisponda alle indicazioni fornite sulla targhetta matricola posta sul retro del prodotto.
- I collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali.

CONGELAMENTO DEGLI ALIMENTI

Preparazione degli alimenti freschi da congelare

- Avvolgere e sigillare gli alimenti freschi da congelare in fogli di alluminio, pellicola trasparente, sacchetti impermeabili di plastica, contenitori di polietilene con coperchio, purché idonei per alimenti da congelare.
- Gli alimenti devono essere freschi, maturi e della migliore qualità.
- Frutta e verdura fresca devono essere congelate per quanto possibile subito dopo la raccolta, per conservare intatte le sostanze nutritive, la consistenza, il colore e il gusto di tali alimenti.
- Lasciar sempre raffreddare gli alimenti caldi prima di introdurli nel prodotto.

Congelamento degli alimenti freschi

- Collocare gli alimenti da congelare con le pareti verticali del prodotto:
A) - alimenti da congelare,
B) - alimenti già congelati.
- Evitare di sistemare gli alimenti da congelare a diretto contatto con gli alimenti già congelati.
- Per ottenere un migliore e più rapido congelamento, dividere gli alimenti in piccole porzioni; questo accorgimento sarà utile anche al momento dell'utilizzo dei cibi congelati.

1. Almeno 24 ore prima di procedere al congelamento di cibi freschi nel prodotto, premere il pulsante di congelamento rapido. Per i prodotti non dotati di tale pulsante, regolare il termostato sulla posizione .
2. Inserire il cibo da congelare e tenere chiusa la porta del prodotto per 24 ore. Trascorso tale periodo di tempo, disinserrare la funzione di congelamento rapido (ove previsto).

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Consultare la tabella sul prodotto (ove prevista).

Classificazione degli alimenti congelati		CIBO		
MESI	Riporre e classificare gli alimenti congelati; si consiglia di indicare la data di conservazione sulle confezioni, per garantire un consumo puntuale entro la scadenza.	1-3	4-7	8-12
SIN	Da 10 a 32	Da 50 a 90		
N	Da 16 a 32	Da 61 a 90		
ST	Da 16 a 38	Da 61 a 100		
T	Da 16 a 43	Da 61 a 110		

- Consigli per la conservazione degli alimenti surgelati**
- Al momento dell'acquisto di alimenti surgelati, accertarsi che:
- La confezione sia intatta, poiché l'alimento in contenitori danneggiati può essersi deteriorato. Se una confezione è gonfia o presenta macchie di umidità, significa che il prodotto non è stato conservato nelle condizioni ottimali e può aver subito un inizio di scongelamento.

- Non aprire la porta del prodotto se non per posizionare gli accumulatori di freddo (ove previsti) sopra i cibi congelati sul lato destro e sinistro del prodotto. In questo modo, sarà possibile rallentare la velocità di incremento della temperatura.

INSTALLAZIONE

- Consultare il capitolo "PRIMA DI USARE IL PRODOTTO".


• Rimuovere il 4 distanziali inseriti tra la porta e il prodotto.

- Attenzione: due dei quattro distanziali devono essere posti nell'apposita sede dei supporti in plastica del condensatore che è ubicata sul retro del prodotto.

- Questo accorgimento è necessario per garantire la corretta distanza del prodotto dalla parete.
- Dopo aver collegato il prodotto e raggiunto la temperatura corretta (è necessaria circa un'ora, e la porta durante questa fase non si apre), assicurarsi che la funzione di congelamento rapido sia disinserita (la spia gialla, ove prevista, è spenta).
- Riporre gli alimenti solo quando la spia rossa (ove prevista) si è spenta.
- Essendo la guarnizione a tenuta, non è possibile riaprire la porta del prodotto immediatamente dopo averla chiusa. È necessario attendere alcuni minuti prima di riaprire la porta del prodotto.

Regolazione della temperatura

- Selezionare la temperatura corretta attraverso il termostato. Per regolare la temperatura del prodotto, procedere come segue:

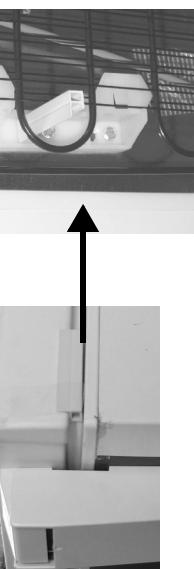

- Assicurarsi che il tappo del canale di scolo dell'acqua di sbrinamento (ove previsto) sia correttamente posizionato (5).
- Per ottenere le massime prestazioni ed evitare danni quando si apre la porta del prodotto, mantenere una distanza di almeno 7 cm dalla parete posteriore e uno spazio di 7 cm a ogni lato.
- Inserire gli accessori (ove previsti).


- Ruotare la manopola termostato sulla posizione I se si desidera avere una temperatura di conservazione meno fredda.
- Ruotare la manopola termostato sulla posizione 6 / se si desidera avere una temperatura di conservazione più fredda.
- In caso di carico parziale, si consiglia di regolare il termostato su posizioni più basse (verso la "E"), quando indicata sulla scala di regolazione del termostato.

ISTRUZIONI PER L'USO

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI

- Dopo l'installazione, accertarsi che il prodotto non poggi sul cavo di alimentazione.
- Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel prodotto, poiché potrebbero esplodere.
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal prodotto, poiché potrebbero causare bruciature da freddo.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non installare il prodotto in luoghi direttamente esposti ai raggi solari o in prossimità di fonti di calore, poiché questo determinerebbe un aumento del consumo energetico.
- Non conservare o usare benzina o altri gas e liquidi infiammabili nelle vicinanze del prodotto o di altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano possono causare incendi o esplosioni.
- Installare il prodotto e posizionarlo in perfetto piano orizzontale su un pavimento in grado di sostenere il suo peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- Collocare il prodotto in un ambiente secco e ben ventilato. Il prodotto è predisposto per il funzionamento in ambienti con temperatura compresa nei seguenti intervalli definiti in base alla classe climatica riportata sulla targhetta matricola posta sul retro del prodotto. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per lungo periodo a una temperatura superiore o inferiore all'intervalllo previsto.
- E' consigliabile lasciare il prodotto collegato, anche se vuoto per brevi periodi.
- Nello spostare il prodotto, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (es. parquet).
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non usare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli raccomandati dal costruttore.
- Non usare apparecchi elettrici all'interno, se non del tipo raccomandato dal costruttore.
- Il prodotto non è inteso per l'uso da parte di bambini in tenera età o persone inferiori non sorseggiate.
- Per evitare il rischio di intrappolamento e soffocamento, non permettere ai bambini di giocare o nascondersi all'interno del prodotto.
- Il cavo di alimentazione può essere sostituito soltanto da una persona autorizzata.
- Non usare prolunga o adattatori multipli.
- La disconnessione dell'alimentazione elettrica deve essere possibile mediante disinserimento della spina o attraverso un interruttore bipolare di rete posto a monte della presa.
- Controllare che il voltaggio sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della propria abitazione.
- Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori di freddo (ove previsti).
- Limitare il numero di aperture della porta del prodotto.
- SBRINAMENTO DEL PRODOTTO**
Suggeriamo di effettuare lo sbrinamento quando lo spessore della brina che si forma sulle pareti raggiunge i 5-6 mm.
 - Disinserire il prodotto dalla rete elettrica.
 - Togliere gli alimenti dal prodotto, avvolgerli in alcuni fogli di giornale e riporli in un luogo molto fresco o una borsa termica.
 - Lasciare aperta la porta del prodotto.
 - Togliere il tappo interno del canale di scolo (ove previsto).
 - Togliere il tappo esterno del canale di scolo (ove previsto) e posizionarlo come in figura.
- C'è stata un'interruzione di corrente?
 - La spina è ben inserita nella presa di corrente?
 - Il cavo elettrico è integro?
- 4. La spia verde (ove prevista) è spenta e il prodotto funziona.**
 - La spia verde è guasta. Contattare il Servizio Assistenza per la sostituzione.
- 5. Il compressore funziona continuamente.**
 - Nel prodotto sono stati introdotti degli alimenti caldi?
 - La porta del prodotto è stata tenuta aperta per un periodo prolungato?
 - Il prodotto è posizionato in una stanza troppo calda o vicino a una fonte di calore?
 - Il termostato è nella posizione corretta?
 - E' stato inavvertitamente premuto il pulsante di congelamento rapido (ove previsto)?
 - 6. Eccessiva formazione di brina sui bordi superiori.**
 - Sono correttamente posizionati i tappi del canale di scolo dell'acqua di sbirramento?
 - La porta del prodotto è ben chiusa?
 - La garnitura della porta del prodotto è danneggiata o deformata? (Vedere capitolo "Installazione")
 - Sono stati rimossi i 4 distanziali? (Vedere capitolo "Installazione")
 - E' normale che si formi condensa in particolari condizioni climatiche (umidità superiore a 85%) o se il prodotto è sistemato in stanze umide e poco ventilate. Questo, tuttavia, non comporta alcun peggioramento delle prestazioni del prodotto.
 - 7. Formazione di condensa sulle pareti esterne del prodotto.**
 - Non utilizzare paste o paglette abrasive né smacciatori (es. acetone, trielina) per pulire il prodotto.
 - Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto, si raccomanda di effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione almeno una volta l'anno.
 - SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA-LUCE PORTA (OVE PREVISTA)**
 - Disinserire il prodotto dalla rete elettrica.
 - Togliere l'opalina seguendo le indicazioni della figura nella sequenza indicata.
 - Svitare la lampada e sostituirla con una nuova di uguali Volt e Watt.
 - Riposizionare l'opalina e ricollare il prodotto alla rete elettrica.
 - I. La spia rossa (ove prevista) rimane accesa.**
 - C'è stata un'interruzione di corrente?
 - E' stata avviata una operazione di sbirramento?
 - La porta del prodotto è ben chiusa?
 - Il prodotto è sistemato vicino a una fonte di calore?
 - Il termostato è nella posizione corretta?
 - La griglia di ventilazione e il condensatore sono puliti?
 - II. Il prodotto è eccessivamente rumoroso.**
 - Il prodotto è stato installato in perfetto piano orizzontale?
 - Il prodotto è a contatto con altri mobili od oggetti che possono causare vibrazioni?
 - E' stato rimosso l'imbalo dalla base del prodotto?
 - Nota:** Un leggero rumore causato dalla circolazione del gas refrigerante, anche dopo che il compressore è stato fermato, deve considerarsi assolutamente normale.

3. La spia verde (ove prevista) è spenta e il prodotto non funziona.

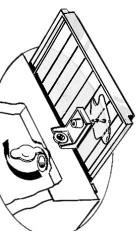

- C'è un'interruzione di corrente?
 - La spina è ben inserita nella presa di corrente?
 - Il cavo elettrico è integro?
- 4. La spia verde (ove prevista) è spenta e il prodotto funziona.**
 - La spia verde è guasta. Contattare il Servizio Assistenza per la sostituzione.
- 5. Il compressore funziona continuamente.**
 - Nel prodotto sono stati introdotti degli alimenti caldi?
 - La porta del prodotto è stata tenuta aperta per un periodo prolungato?
 - Il prodotto è posizionato in una stanza troppo calda o vicino a una fonte di calore?
 - Il termostato è nella posizione corretta?
 - E' stato inavvertitamente premuto il pulsante di congelamento rapido (ove previsto)?
 - 6. Eccessiva formazione di brina sui bordi superiori.**
 - Sono correttamente posizionati i tappi del canale di scolo dell'acqua di sbirramento?
 - La porta del prodotto è ben chiusa?
 - La garnitura della porta del prodotto è danneggiata o deformata? (Vedere capitolo "Installazione")
 - Sono stati rimossi i 4 distanziali? (Vedere capitolo "Installazione")
 - E' normale che si formi condensa in particolari condizioni climatiche (umidità superiore a 85%) o se il prodotto è sistemato in stanze umide e poco ventilate. Questo, tuttavia, non comporta alcun peggioramento delle prestazioni del prodotto.
 - 7. Formazione di condensa sulle pareti esterne del prodotto.**
 - Non utilizzare paste o paglette abrasive né smacciatori (es. acetone, trielina) per pulire il prodotto.
 - Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto, si raccomanda di effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione almeno una volta l'anno.

2. Rottamazione

- Il prodotto è stato realizzato con materiale riciclabile. Questo prodotto è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al momento della rottamazione, rendere il prodotto inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovendo le porte e i ripiani in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno del prodotto.

Rottamare il prodotto seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Consegnare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato; il prodotto non deve essere lasciato incustodito nemmeno per pochi giorni, poiché rappresenta una potenziale fonte di pericolo per un bambino. Per ulteriori informazioni sul trattamento, sul recupero e sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Informazioni:

Questo prodotto è privo di CFC (il circuito refrigerante contiene RI 34a) o di HFC (il circuito refrigerante contiene R600a).

Per i prodotti con Isobutano (R600a):

L'isobutano è un gas naturale privo di effetti sull'ambiente, ma infiammabile. E' quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.

Dichiarazione di Conformità

- Questo prodotto è destinato alla conservazione di alimentari, ed è fabbricato in conformità alla Direttiva Europea 90/128/CEE, 02/72/CE e al regolamento (CE) N. 1935/2004.
- Questo prodotto è stato progettato, costruito e commercializzato in conformità a:
 - gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE;
 - i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.
- La sicurezza elettrica del prodotto è garantita soltanto quando il prodotto è correttamente collegato a un efficiente impianto di messa a terra a norma di legge.

3. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica:

- Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti.
- Riavviare il prodotto per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato. Se il risultato è negativo, disinserrare nuovamente il prodotto e ripetere l'operazione dopo un'ora.
- Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza Tecnica.

Comunicare:


- il tipo di guasto,
- il modello,
- il numero Service (la cifra che si trova dopo la parola SERVICE sulla targhetta matricola posta sul retro del prodotto)
- il proprio indirizzo completo,
- il proprio numero e prefisso telefonico.

SERVICE 0000 000 00000



0000 000 00000

- E' stato rimosso l'imbalo dalla base del prodotto?
- Nota:** Un leggero rumore causato dalla circolazione del gas refrigerante, anche dopo che il compressore è stato fermato, deve considerarsi assolutamente normale.

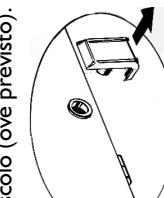

- Possono causare vibrazioni?
- E' stato rimosso l'imbalo dalla base del prodotto?
- Nota:** Un leggero rumore causato dalla circolazione del gas refrigerante, anche dopo che il compressore è stato fermato, deve considerarsi assolutamente normale.