

5KCM4212SX




KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER	102
Delar och tillbehör	102
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN	103
Viktiga säkerhetsföreskrifter	103
INTRODUKTION TILL KALLBRYGGNING	104
Kallbryggt kaffe	104
Kallbryggt te	104
ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN	105
Använda din Cold Brew-kaffebryggare	105
Förbereda Cold Brew-kaffebryggaren	107
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	108
Rengöra Cold Brew-kaffebryggaren	108
FELSÖKNING	110
GARANTI OCH SERVICE	111

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

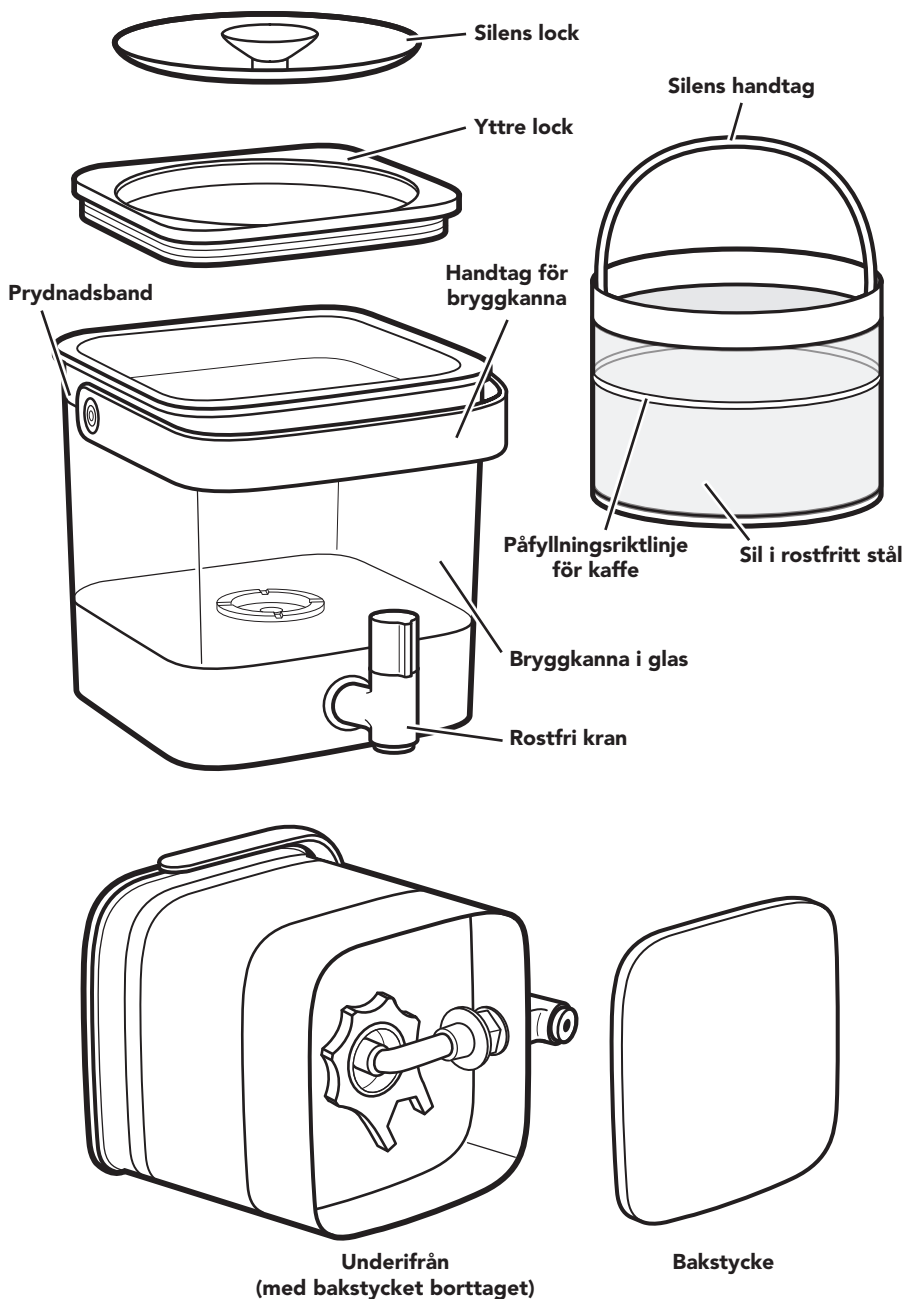

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


Vid användning av apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp eller andra (såsom barn) som saknar erfarenhet eller kunskap såvida inte dessa övervakas eller handleds av någon säkerhetsansvarig.
3. Barn ska hållas under uppsikt så att apparaten inte används som leksak.
4. Använd inte en apparat som det uppstått tekniskt fel på eller som skadats på något sätt. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.
5. Använd inte apparaten utomhus.
6. Använd inte nära eller på en varm gas- eller elspis eller i en varm ugn.
7. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
8. Använd inte kaffebryggaren om locket inte är ordentligt stängt.
9. Använd inte kaffebryggaren om handtaget är löst eller försvagat.
10. Rengör inte kaffebryggaren med slipande rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material.
11. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
12. Fyll inte på kaffebryggaren över gränsen.
13. Använd endast grovmalet kaffe.
14. Placera kaffebryggaren på en halksäker yta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INTRODUKTION TILL KALLBRYGGNING

KALLBRYGGT KAFFE

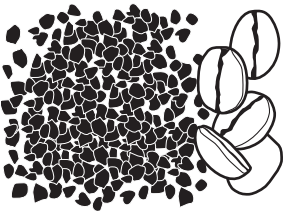


Exempel på rekommenderat grovmalet kaffe.

Med den klassiska metoden för kallbryggt kaffe (cold brew) använder man grovmalet kaffe som har stått i kallt vatten i 12–24 timmar. Den här bryggningsmetoden utan värme ger en jämn, balanserad smak som är mindre bitter.

KitchenAids Cold Brew-kaffebryggare gör cirka 840 ml kaffekonscentrat.

När du serverar din kallbryggda dryck rekommenderar vi att du använder ett förhållande på 1:3 mellan kaffe och vatten/mjölk. Det innebär att du tar 1 del kaffekonscentrat till 3 delar vatten eller mjölk.

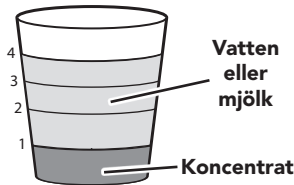

RECEPT MED KAFFEKONCENTRAT		
60 ml kaffekonscentrat	+	Kallt kaffe: 180 ml kallt vatten eller mjölk. Tillsätt is/sötningsmedel efter egen smak.
		Varmt kaffe: 180 ml hett vatten. Tillsätt mjölk/sötningsmedel efter egen smak.

Justera mängden kaffekonscentrat för att få den smak du vill ha.


KALLBRYGGT TE

Cold Brew-kaffebryggaren kan även användas för att göra tekoncentrat (ungefär 960–1 020 ml). Kallbryggt te ska ligga i kallt vatten i 6–12 timmar.

När du serverar ditt te rekommenderar vi ett förhållande på 1:7 mellan te och vatten. Det innebär att du tar 1 del tekoncentrat till 7 delar vatten.

Få det kallbryggda teet så som du vill ha det genom att blanda koncentrationen med is, vatten, mjölk eller sötningsmedel.

TIPS: Ju längre teet får dra och ju mer te du använder, desto bittrare blir den färdiga drycken.

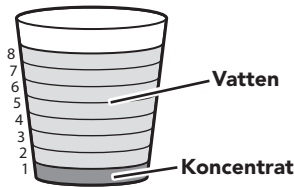


RECEPT MED TEKONCENTRAT		
30 ml tekoncentrat	+	Kallt te: 210 ml kallt vatten. Tillsätt is/sötningsmedel efter egen smak.
		Varmt te: 210 ml hett vatten. Tillsätt mjölk/sötningsmedel efter egen smak.

Justera mängden tekoncentrat för att få den smak du vill ha.


ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

ANVÄNDA DIN COLD BREW-KAFFEBRYGGARE

VIKTIGT: Innan du använder kaffebryggaren ska du handdiska alla delar i varmt vatten och diskmedel. Se till att du sköljer kaffeslangen och låter den rinna av innan användning. Låt alla delar torka grundligt. För att undvika att något skadas ska du inte diska i maskin.

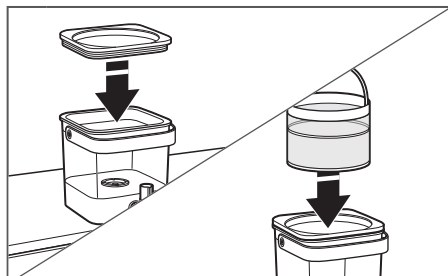


- 1** Sätta ihop kaffebryggaren: Sätt det yttre locket på bryggkannan, och sätt sedan i silen. Se till att silens handtag ligger platt.

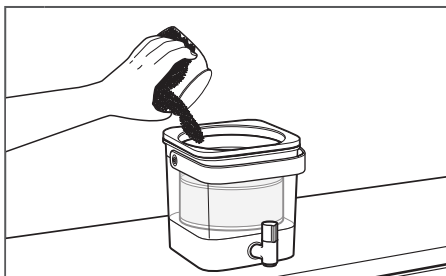

- 2** Lägg 250 gram grovmalet kaffe i silen. Kaffet ska komma nära att vidröra silens påfyllningsriktlinje.

OBS: Höjden på det malda kaffet i förhållande till påfyllningsriktlinjen kan variera beroende på kaffets rostning. 250 gram av en ljus rostning kan vara under linjen, medan en mörk rostning kan vara ovanför linjen.

TIPS: Om du vill göra te lägger du 120 gram teblad i silen.

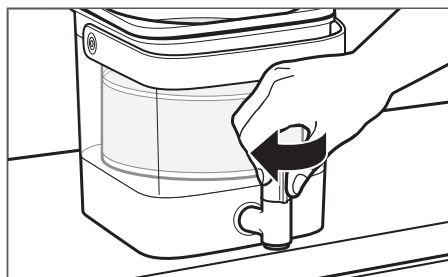

- 3** Se till att kranen på bryggkannan är i stängt läge.




- 4** Häll ca 1 liter kallt vatten över kaffet, i en cirkulär rörelse. Se till att täcka kaffet väl. Vänta 1 minut för att låta kaffet "blomma".

OBS: Den del i kaffets bryggprocess när gaser från kaffet frigörs då vatten träffar det kallas för "blomningen", eftersom det får kaffet att växa och stiga.


ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN




- 5** När kaffet har blommat häller du ytterligare 1/4 liter vatten över det.

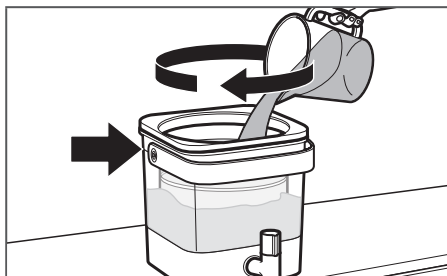

När du har vant dig vid processen kan du använda prydnadsbandet som en riktlinje för att hälla. Vid den första hällningen fyller du kannan tills vattennivån är ca 2,5 cm under prydnadsbandet. Därefter låter du kaffet blomma och fyller sedan på vatten så att nivån ligger vid prydnadsbandets nederkant.

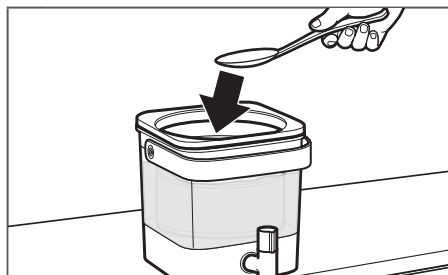


- 6** Använd en sked för att trycka ner kaffet i vattnet så att allt kaffe blir helt genomdränkt. Det får inte finnas något torrt kaffepulver.

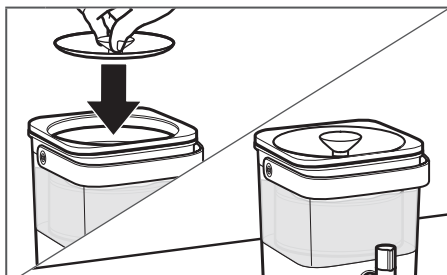


- 7** Sätt locket på silen och låt kaffet brygga i 12–24 timmar. Brygg antingen i rumstemperatur eller i kylskåpet.

ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN


FÖRBEREDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

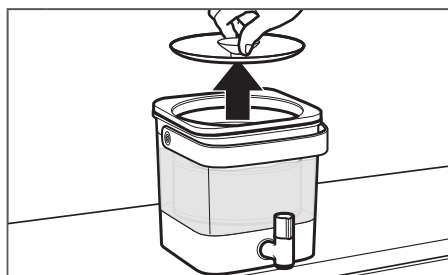


- 1** När kaffet har bryggs i 12–24 timmar tar du bort silens lock.

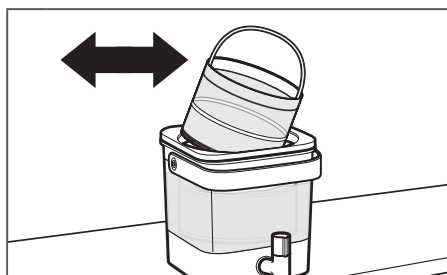

- 2** Använd silens handtag och lyft upp silen ovanför bryggkannan. Placera silen i sned vinkel på bryggkannan och låt rinna av i 3 minuter, ändra sedan silens vinkel och låt rinna av i ytterligare 2 minuter.

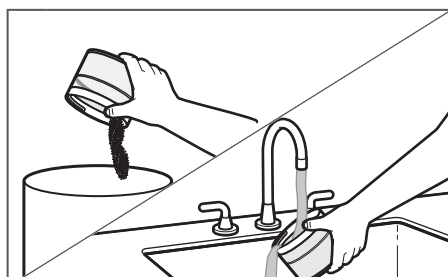

- 3** Dra ut silen hela vägen ur bryggkannan och kompostera eller släng kaffesumpen. Rengör silen enligt anvisningarna i avsnittet "Skötsel och rengöring".

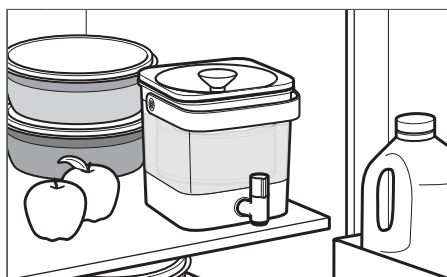

- 4** Sätt tillbaka silens lock på bryggkannan och förvara ditt kaffekonscentrat i kylskåpet.

OBS: Kaffekonscentratet håller sig kallt och fräscht upp till 2 veckor i kylskåpet.

ANVÄNDA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN



- 5** För att hälla upp koncentrat vrider du kranen ett kvarts varv moturs.

OBS: Tack vare sin kompakta design passar kaffebryggaren bra var du vill, på kylskåpshyllan eller i dörren.




- 6** För att servera ditt kallbryggda kaffe tar du 1 del kaffekonscentrat till 3 delar vatten, mjölk eller valfri mjölkfri dryck. Tillsätt is och sötningsmedel efter egen smak.

OBS: Blanda inte ingredienser i bryggkannan. Häll koncentratet i ett glas och tillsätt sedan vatten eller mjölk.


SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA COLD BREW-KAFFEBRYGGAREN

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att noggrant rengöra kaffebryggaren efter varje användning. För att undvika att något skadas ska du inte diska i maskin. Kaffesmaken kan påverkas om bottensatser, oljerester från kaffet och diskmedel inte avlägsnas noggrant från bryggkannan och silen efter varje användning.

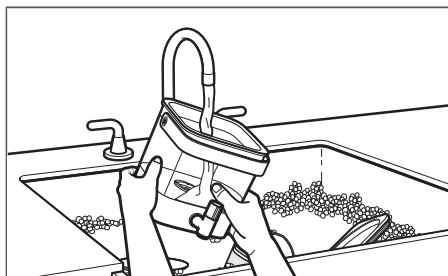


- 1** Kaffebryggarens delar får endast diskas för hand. Skölj bort kafferester från varje del. Diska med varmt vatten och diskmedel. Öppna sedan kranen och skölj igenom med varmt vatten tills slangen och kranen är tomma. Torka alla delar med en torr, mjuk handduk.

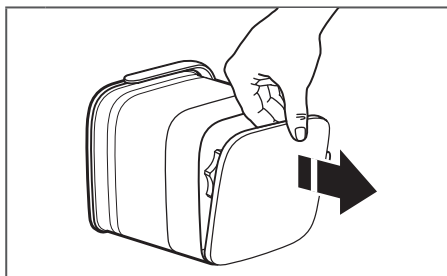


- 2** För enstaka djupare rengöring: Tryck först på spännet för att öppna luckan på undersidan av bryggkannan.


SKÖTSEL OCH RENGÖRING

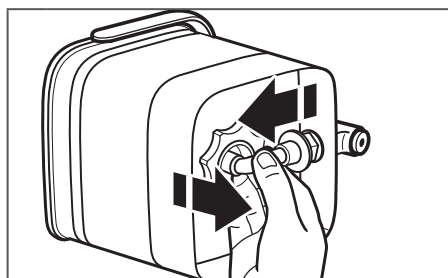


- 3** Lossa försiktigt slangens munstycke i båda ändar för att ta bort den.

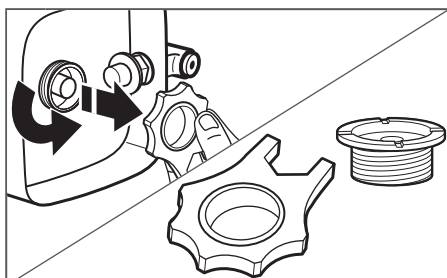

- 4** Vrid sedan muttern/skruvnyckeln som håller avtappningsventilen på plats och ta bort båda dessa delar.

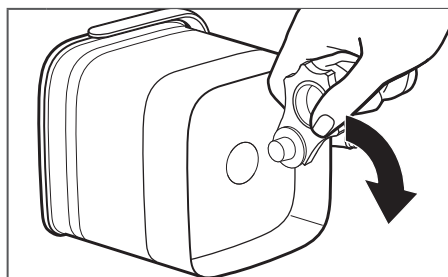

- 5** Använd slutligen muttern/skruvnyckeln som ett verktyg för att lossa kranen och ta bort den.

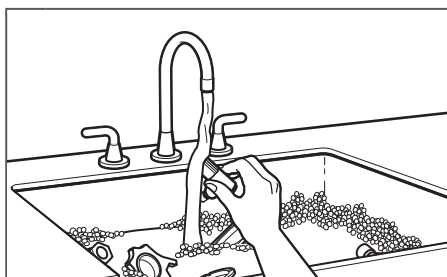

- 6** Handdiska alla delar i varmt vatten och diskmedel. Torka alla delar noggrant och sätt ihop kaffebryggaren igen. Kontrollera att avtappningsventilen är ordentligt på plats när du monterar.

FELSÖKNING

Om Cold Brew-kaffebyggaren inte fungerar som väntat ska du kontrollera följande:

- Om kaffet är för starkt: Mal kaffet ännu grövre och/eller förkorta dragningstiden. Kaffebyggaren gör ett kaffekonscentrat. För att få rätt styrka spär du ut kaffekonscentratet med vatten, mjölk eller valfri mjölkfri dryck.
- Om kaffet är för svagt: Mal antingen bönorna till en finare konsistens eller brygg kaffet längre. Till kallbryggt kaffe används mer kaffe än andra metoder för att brygga. Se till att du använder 250 gram kaffe när du brygger.

- Om kaffet smakar bittert eller illa efter användning: Smaken kan påverkas om kaffebyggaren inte har rengjorts ordentlig. Se till att allt diskmedel samt alla bottensatser och oljerester noggrant sköljs bort från alla delar efter varje användning. Mer information finns i avsnittet "Skötsel och rengöring".

Se kapitlet "Servicecenter" i avsnittet "Garanti och service" om problemet inte beror på något av ovanstående.

Lämna inte tillbaka kaffebyggaren till återförsäljaren eftersom de inte utför service.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR KITCHENAID COLD BREW-KAFFEBRYGGARE

Garantins giltighetstid:	KitchenAid betalar för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KCM4212SX Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om Cold Brew-kaffebryggare används för andra ändamål än normal dryckesberedning för hushåll. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

KUNDTJÄNST

Allmänna frågor:  00800 3810 4026

Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats på:
www.kitchenaid.eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.kitchenaid.eu

©2017 Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.