

Brugsanvisninger

KitchenAid

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed	4
Værn om miljøet	9
Installation	9
Indbygning af apparatet	9
Før tilslutning	10
Efter tilslutning	10
Tilbehør	11
Betjeningspanel	12
Startbeskyttelse/børnesikring	12
Programafvigelse (kun Auto-funktioner)	12
Rør i eller vend maden (kun Auto-funktioner)	13
Madkategorier (kun Auto-funktioner)	13
Afkøling	13
Ændring af indstillinger	14
Minutur	15
Under tilberedning	16
Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger	16
Jet Start	17
Manuel optøning	17
Jet Defrost	18
Auto Reheat (Auto-opvarmning)	19
Auto Cook (Auto-tilberedning)	20
Beverage (Drikkevarer)	21
Rengøring og vedligeholdelse	22
Data for test af opvarmning	23
Anbefalet brug og gode råd	24
Fejlfindingsoversigt	25
Serviceafdelingen	25
Bortskaffelse af husholdningsapparater	25

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

Denne brugsvejledning og selve apparatet formidler vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.



Dette er symbolet med relation til sikkerheden, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran alle sikkerhedsmeddelelserne står faresymbolet og den følgende tekst:



FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet.

Overhold følgende anvisninger nøje:

- Gem brugervejledningen et let tilgængeligt sted til eventuel senere brug.
- Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.
- Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer.
- Apparatets stik skal tages ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsopgave.
- Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til producentens anvisninger og den gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen.

- Udskiftning af strømforsyningskabler skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet.
- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.
- Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser.
- Apparatet må ikke tilsluttes en stikkontakt, der kan betjenes ved hjælp af en fjernbetjening eller en timer.
- Træk ikke i strømforsyningskablet.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug, til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum eller udendørsbrug). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ejendom, hvis dette råd og disse forholdsregler ikke følges.
- Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend det aldrig fritstående.

- Apparatet og de tilgængelige dele bliver varme, når apparatet er i brug. Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre apparatets opvarmede dele.
- Meget små (0-3 år) og mindre børn (3-8 år) skal holdes uden for rækkevidde, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller uden forudgående erfaring og viden, må udelukkende betjene apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indre flader under og efter brug: Risiko for forbrænding. Undgå, at apparatet kommer i kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle dets dele er helt afkølede.
- Efter endt tilberedning skal døren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres.
- Brug ovenhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre opvarmede dele.
- Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis apparatet bliver tændt ved et uheld.
- Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.

- Brug ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan medføre brand.
- Lad aldrig apparatet være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med tilberedningen. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.
- Brug kun beholdere, der er velegnede til brug i en mikrobølgeovn.
- Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Dette kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
- Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Sørg altid for at fjerne låg og sut før opvarmning.
- Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal man huske på, at spiritus let fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme.
- Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin).
- Brug ikke mikrobølgeovnen til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

- Hold ovnlågen lukket og sluk for apparatet, hvis der går ild i noget i eller uden for apparatet, eller hvis der er synlig røg. Frakobl netledningen, eller afbryd strømmen ved sikringen eller på afbryderpanelet.
- Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan medføre brand.
- Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overfladerne blive ødelagt. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.
- Brug aldrig damprensere.
- Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker.
- Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe til dette apparat.

Denne apparattype er specifikt designet til opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

- Fjern aldrig skærmene. Lågens tætningslister og området omkring lågen skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en autoriseret servicetekniker.
- Service må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. For alle andre end autoriserede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, der kræver afmontering af afskærmninger, som beskytter mod mikrobølgeenergien.

Værn om miljøet

Bortskaffelse af emballagen

- Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet (♻️).
- Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler for affaldshåndtering.


Energispareråd

- Mikrobølgeovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften.
- Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst.
- Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der ellers ville kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



- Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Installation

Kontrollér efter udpakning, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovenlågen lukker korrekt.

Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer.

Tag først apparatet ud af polystyrenemballage, når det skal installeres, så det ikke bliver beskadiget.

Børn må ikke udføre installationshandlingerne. Hold børn væk fra området under installation af apparatet.

Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde under og efter installationen af apparatet.

Indbygning af apparatet

Følg den medfølgende installationsvejledning under installation af apparatet.

Før tilslutning

Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Fjern ikke beskyttelsespladerne i siden af mikroovnens ovnrum. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

Kontrollér, at mikrobølgeovnen er tom, før den installeres.

Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget. Kontrollér, at mikrobølgeovnens låge lukker tæt mod understøtningen, og at den indvendige tættningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Sænk aldrig strømkablet ned i vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader.

Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Hvis netledningen er for kort, skal man få en faglært elektriker til at montere en kontakt i nærheden af apparatet.

Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en flerpolet afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.

Efter tilslutning

Apparatet kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf.

Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

Der må ikke være adgang til apparatets nederste del efter installationen.

For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordpladen og ovnens øverste kant ikke spærres.

Tilbehør

GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal man sikre sig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

KONTROLLÉR, AT DU BRUGER tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.


NÅR MAD OG TILBEHØR PLACERES i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.

HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan tage skade.

KONTROLLÉR ALTID, inden der tændes for ovnen, at drejetallerkenen kan dreje frit.


DREJEKRYDSD

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen.

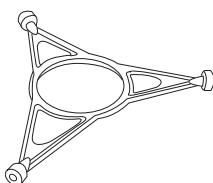

GLASDREJETALLERKEN

BRUG GLASDREJETALLERKENEN til alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

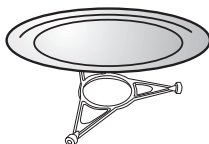


LÅG


LÅGET anvendes til at dække maden under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger.

Desuden hindrer det, at ovnen stænkes til, og at maden tørrer ud, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.

ANVEND låget til to-trinsopvarmning.

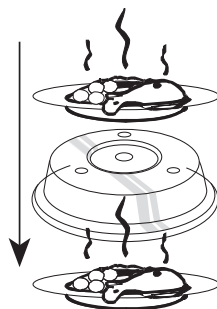

Betjeningspanel

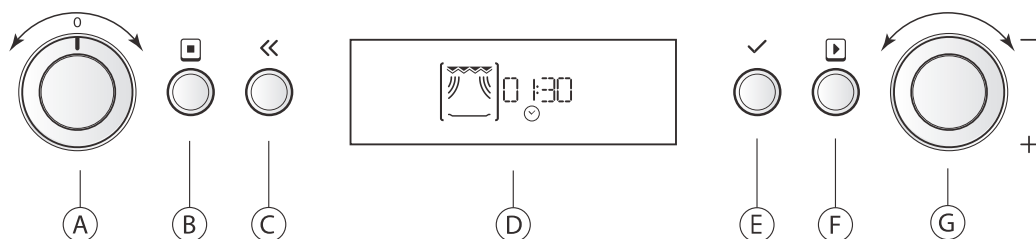

- A. Multifunktionsknap
- B. Stop-knap
- C. Knappen tilbage
- D. Display

- E. Knappen OK
- F. Knappen Start
- G. Justeringsknap (+/-)

Startbeskyttelse/børnesikring

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er vendt tilbage til "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at sætte mad i ovnen, før sikkerhedslåsen udløses. Ellers vises "DOOR" på displayet.

DOOR

Programafvigelse (kun Auto-funktioner)

"PROGRAMAFVIGELSE" STÅR TIL RÅDIGHED i de fleste af auto-funktionerne. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med funktionen "Juster programafvigelse". Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en højere eller lavere sluttemperatur end standardindstillingen.

VED ANVENDELSE af en af disse funktioner vælger ovnen standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Hvis den opvarmede mad dog er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste gang.

PROGRAMAFVIGELSE	
NIVEAU	EFFEKT
HIGH +2	GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR
HIGH +1	GIVER HØJERE SLUTTEMPERATUR
MID 0	STANDARDINDSTILLING
LOW -1	GIVER LAVERE SLUTTEMPERATUR
LOW -2	GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR

BEMÆRK:

PROGRAMAFVIGELSEN kan kun indstilles eller ændres i de første 20 sekunder af funktionen.

HIGH+² AUTO

HIGH¹ AUTO

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW-⁻² AUTO

DET GØRES VED AT VÆLGE ET TRIN I PROGRAMAFVIGELSE med knapperne +/-, når der er trykket på startknappen.

Rør i eller vend maden (kun Auto-funktioner)

NÅR DU BRUGER NOGLE AF AUTO-FUNKTIONERNE, stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte program og madkategori), og displayet viser STIR FOOD eller TURN FOOD (vend eller rør i maden).


FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:




- Åbn døren
- Rør i eller vend maden
- Luk døren, og genstart ved at trykke på startknappen

BEMÆRK: OVNEEN FORTSÆTTER AUTOMATISK OPTØNINGEN EFTER 1 MINUT, hvis maden ikke er vendt/omrørt. I så fald bliver opvarmningstiden længere.

Madkategorier (kun Auto-funktioner)

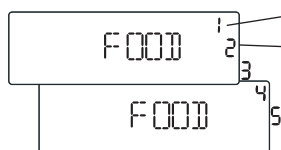NÅR DU BRUGER AUTO-FUNKTIONERNE, skal ovnen kende madkategorien, for at kunne opnå gode resultater. Når du vælger en madkategori med knapperne +/-, vises ordet "FOOD" samt madkategorien på displayet.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 Soup (200g -
	

MADKATEGORIERNE er anført i tabellerne sammen med hver Auto-funktion.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I TABELLERNES LISTER, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".

Afkøling


NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.

HVIS TEMPERATUREN ER OVER 50°C, vises "HOT" og den aktuelle temperatur i ovnrummet. Pas på ikke at røre ved ovnrummet, når der tages mad ud. Brug ovnhandsker.

HVIS TEMPERATUREN ER UNDER 50°C, vises det 24-timers ur.

TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at vise 24-timers uret, mens "HOT" vises.

AFKØLINGSPROCEDUREN kan afbrydes ved at åbne lågen, uden at det beskadiger ovnen.

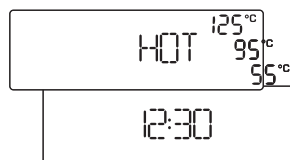

Ændring af indstillinger

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver man bedt om at indstille uret.

EFTER ET STRØMSVIGT, blinker uret og skal indstilles igen.

OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.



1. DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNOPPEN indtil "Settings" visualiseres.

2. BRUG KNAPPEN (+/-) til at vælge en af de følgende indstillinger, der skal justeres:

- Clock (Ur)
- Sound (Lyd)
- Eco (Øko)
- Brightness (Lysstyrke)

3. TRYK PÅ STOP-KNAPPEN FOR AT AFSLUTTE indstillingsfunktionen og gemme alle ændringer, når du er færdig.

INDSTILLING AF URET

OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Derved får man 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.



1. TRYK PÅ KNAPPEN OK (De to tal i venstre side (timetal) blinker).

2. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille timetallet.

3. TRYK PÅ KNAPPEN OK. (De to cifre til højre (minutterne) blinker).

4. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at indstille minuttallet.

5. TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden for indstilling af uret igen, og tryk på Stop, mens cifrene blinker.



LYDSTYRKEINDSTILLING



1. TRYK PÅ OK

2. DREJ PÅ KNAPPEN +/- for at slå lydsignalet ON eller OFF.

3. TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK, for at bekræfte ændringen.

Ændring af indstillinger

ECO



1. **TRYK PÅ OK**
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at slå ECO -funktionen "ON" eller "OFF".
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK** igen, for at bekræfte ændringen.

NÅR ECO ER AKTIVERET, dæmpes displayet automatisk, når der er gået lidt tid, for at spare energi. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker 30 sekunder efter endt tilberedning.

NÅR OFF ER INDSTILLET, dæmpes displayet automatisk efter tre minutter.

Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner lågen. Ovnlyset slukker efter endt tilberedning.


BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)



1. **TRYK PÅ OK**
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille den ønskede lysstyrke.
3. **TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte valget.

Minutur

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

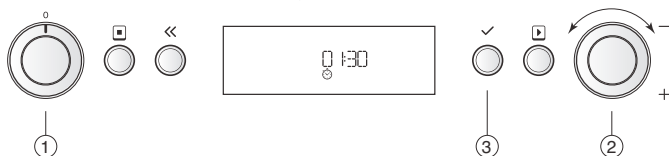


1. **KONTROLLER, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ "0"**.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille minuturet på det ønskede tidsrum.
3. **TRYK PÅ OK**

ET LYDSIGNAL vil lyde, når nedtællingen er slut.

HVIS DU TRYKKER PÅ STOPKNAPPEN, før nedtællingen er færdig, bliver minuturet nulstillet.

Under tilberedning


▶ NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:


 Ved at trykke på knappen "Start" kan man nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.




DREJ PÅ KNAPPEN +/-, for at skifte mellem de parametre du vil ændre.




 **VED TRYK PÅ KNAPPEN OK** vælges parameteren, så den kan ændres (den blinker). Brug knappen +/- til at ændre din indstilling.

 **TRYK IGEN PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte valget. Ovnen fortsætter automatisk med den nye indstilling.

 **VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE**, vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.

Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

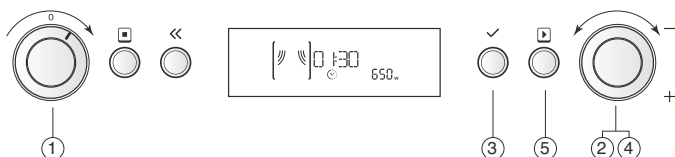

- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder mikrobølgefunktionen.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille mikrobølgeeffektniveauet.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille tilberedningstiden.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET, kan tiden nemt øges i trin af 30 sekunder ved gentagne tryk på startknappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forlænge eller forkorte tiden ved at dreje på +/- knappen

TRYK PÅ KNAPPEN, for at vende tilbage og ændre tilberedningstiden og effektniveauet. Begge kan ændres med knappen +/- under tilberedningen.




EFFEKTNIVEAU

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG
1000 W	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
800 W	TILBEREDNING AF GRØNTSAGER , kød osv.
650 W	TILBEREDNING AF fisk.
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED , f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og færdigttilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF GRYDERETTER , smeltning af smør & chokolade.
160 W	OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING af is
0 W	NÅR KUN timeren er i brug.

Jet Start

DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks.: klar suppe, kaffe eller te.

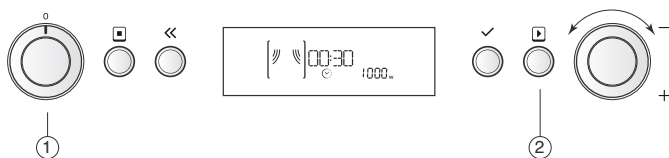

- 1. KONTROLLÉR, AT MULTIFUNKTIONSKNAPPEN STÅR PÅ "0".**
- 2. TRYK PÅ START FOR AUTOMATISK AT STARTE** med fuld mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

Manuel optøning

FØLG PROCEDUREN "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer man den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, folie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

Jet Defrost

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød. Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og -2,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.



- DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder funktionen Jet Defrost.
- DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
- DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
- TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
- TRYK PÅ START-KNAPPEN**.

VÆGT:






DENNE FUNKTION SKAL KENDE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.

HVIS VÆGTEN ER LAVERE ELLER HØJERE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en lavere vægtindstilling.


HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal der vælges en højere vægtindstilling.

MAD		TIPS
	1 KØD (100 g - 2,0 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	2 FJERKRÆ (100 g - 2,5 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	3 FISK (100 g - 2,0 kg)	Hele, koteletter eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	4 GRØNTSAGER (100 g - 2,0 kg)	Blandede grøntsager, ærter, broccoli, osv. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	5 BRØD (100 g - 1,0 kg)	Brød, boller eller rundstykker. VEND MADEN , når displayet angiver det.
<p>TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅ I DENNE TABELS LISTE, Til fødevarer, som ikke står i tabellernes lister, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.</p>		

Auto Reheat (Auto-opvarmning)

BENYT DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

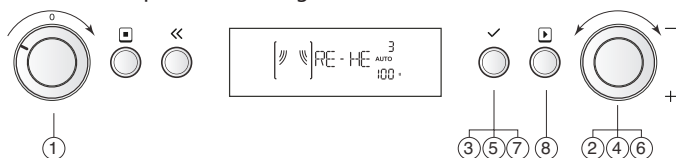

1. **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, indtil du finder Auto-funktionen.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, indtil du finder funktionen Auto Reheat.
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
4. **DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
5. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
6. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
7. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
8. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE SKIVER (f.eks. farsbrød eller pølser) skal lægges tæt ved siden af hinanden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALTID resultatet, specielt for frosne madvarer.

BRUG ALTID LÅG, når denne funktion bruges, undtagen ved opvarmning af en enkelt portion suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låg.

HVIS MADEN ER INDPAKKET på en måde, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.

PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.


	MAD	TIPS
	1 TALLERKENRET (250 g - 500 g)	TILBERED RETTEN i overensstemmelse med ovenstående anbefalingerne. Tildækket.
	2 SUPPE (200 g - 800 g)	OPVARMES UTILDÆKKET i separate suppetallerkener eller en stor skål.
	3 FROSSEN PORTION (250 g - 500 g)	FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN for ventilation, prikning, etc.
	4 DRIKKEVARER (0,1 - 0,5 L)	OPVARM UTILDÆKKET og sæt en metalske i kruset eller skålen.
	5 FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)	ANBRING lasagnen i et ovn- og mikrobølgefast fad.

TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅR I DENNE TABELS LISTE, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger".

Auto Cook (Auto-tilberedning)

DENNE FUNKTION MÅ KUN anvendes til tilberedning. Auto Cook kan udelukkende anvendes til madvarer i kategorierne, som står i tabellens liste.

PLACER RETTEN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

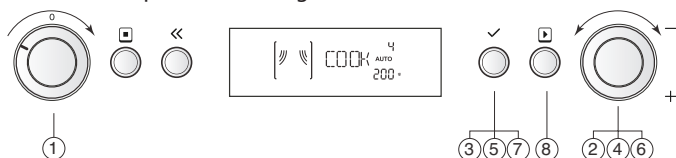






1. **DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til du finder Auto-funktionen.
2. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, indtil du finder funktionen Auto Cook.
3. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
4. **DREJ PÅ KNAPPEN (-/+)** for at vælge madkategorien. ("FOOD" og madkategorien vises på displayet).
5. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg. Der går automatisk videre til næste indstilling.
6. **DREJ PÅ KNAPPEN (+/-)**, for at indstille vægten.
7. **TRYK PÅ KNAPPEN OK**, for at bekræfte dit valg.
8. **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.

GRØNTSAGER PÅ DÅSE: Dåsen skal altid åbnes og indholdet hældes i et mikrobølgefast fad. Tilbered aldrig grøntsagerne i deres dåse.

TILBERED friske, frosne eller grøntsager på dåse tildækket.


PLASTFOLIE skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

ANBEFALET VÆGT		
	1 BAGTE KARTOFLER (200 g - 1 kg)	PRIK KARTOFLERNE med en gaffel, og anbring dem på et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger. Vend kartoflerne, når lydsignalet høres. Vær opmærksom på, at ovnen, fadet og maden er varme. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	2 FRISKE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)	SKÆR GRØNTSAGERNE ud i ensartede stykker. Tilsæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt, når ovnen bipper. RØR I MADEN , når displayet angiver det.
	3 FROSNE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)	TILBERED TILDÆKKET . Rør rundt, når ovnen bipper. RØR I MADEN , når displayet angiver det.
	4 GRØNTSAGER PÅ DÅSE (200 g - 600 g)	TILBERED PÅ EN MIKROBØLGEFAST tallerken, tildækket.
	5 POPCORN (100 g)	TILBERED KUN ÉN POSE ad gangen. Hvis der ønskes flere popcorn, skal der tilberedes én pose ad gangen.
TIL FØDEVARER, SOM IKKE STÅ I DENNE TABELS LISTE , Til fødevarer, som ikke står i tabellernes lister, og hvis vægten er lavere eller højere end den anbefalede vægt, skal man følge proceduren for "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.		

Beverage (Drikkevarer)

ANVEND DENNE FUNKTION til at opvarme drikkevarer hurtigt og nemt.

PLACER DRIKKEVAREN på en mikrobølgefast tallerken eller fad.

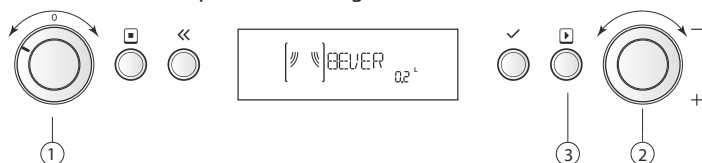

1. DREJ PÅ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til du finder funktionen Beverage.
2. DREJ PÅ KNAPPEN (+/-), for at vælge drikkevarens mængde (0,1 - 0,5 L).
3. TRYK PÅ KNAPPEN OK.

OPVARM UTILDÆKKET og sæt en metalske i kruset eller skålen, for at undgå overdreven fordampning.

Rengøring og vedligeholdelse

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

i ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanel samt ovnens indvendige og udvendige overflader.
Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.

Denne ovn er fremstillet til at blive anvendt med monteret drejetallerken.

i ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt falsen.

i LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring lågen.

VED GENSTRIDIGE PLETTER, skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre pletterne.


i ANVEND IKKE DAMPRENERE til rengøring af mikrobølgeovnen.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen omkring det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.

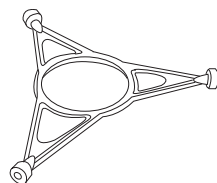

GLASDREJETALLERKEN.



LÆG LÅG PÅ.

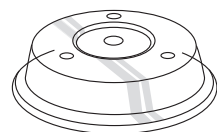

Data for test af opvarmning

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige apparater. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Vejl. tid	Effektniveau	Beholder
12.3.1	1000 g	13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	Jet defrost	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1800 W
SIKRING	10 A
MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT	1000 W
YDRE MÅL (H x B x D)	385 x 595 x 468
INDRE MÅL (H x B x D)	200 x 405 x 380

Anbefalet brug og gode råd

Sådan læses tilberedningstabellen

Tabellen angiver de funktioner, som er bedst at anvende til de forskellige typer af fødevarer. Tilberedningstiderne, om anført, starter fra det tidspunkt, hvor retten sættes i mikrobølgeovnen, bortset fra forvarmning (om påkrævet).

Tilberedningsindstillingerne og -varighederne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Tilbered altid retten ved den korteste af de angivne tilberedningsvarigheder, og kontrollér så, om den er gennemstegt.

Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det (om medfølgende) tilbehør med omhu, for at opnå det bedste resultat.

Plastfolie og -poser

Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anbringes i mikroovnen.

Folie skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at folien springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

Væsker

Væske kan blive opvarmet til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme væsker pludselig koger over.

Denne risiko forebygges ved at:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Rør rundt igen efter opvarmningen, før beholderen forsigtigt tages ud af mikrobølgeovnen.

Tilberedning

Mikrobølger trænger kun ind i madvaren til en begrænset dybde, så hvis der er flere stykker, der skal tilberedes samtidigt, skal de anbringes i en cirkel, så der er flere stykker i yderkanten.

Mindre stykker tilberedes hurtigere end store stykker.

Skær fødevarerne ud i stykker af samme størrelse, så de tilberedes ensartet.

Fugten fordampes under tilberedning med mikrobølger.

Et låg, der kan tåle mikrobølger oven på beholderen, hjælper med at reducere fordampningen.

De fleste madvarer fortsætter med at tilberedes, efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er færdig.

Tillad derfor altid et tidsrum til færdiggørelse af tilberedningsprocessen.

Sædvanligvis er det påkrævet at røre rundt under mikrobølgetilberedning. Når der røres rundt skal de tilberedte portioner flyttes fra yderkanterne mod centrum, og de mindre tilberedte centrale portioner flyttes mod ydersiden.

Anbring tynde skiver kød oven på hinanden eller taglagt. Tykkere skiver (f.eks. farsbrød eller pølser) skal lægges tæt ved siden af hinanden.

Babymad

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering.

På denne måde sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og at du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

Sørg altid for at fjerne låg og sut før opvarmning.

Frosne madvarer

For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi at madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. Om nødvendigt er det muligt at

anvende en let plastbeholder, der er egnet til mikrobølger.

Kogte madvarer, gryderetter og kødsovs tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

Fejlfindingsoversigt

Apparatet fungerer ikke

- Drejekrydset ligger korrekt i ovnen.
- Døren er helt lukket.
- Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømforsyning.
- Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
Vent 10 minutter, og prøv at bruge apparatet igen.
- Åbn og luk døren, før der prøves igen.
- Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10 minutter før stikket kobles til og du prøver igen.

Serviceafdelingen

Før Serviceafdelingen kontaktes

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".
2. Sluk for apparatet, og tænd det igen for at se, om fejlen vedvarer.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, når de ovenstående kontroller er udført, kontaktes serviceafdelingen.

Angiv altid:

- En kort beskrivelse af fejlen;
- Ovntype og -model;
- Servicenummeret (tallet står efter ordet "Service" på typepladen) på højre yderkant af ovenrummet (synlig når døren er åben).

Bortskaffelse af husholdningsapparater

- Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Kasser apparatet i overensstemmelse med lokal lovgivning om bortskaffelse af affald. Når apparatet kasseres, skal netledningen skæres af, så det ikke mere kan tilsluttes lysnettet.
- Kontakt de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater.

Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke

Hvis bogstavet "F" vises på displayet efterfulgt af et tal, kontaktes den nærmeste serviceafdeling. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet "F".

SERVICE 0000 000 00000



Servicenummeret står også i garantibeviset.

- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret **servicecenter** (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation).



FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
05/16

400010886422

DA