



**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL**


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

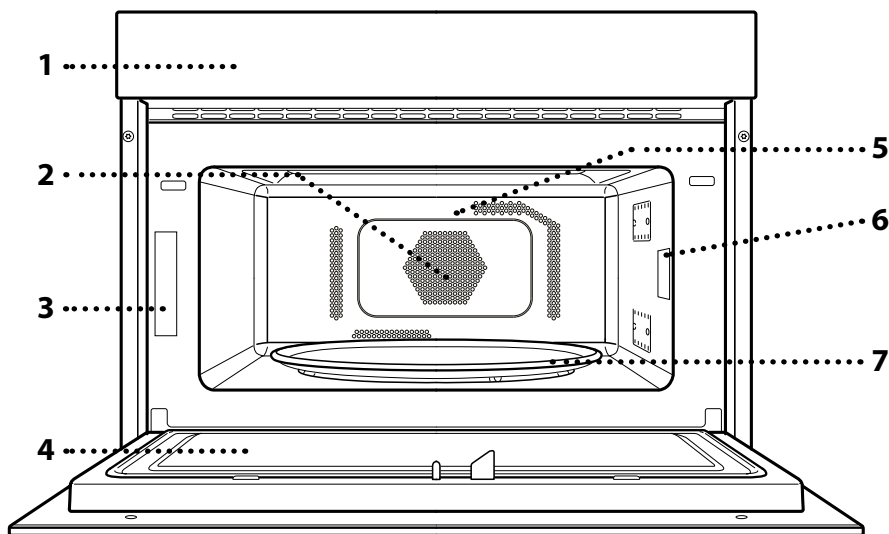

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**


1. Panou de comandă
2. Rezistența circulară (nu este vizibilă)
3. Plăcuța cu datele de identificare (a nu se demonta)
4. Ușă
5. Rezistență superioară/grill
6. Lumină
7. Placa rotativă

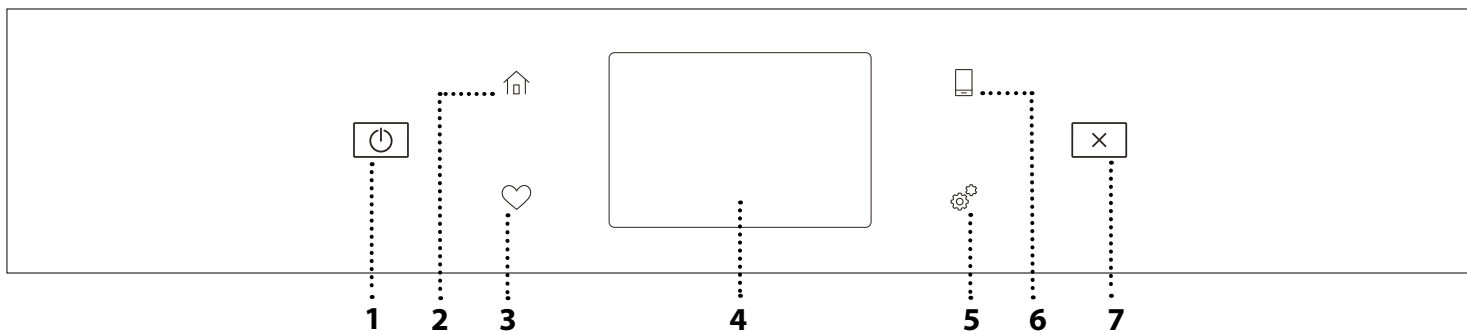**DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ**

**1. PORNIT / OPRIT**

Pentru pornirea și oprirea cuptorului.

**2. ECRAN PRINCIPAL**

Pentru accesarea rapidă a meniului principal.

**3. PREFERINȚĂ**

Pentru accesarea listei de funcții favorite.

**4. AFIȘAJ**
**5. UNELTE**

Pentru a alege din mai multe opțiuni și, de asemenea, pentru a modifica setările cuptorului și preferințele

**6. CONTROL LA DISTANȚĂ**


Pentru a activa utilizarea aplicației Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.

**7. ANULARE**

Pentru a opri orice funcție a cuptorului, cu excepția funcțiilor Clock (Ceas), Cronometru de bucătărie și Blocare control.

## ACCESORII


### PLACA ROTATIVĂ



Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.

Placa rotativă trebuie să fie utilizată întotdeauna ca bază de susținere pentru recipiente și accesorii, excepție făcând doar tava de copt.


### SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

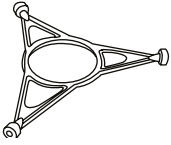

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

### FARFURIA CRISP

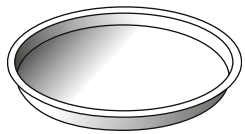


Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate.

Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când


este goală, utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

### MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

### CAPACUL

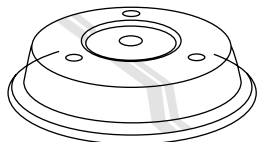

Util pentru acoperirea alimentelor în timp ce acestea sunt preparate sau încălzite în cuptorul cu microunde.


Capacul previne stropirea, favorizează menținerea nivelului de umiditate necesar din interiorul alimentelor și poate fi utilizat, de asemenea, pentru

crearea a două niveluri de preparare.

Acesta nu este adecvat pentru utilizarea în cazul preparării cu funcția Aer forțat sau cu oricare dintre celelalte funcții Grill (inclusiv funcția „Crisp”).

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

### GRĂTARUL DE SÂRMĂ

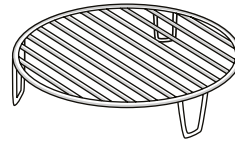


Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor și permite circulația optimă a aerului.

Trebuie utilizat ca bază pentru farfuria

Crisp în cazul anumitor funcții „6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry”.

Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

### OALA DE PREPARARE CU ABURI

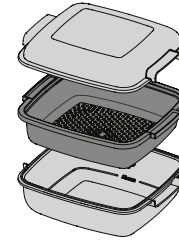

- Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3), pentru obținerea cantității optime de aburi.

Pentru a fierbe alimente precum cartofi, paste, orez sau cereale, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate.

Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placa rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcția de preparare cu microunde.

Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost concepută și pentru a fi utilizată în combinație cu funcția specială Smart clean.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

# FUNȚII DE PREPARARE



## FUNȚII MANUALE

### • MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

| Putere (W) | Recomandată pentru                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000       | Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.                                               |
| 800        | Gătirea legumelor.                                                                                                                    |
| 650        | Prepararea cărnii și peștelui.                                                                                                        |
| 500        | Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor. |
| 350        | Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.                                                            |
| 160        | Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.                                                              |
| 90         | Topirea înghețatei.                                                                                                                   |

| Acțiune     | Alimente              | Putere (W) | Durată (min.) |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|
| Încălzire   | 2 cești               | 1000       | 1 - 2         |
| Încălzire   | Piure de cartofi 1 kg | 1000       | 10 - 12       |
| Decongelare | Carne tocată 500 g    | 160        | 13 - 14       |
| Coacere     | Pandișpan             | 800        | 7 - 8         |
| Coacere     | Cremă de ouă          | 650        | 11 - 12       |
| Coacere     | Ruladă de carne       | 800        | 20 - 22       |

### • CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

| Alimente    | Durată (min.) |
|-------------|---------------|
| Tort dospit | 7 - 10        |
| Hamburger   | 8 - 10 *      |

\* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp

### • AER FORȚAT

Pentru prepararea alimentelor astfel încât să se obțină rezultate similare celor obținute în cazul utilizării unui cuptor convențional. Pentru prepararea anumitor alimente, se pot folosi tava de copt sau alte accesorii pentru gătit adecvate pentru utilizarea în cuptor.

| Alimente          | Temp. (°C) | Durată (min.) |
|-------------------|------------|---------------|
| Sufleu            | 175        | 30 - 35       |
| Cupcake cu brânză | 170 *      | 25 - 30       |
| Fursecuri         | 175 *      | 12 - 18       |

\* Este necesară preîncălzirea

Accesorii recomandate: Tavă de copt dreptunghiulară/grătar de sârmă

### • AER FORȚAT+MICROUNDE

Pentru prepararea la cuptor a alimentelor, într-un timp scurt. Se recomandă utilizarea grătarului pentru a optimiza circulația aerului.

| Alimente          | Putere (W) | Temp. (°C) | Durată (min.) |
|-------------------|------------|------------|---------------|
| Friptură          | 350        | 170        | 35 - 40       |
| Plăcintă cu carne | 160        | 180        | 25 - 35       |

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

### • GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

| Alimente      | Durată (min.) |
|---------------|---------------|
| Pâine prăjită | 5 - 6         |
| Crevete       | 18 - 22       |

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

### • GRILL + MICROUNDE

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

| Alimente          | Putere (W) | Durată (min.) |
|-------------------|------------|---------------|
| Cartofi gratinați | 650        | 20 - 22       |
| Cartofi în coajă  | 650        | 10 - 12       |

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

### • TURBO GRILL

Pentru rezultate perfecte, combinați funcția Grill cu funcția de preparare prin convecție cu aer a cuptorului. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

| Alimente     | Durată (min.) |
|--------------|---------------|
| Kebab de pui | 25 - 35       |

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

### • GRILL TURBO + MICROUNDE

Pentru prepararea și rumenirea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde, funcția Grill și funcția de preparare prin convecție cu aer a cuptorului.

| Alimente             | Putere (W) | Durată (min.) |
|----------------------|------------|---------------|
| Cannelloni Congelați | 650        | 20-25         |
| Cotlete de porc      | 350        | 30-40         |

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă

### • PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului înainte de pornirea unui ciclu de preparare.

### • FUNCȚII SPECIALE

#### » MENȚINERE LA CALD

Pentru a menține calde și crocante alimentele proaspăt preparate, precum carnea, alimentele prăjite sau prăjiturile.

#### » DOSPIRE

Pentru dospirea optimă a aluaturilor dulci sau sărate. Pentru a menține calitatea dospirii, nu activați funcția în cazul în care cuptorul este încă fierbinte după finalizarea unui ciclu de preparare.


Acestea permit gătirea complet în mod automat a tuturor tipurilor de alimente. Pentru a utiliza în mod optim această funcție, urmați indicațiile din tabelul cu informații privind prepararea.

#### • DECONGELARE CU FUNCȚIA 6<sup>TH</sup> SENSE

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora. Amplasați întotdeauna alimentele direct pe placa rotativă din sticlă pentru rezultate optime.

##### DECONGELARE PÂINE CROCANTĂ

Această funcție exclusivă de la Whirlpool vă permite să decongețați pâinea congelată. Datorită combinației între tehnologiile Decongelare și Crisp, pâinea dumneavoastră va avea gustul și consistența unei pâini proaspăt coapte. Utilizați această funcție pentru a decongeala și încălzi rapid chifle, baghete și cornuri congelate. Farfuria Crisp trebuie utilizată în combinație cu această funcție.

| Alimente                                                                                                     | Greutate     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DECONGELARE PÂINE CROCANTĂ  | 50 - 500 g   |
| CARNE                                                                                                        | 100 - 2000 g |
| CARNE DE PASĂRE                                                                                              | 100 - 2500 g |
| PEȘTE                                                                                                        | 100 - 1500 g |
| LEGUME                                                                                                       | 100 - 1500 g |
| PÂINE                                                                                                        | 100 - 1000 g |

#### • REÎNCĂLZIRE 6<sup>TH</sup> SENSE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde. Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime. La terminarea procesului de reîncălzire, lăsați alimentele să mai stea timp de 1-2 minute pentru a îmbunătăți întotdeauna rezultatul de preparare, în special în cazul alimentelor congelate.

Nu deschideți ușa în timpul rulării acestei funcții.

| ALIMENTE                                                                          | GREUTATE (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLATOU CU ALIMENTE                                                                | 250 - 500    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime |              |
| SUPĂ                                                                              | 200 - 800    |
| Încălziți descoperit în castroane separate                                        |              |
| PLATOU CU ALIMENTE-CONGELAT                                                       | 250 - 500    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime |              |
| BĂUTURI                                                                           | 100 - 500    |

Amplasați o lingură de plastic rezistentă la căldură într-o cană sau ceașcă pentru a preveni fierberea excesivă

#### • 6<sup>TH</sup> SENSE CRISP FRY

Această funcție sănătoasă și exclusivă combină calitatea funcție Crisp cu proprietățile circulației aerului cald. Permite obținerea unor preparate crocante și gustoase, reducând semnificativ cantitatea de ulei necesară în comparație cu metoda tradițională de preparare și chiar eliminând complet uleiul din anumite rețete. Poate fi utilizată pentru a prăji diverse alimente presetate, proaspete sau congelate.

Respectați următorul tabel pentru a utiliza accesoriile conform indicațiilor și pentru a obține rezultate optime de preparare pentru fiecare tip de aliment (proaspăt sau congelat\*).

|                                                                                                                                                                                            | GREUTATE (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FILEURI DE PUI-CU PESMET</b><br>Ungeți cu ulei. Distribuți uniform în farfuria Crisp                                                                                                    | 100 - 400    |
| <b>FISH &amp; CHIPS</b><br>Distribuți uniform pe farfuria Crisp                                                                                                                            | 200 - 400    |
| <b>MIX PEȘTE PRĂJIT-CONGELAT</b><br>Distribuți uniform pe farfuria Crisp                                                                                                                   | 150 - 400    |
| <b>CARTOFI PRĂJIȚI-CONGELAȚI</b><br>Distribuți uniform în farfuria Crisp                                                                                                                   | 200 - 500    |
| <b>BRÂNZĂ PRĂJITĂ-CONGELATĂ</b><br>Turnați puțin ulei peste brânză înainte de a începe procesul de preparare. Distribuți uniform în farfuria Crisp. Așezați farfuria pe grătarul de sârmă. | 50 - 300     |

#### OREZ ȘI PASTE

Pentru prepararea rapidă a orezului sau pestelor. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu oala de preparare cu aburi.

| ALIMENTE | PORȚII | GREUTATE (g) |
|----------|--------|--------------|
| OREZ     | 1      | 100          |
|          | 2      | 200          |
|          | 3      | 300          |
|          | 4      | 400          |
| PASTE    | 1      | 70           |
|          | 2      | 140          |
|          | 3      | 210          |

Accesorii necesare: Partea inferioară și capacul oalei de preparare cu aburi

## UTILIZAREA AFIȘAJULUI TACTIL



**Pentru a derula într-un meniu sau o listă:**  
Trageți pur și simplu cu degetul pe afișaj pentru a derula printre elemente sau valori.



**Pentru a selecta sau a confirma:**  
Atingeți ecranul pentru a selecta valoarea sau elementul de meniu dorit.

**Pentru a reveni la ecranul anterior:**

Atingeți < .

**Pentru a confirma o setare sau a merge la următorul ecran:**

Atingeți „SETARE” sau „URMĂTORUL”.

## PRIMA UTILIZARE

Atunci când porniți aparatul pentru prima dată, va trebui să configurați produsul.

Setările pot fi modificate ulterior apăsând  pentru a accesa meniul „Unelte”.

### 1. SELECTAREA LIMBII

Când porniți pentru prima dată aparatul, trebuie să setați mai întâi limba și ora.

- Trageți cu degetul pe ecran pentru a derula lista cu limbile disponibile.
- Apăsați pe limba dorită.

Dacă atingeți < , veți reveni la ecranul anterior.

### 2. SELECTAREA MODULUI SETĂRI

După ce ați selectat limba, afișajul vă va solicita să alegeți între „DEMO MAGAZIN” (util pentru distribuitori, utilizat numai pentru afișare) sau continuați atingând „URMĂTORUL”.

### 3. CONFIGURAREA REȚELEI WIFI

Caracteristica 6th Sense Live vă permite să acționați cuptorul de la distanță de pe un dispozitiv mobil. Pentru a activa controlul de la distanță al aparatului, mai întâi trebuie să finalizați cu succes procesul de conectare. Acest proces este necesar pentru a vă înregistra aparatul și pentru a-l conecta la rețeaua dumneavoastră de domiciliu.

- Apăsați pe “SETAȚI ACUM” pentru a configura conexiunea.

În caz contrar, atingeți „OMITERE” pentru a vă conecta la produs ulterior.

### CONFIGURAREA CONEXIUNII

Pentru a utiliza această funcție, este necesar să dețineți: Un smartphone sau o tabletă și un router fără fir conectat la internet.

Utilizați dispozitivul inteligent pentru a verifica dacă semnalul rețelei fără fir de domiciliu este puternic lângă aparat.

Cerințe minime.

Dispozitiv inteligent: Android cu ecran de 1280x720 (sau mai mare) sau iOS.

Consultați pe App Store compatibilitatea aplicației cu versiunile de Android sau iOS.

Router fără fir: 2,4 GHz WiFi b/g/n.

### 1. Descărcați aplicația 6<sup>th</sup> Sense Live

Primul pas în conectarea aparatului este de a descărca aplicația pe dispozitivul mobil. Aplicația 6<sup>th</sup> Sense Live vă va ghida prin toți pașii enumerați aici. Puteți descărca aplicația 6<sup>th</sup> Sense Live din App Store sau magazinul Google Play.

### 2. Creați un cont

Dacă nu aveți un cont încă, va trebui să Creați un cont. Acesta vă va permite să conectați în rețea aparatele și, de asemenea, să le vizualizați și să le controlați de la distanță.

### 3. Înregistrați-vă aparatul

Urmați instrucțiunile furnizate de aplicație pentru a vă înregistra aparatul. Veți avea nevoie de numărul Smart Appliance Identifier (SAID) (Identificatorul aparatului inteligent) pentru a finaliza procesul de înregistrare. Puteți afla acest cod unic de pe plăcuța cu date tehnice atașată la produs.

### 4. Conectați-vă la WiFi

Urmați procedura de configurare prin scanare pentru conectare. Aplicația vă va dirija pe parcursul procesului de conectare a aparatului la rețeaua fără fir din locuința dumneavoastră.

Dacă routerul dumneavoastră acceptă WPS 2.0 (sau mai mare), selectați „MANUAL”, apoi apăsați pe „Setare WPS”: Pe routerul fără fir, apăsați butonul WPS pentru a stabili o conexiune între cele două produse.

Dacă este necesar, puteți conecta și manual produsul utilizând opțiunea „Search for a network” (Căutare rețea).

Codul SAID este utilizat pentru a sincroniza un dispozitiv inteligent cu aparatul dumneavoastră.

Adresa MAC este afișată pentru modulul WiFi.

Procedura de conectare va trebui efectuată din nou numai dacă modificați setările routerului (de exemplu, numele rețelei, parola sau furnizorul de date).

### . SETAREA OREI ȘI A DATEI

Conectarea cuptorului la rețeaua de domiciliu va seta ora și data în mod automat. În caz contrar, va fi necesar să le setați manual.

- Atingeți cifrele relevante pentru a seta ora.
- Apăsați „SETARE” pentru a confirma.

După ce ați setat ora, va trebui să setați data.

- Atingeți numerele relevante pentru a seta data.
- Apăsați „SETARE” pentru a confirma.



## 4. ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal.

Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.


Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Încălziți cuptorul la 200 °C, preferabil utilizând funcția "Preîncălzire rapidă".

Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

### 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

- Pentru a porni cuptorul, apăsați  sau atingeți oriunde pe ecran.

Afișajul vă permite să alegeți între funcțiile Manual și 6<sup>th</sup> Sense.

- Atingeți funcția principală dorită pentru a accesa meniul corespunzător.
- Derulați în sus sau în jos pentru a explora lista.
- Atingeți funcția dorită pentru a o selecta.

### 2. SETAREA FUNCȚIILOR MANUALE

După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate setările care pot fi modificate.

#### PUTERE / TEMPERATURĂ

- Derulați printre valorile sugerate și selectați-o pe cea dorită.

În funcția "Aer forțat", puteți apăsa  pentru a activa preîncălzirea.

#### DURATĂ

În funcțiile cu microunde și combinate cu microunde, trebuie să setați întotdeauna o durată de preparare.

- Atingeți cifrele relevante pentru a seta durata de preparare dorită.
- Atingeți „URMĂTORUL” pentru a confirma.

La finalizarea duratei de preparare, procesul de preparare se oprește în mod automat.

În cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare.

- Pentru a seta durata, apăsați pe „Setați timpul de gătit”.

Pentru a anula o durată setată în timpul preparării și pentru a gestiona astfel manual finalizarea preparării, atingeți valoarea duratei și apoi selectați „STOP”.

### 3. SETAREA FUNCȚIILOR 6<sup>th</sup> SENSE

Funcțiile 6<sup>th</sup> Sense vă permit să preparați o gamă largă de feluri de mâncare, alegând dintre cele prezentate în listă. Majoritatea setărilor de preparare sunt selectate în mod automat de aparat pentru cele mai bune rezultate.

- Alegeți un tip de gătire din listă.
- Selectați o funcție.

Funcțiile sunt afișate pe categorii de alimente în meniul „ALIMENTE GĂTITE CU FUNCȚIA 6<sup>th</sup> SENSE” (consultați tabelele corespunzătoare) și în funcție de caracteristicile rețetei din meniul „LIFESTYLE”.


- După selectarea unei funcții, indicați pur și simplu caracteristica dorită a alimentului (cantitate, greutate etc.) pentru a obține rezultate perfecte de preparare.

### 4. SETAREA DURATEI DE TEMPORIZARE A PORNIRII / FINALIZĂRII

Puteți să întârziati prepararea înainte de porni o funcție care nu poate fi utilizată cu microunde: Funcția va porni sau se va opri la ora selectată de dumneavoastră în prealabil.

- Atingeți „ÎNTÂRZIERE” pentru a seta ora de pornire sau ora de finalizare dorită.
- După ce ați setat durata de temporizare dorită, atingeți „PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE” pentru a porni perioada de așteptare.
- Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa: Funcția va porni automat după intervalul de timp calculat.

Programarea unei ore de începere temporizată a procesului de preparare va dezactiva etapa de preîncălzire a cuptorului: Cuptorul va atinge treptat temperatura necesară, adică duratele de preparare vor fi puțin mai lungi decât cele indicate în tabelul cu informații privind prepararea.

- Pentru a activa funcția imediat și pentru a anula durata de temporizare programată, atingeți .

### 5. ACTIVAREA FUNCȚIEI


- După ce ați configurat setările, atingeți „START” pentru a activa funcția.

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj.

În funcțiile cu microunde, este furnizată o protecție la pornire. Ușa trebuie să fie deschisă și închisă înainte de a porni funcția.

- Deschideți ușa.
- Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
- Apăsați “START”.

Puteți să modificați valorile setate în orice moment al procesului de preparare, atingând valoarea pe care doriți să o modificați.

- Apăsați  pentru a opri funcția activă în orice moment.

## 6. JET START

În partea de jos a ecranului principal, există o bară care vă indică trei durate diferite. Apăsați pe una din ele pentru a porni gătitul cu funcția de microunde setată la putere maximă (1000 W).

- Deschideți ușa.
- Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
- Apăsați pe durata de preparare dorită.

## 7. PREÎNCĂLZIRE

În cazul în care a fost activată anterior, după pornirea funcției, afișajul va indica starea etapei de preîncălzire.

După finalizarea acestei etape, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica atingerea temperaturii setate.

- Deschideți ușa.
- Introduceți alimentele.
- Închideți ușa și atingeți „TERMINAT” pentru a porni prepararea.

Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de preparare final. Deschiderea ușii în timpul fazei de preîncălzire o va întrerupe pentru un timp. Durata de preparare nu include și faza de preîncălzire.

## 8. ÎNTRERUPEREA PREPARĂRII

Anumite funcții 6<sup>th</sup> Sense vor necesita întoarcerea alimentelor în timpul procesului de preparare. Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

- Deschideți ușa.
- Efectuați acțiunea solicitată pe afișaj.
- Închideți ușa, apoi reluați procesul de gătit.

Înainte ca procesul de preparare să se sfârșească, cuptorul vă poate solicita să verificați alimentele în același mod.



Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

- Verificați alimentele.
- Închideți ușa, apoi reluați procesul de gătit.

## 9. FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

Cu anumite funcții, după ce s-a finalizat gătitul, puteți extinde durata de gătit sau puteți salva funcția ca preferată.


- Atingeți  pentru a memora ca favorită.
- Atingeți  pentru a prelungi procesul de preparare.

## 10. PREFERINȚE

Caracteristica Preferințe memorează setările cuptorului pentru rețetele dumneavoastră favorite.


Cuptorul detectează automat funcțiile pe care le folosiți cel mai des. După un anumit număr de utilizări, vi se va solicita să adăugați funcția la preferințe.

## SALVAREA UNEI FUNCȚII

De îndată ce funcția s-a încheiat, puteți apăsa  pentru a o salva ca preferată. Aceasta vă permite să o utilizați rapid în viitor, păstrând aceleași setări. Afișajul vă permite să salvați funcția indicând până la 4 ore de masă preferate, inclusiv mic dejun, prânz, gustare și cină.

- Atingeți pictogramele pentru a selecta cel puțin una.
- Atingeți „PREFERINȚE” pentru a salva funcția.

## DUPĂ SALVARE

Pentru a vizualiza meniul favorit, apăsați pe  : funcțiile vor fi împărțite după diferitele ore de masă și se vor oferi unele sugestii.

- Atingeți pictograma pentru preparate pentru a vizualiza listele aferente.
- Derulați prin lista solicitată.
- Atingeți rețeta sau funcția dorită.
- Atingeți „START” pentru a activa prepararea.

## MODIFICAREA SETĂRILOR



Pe ecranul Preferințe puteți să adăugați o imagine sau un nume la fie care preparat preferat pentru a particulariza potrivit preferințelor.

- Selectați funcția pe care doriți să o modificați.
- Atingeți „EDITARE”.
- Selectați caracteristica pe care doriți să o modificați.
- Atingeți „URMĂTORUL”: Pe afișaj vor apărea noile caracteristici.
- Atingeți „SALVARE” pentru a confirma modificările.

Pe ecranul cu preferințe puteți, de asemenea, să ștergeți funcțiile salvate:


- Atingeți  aferentă funcției.
- Atingeți „ELIMINĂ”.

Puteți, de asemenea, să modificați ora pentru diferite preparate:

- Apăsați pe .
- Selectați  „Preferințe”.
- Selectați „Ore și date”.
- Atingeți „Orele pentru mesele dvs.”.
- Derulați în listă și atingeți ora corespunzătoare.
- Atingeți preparatul relevant pentru a-l modifica.

Fiecare interval orar poate fi combinat numai cu un preparat.

## 11. UNELTE

Apăsați  pentru a deschide meniul „Unelte” în orice moment.

Acest meniu vă permite să alegeți dintre numeroasele opțiuni și, de asemenea, să modificați setările sau preferințele pentru produs sau afișaj.



## ACTIVARE DE LA DISTANȚĂ

Pentru a activa utilizarea aplicației Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.

## MASĂ ROTATIVĂ

Această opțiune oprește rotirea plăcii rotative pentru a vă permite să folosiți recipiente mari și pătrate adecvate pentru microunde, care nu se pot roti liber în interiorul aparatului.



## CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE

Această funcție poate fi activată fie când utilizați o funcție de preparare, fie doar când măsurați timpul. După activare, temporizatorul va continua numărătoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție.

Temporizatorul va continua numărătoarea inversă în colțul din dreapta sus al ecranului.

Pentru a apela sau a modifica cronometrul de bucătărie:

- Apăsați pe .
- Atingeți .

Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.

- Atingeți „RESPINGERE” pentru a anula temporizatorul sau pentru a seta o nouă durată pentru temporizator.
- Atingeți „SETAȚI CRONOMETRU NOU” pentru a seta din nou temporizatorul.

## LUMINĂ

Pentru a aprinde sau a stinge becul din cuptor.

## AUTO CURĂȚARE

Acțiunea aburului eliberat pe parcursul acestui ciclu special de curățare permite eliminarea cu ușurință a reziduurilor de murdărie și a resturilor de alimente. Turnați o ceașcă de apă potabilă numai în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi din dotare (3) sau într-un recipient rezistent la microunde și activați funcția.

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi

## FĂRĂ SUNET

Atingeți pictograma pentru a dezactiva sau pentru a activa toate sunetele și alarmele.

## BLOCARE CONTROL

Funcția „Blocare control” vă permite să blocați butoanele de pe panoul tactil astfel încât să nu poată fi apăsați în mod accidental.

Pentru a activa blocarea:

- Atingeți pictograma .

Pentru a dezactiva blocarea:

- Atingeți afișajul.
- Trageți în sus cu degetul pe mesajul indicat.

## PREFERINȚE

Pentru a modifica mai multe setări ale cuptorului.

## WI-FI

Pentru a modifica setările sau pentru a configura o nouă rețea la domiciliu.

## INFO

Pentru a opri funcția „Memorare mod demo”, pentru a reseta produsul și pentru a obține mai multe informații despre produs.



## RECOMANDĂRI UTILE

### GĂTIRE LA MICOUNDE

Microundele pătrund în alimente numai până la o anumită adâncime; prin urmare, atunci când preparați mai multe alimente în același timp, lăsați cât mai mult spațiu posibil între acestea pentru a permite expunerea la microunde a unei suprafețe maxime.

Bucățile mici se prepară mai repede decât bucățile mari: pentru a asigura prepararea uniformă, tăiați alimentele în bucăți de dimensiuni egale.

Cele mai multe alimente vor continua să se coacă și după finalizarea preparării la microunde. De aceea este recomandat să lăsați întotdeauna alimentele să se odihnească în scopul finalizării preparării acestora.

Îndepărtați sârmușele de închidere de la pungile de hârtie sau de plastic, înainte de a le introduce în cuptor pentru preparare la microunde.

Foliile din plastic trebuie tăiate sau perforate cu o furculiță pentru a elibera presiunea și a preveni plesnirea din cauza acumulării de aburi în timpul procesului de preparare.

### LICHIDE

Lichidele se pot supraîncălzi peste punctul de fierbere, fără formarea vizibilă de bule. Acest lucru poate cauza revărsarea bruscă a lichidelor fierbinți. Pentru a preveni acest lucru, evitați să utilizați recipiente cu gât îngust, amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptorul cu microunde și lăsați o linguriță în recipient.

După încălzire, amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptorul cu microunde.

### ALIMENTE CONGELATE

Pentru rezultate optime, este recomandat să amplasați direct pe tava de sticlă alimentele care urmează să fie decongelate. Dacă este necesar, puteți utiliza un recipient din plastic ușor, adecvat pentru microunde.

Alimentele fierte, înăbușite și sosurile de carne se decongeleză mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării. Separați alimentele imediat ce încep să se decongeleze: porțiile separate se vor decongela mai rapid.

### ALIMENTE PENTRU BEBELUȘI

Atunci când încălziți în biberon sau în caserolă alimentele sau băuturile pentru copii, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Astfel, veți asigura distribuția uniformă a căldurii și veți evita riscul de opărire sau de arsuri.

Înainte de încălzire, asigurați-vă că capacul recipientului sau tetina sticlei sunt scoase.

### PRĂJITURI ȘI PÂINE

Pentru prăjituri și produse de panificație, se recomandă utilizarea funcției „Aer forțat”. Ca alternativă, pentru a reduce duratele de preparare, utilizatorul poate selecta funcția „Aer forțat + microunde”, puterea microundelor fiind setată la o valoare de maxim 160 W pentru a menține produsele alimentare fragede și aromate.

Cu funcția „Aer forțat”, folosiți forme pentru prăjituri din metal, de culoare închisă și așezați-le întotdeauna pe grătarul metalic din dotare.

Ca alternativă, tava de copt dreptunghiulară sau alte accesorii pentru gătit adecvate pentru utilizarea în cuptor pot fi folosite pentru a prepara anumite alimente, cum ar fi biscuiți sau chifle.

Dacă utilizați funcția „Aer forțat + microunde”, folosiți numai recipiente adecvate pentru microunde și așezați-le pe grătarul metalic din dotare.

Pentru a verifica dacă preparatul s-a copt, introduceți o tijă în centrul acestuia: Dacă aceasta iese afară curată, prăjitura sau pâinea este gata.

Dacă folosiți forme pentru prăjituri antiaderente, nu ungeți cu unt marginile, deoarece prăjitura ar putea să nu crească uniform pe margini.

Dacă preparatul „se umflă” în timpul coacerii, folosiți o temperatură mai scăzută data viitoare și încercați să reduceți cantitatea de lichid adăugat sau să amestecați mai ușor.

Dacă baza prăjiturii este prea umedă, folosiți un nivel inferior și presărați la baza prăjiturii pesmet sau biscuiți sfărâmați înainte de a adăuga umplutura.

### PIZZA

Pentru a obține o preparare uniformă și o bază crocantă a pizzei într-un timp scurt, se recomandă să utilizați funcția „Crisp” împreună cu accesoriul special din dotare.

Ca alternativă, pentru pizze de dimensiuni mari, puteți utiliza tava de copt dreptunghiulară împreună cu funcția „Aer forțat”: în acest caz, preîncălziți cuptorul la temperatura de 200 °C și presărați mozzarella pe pizza după ce au trecut două treimi din durata procesului de preparare.

### CARNE ȘI PEȘTE

Pentru a obține rumenirea perfectă a suprafeței într-o perioadă scurtă de timp, menținând în același timp interiorul cărnii sau al peștelui fraged și suculent, se recomandă să utilizați funcții care combină funcția Aer forțat cu microundele, de exemplu „Turbo grill + Microunde” sau „Aer forțat + Microunde”.

Pentru a obține rezultate de preparare optime, setați nivelul de putere al microundelor la valoarea de 350 W.

# TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

| Categoriile de alimente |                               | Accesorii         | Cantitate    | Informații privind prepararea                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OREZ ȘI PASTE           | Orez                          |                   | 1 - 4 porții | Setați durata de gătire recomandată pentru orez. Adăugați apă cu sare și orez în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi și acoperiți cu capacul. Folosiți 2-3 cești de apă pentru fiecare ceașcă de orez. |                                                                                                                                                |
|                         | Paste                         |                   | 1 - 3 porții | Setați durata de gătire recomandată pentru paste. Adăugați pastele când cuptorul vă solicită și gătiți cu capac. Folosiți aproximativ 750 ml de apă pentru fiecare 100 g de paste                                  |                                                                                                                                                |
|                         | Lasagna *                     | +                 | 250 - 500 g  | Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| CARNE                   | Fileuri de pui la abur        |                   | 150 - 500 g  | Distribuiți uniform în coșul oalei de preparare cu aburi                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                         | Hamburger                     |                   | 200 - 600 g  | Ungeți cu ulei și adăugați sare înainte de a începe prepararea                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| PEȘTE                   | Fileuri de pui cu pesmet      |                   | 100 - 400 g  | Ungeți cu ulei. Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                         | Fileuri de pește la abur      |                   | 150 - 500 g  | Distribuiți uniform în grătarul de preparare la aburi                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                         | Pește și Cartofi Prăjiți *    | +                 | 200 - 400 g  | Distribuiți uniform în farfuria Crisp, alternând fileurile de pește cu cartofii                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|                         | Mix de pește prăjit *         | +                 | 150 - 400 g  | Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                         | Crochete de pește cu pesmet * |                   | 100 - 500 g  | Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
| LEGUME                  | LEGUME LA CUPTOR              | Cartofi în coajă  | +            | 200 - 1000 g                                                                                                                                                                                                       | Ungeți cu ulei sau unt topit. Tăiați în formă de cruce partea superioară a cartofilor și turnați smântâna fermentată și ingredientele favorite |
|                         |                               | Cartofi prăjiți * |              | 200 - 400 g                                                                                                                                                                                                        | Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                          |
|                         | LEGUME PREPARATE LA MICROUNDE | Legume            |              | 200 - 800 g                                                                                                                                                                                                        | Tăiați în bucăți. Distribuiți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde                                                |
|                         |                               | Legume *          |              | 200 - 800 g                                                                                                                                                                                                        | Distribuiți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde                                                                  |
|                         |                               | Legume-conservate |              | 200 - 800 g                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|                         | LEGUME LA ABUR                | Rădăcinoase       |              | 150 - 500 g                                                                                                                                                                                                        | Tăiați în bucăți. Distribuiți uniform în coșul oalei de preparare cu aburi                                                                     |
|                         |                               | Legume            |              |                                                                                                                                                                                                                    | Distribuiți uniform în coșul oalei de preparare cu aburi                                                                                       |
|                         |                               | Legume *          |              | 200 - 800 g                                                                                                                                                                                                        | Distribuiți uniform în coșul oalei de preparare cu aburi                                                                                       |
|                         | Fructe                        |                   | 150 - 500 g  | Tăiați în bucăți. Distribuiți uniform în coșul oalei de preparare cu aburi                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| PIZZA                   | Pizza subțire *               |                   | 200 - 600 g  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|                         | Pizza groasă *                |                   | 300 - 800 g  | Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| GUSTĂRI                 | Popcorn                       | —                 | 100 g        | Amplasați întotdeauna punga direct pe placa rotativă din sticlă. Gătiți doar câte o pungă o dată                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|                         | Aripioare de pui *            |                   | 200 - 500 g  | Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                         | Cașcaval pane *               |                   | 50 - 300 g   | Turnați puțin ulei peste brânză înainte de a începe procesul de preparare. Distribuiți uniform în farfuria Crisp                                                                                                   |                                                                                                                                                |

\* Congelat ◦• Cantitate recomandată. Nu deschideți ușa în timpul desfășurării procesului de preparare.

| ACCESORII |                         |                                       |                                                       |                                               |                   |                              |                |  |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
|           | Recipient pt mw/ cuptor | Oală de preparare cu aburi (Completă) | Oală de preparare cu aburi (Parte inferioară + Capac) | Oală de preparare cu aburi (parte inferioară) | Grătarul de sârmă | Tavă de copt dreptunghiulară | Farfuria Crisp |  |

## CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

### SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Activați funcția „Auto curățare” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.

- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

### ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.

## Ce protocoale Wi-Fi sunt suportate?

În țările europene, adaptorul WiFi instalat suportă WiFi b/g/n.

## Ce setări trebuie configurate în software-ul routerului?

Este necesară efectuarea următoarelor setări ale routerului: 2,4 GHz activat, WiFi b/g/n, DHCP și NAT activat.

## Ce versiune de WPS este suportată?

WPS 2.0 sau o versiune ulterioară. Consultați documentația din dotarea routerului.

## Există diferențe la utilizarea unui smartphone (sau a unei tablete) cu sistem de operare Android sau iOS?

Puteți utiliza orice sistem de operare preferați, nu există diferențe.

## Pot să utilizez partajarea conexiunii mobile la internet 3G în locul unui router?

Da, însă serviciile cloud sunt concepute pentru dispozitive conectate permanent.



## Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă conexiunea mea la internetul de la domiciliu este funcțională, iar funcționalitatea fără fir este activată?

Puteți căuta rețeaua dumneavoastră pe dispozitivul inteligent. Dezactivați toate celelalte conexiuni de date înainte de a încerca.

## Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă aparatul este conectat la rețeaua fără fir de la domiciliu?

Accesați configurația routerului dumneavoastră (consultați manualul routerului) și verificați dacă adresa MAC a aparatului apare pe pagina cu lista de dispozitive fără fir conectate.

## Unde pot să găsesc adresa MAC a aparatului?

Apăsați pe , apoi atingeți  WiFi sau uitați-vă la dispozitivul dumneavoastră: Există o etichetă pe care sunt afișate adresele SAID și MAC. Adresa Mac constă dintr-o combinație de cifre și litere care începe cu „88:e7”.

## Cum pot verifica dacă funcționalitatea fără fir a aparatului este activată?

Folosind dispozitivul dumneavoastră inteligent și aplicația 6th Sense Live, puteți verifica dacă rețeaua aparatului este vizibilă și conectată la cloud.

## Există modalități de a împiedica semnalul să ajungă la aparat?

Verificați dacă dispozitivele conectate utilizează întreaga lățime a benzii de internet. Asigurați-vă că dispozitivele dumneavoastră conectate la WiFi nu depășesc numărul maxim permis de router.

## La ce distanță trebuie să se afle routerul de cuptor?

În mod normal, semnalul WiFi este suficient de puternic pentru a acoperi mai multe încăperi, însă contează foarte mult și materialul din care sunt construiți pereții. Puteți verifica puterea semnalului amplasând un dispozitiv inteligent lângă aparat.

## Ce pot să fac în cazul în care conexiunea mea fără fir nu ajunge la aparat?

Puteți utiliza dispozitive specifice pentru a extinde acoperirea WiFi de domiciliu, precum puncte de acces, repetoare de semnal WiFi sau adaptoare Powerline (neincluse împreună cu aparatul).

## Cum pot afla numele și parola rețelei mele fără fir?

Consultați documentația din dotarea routerului. De obicei, pe router există un autocolant care prezintă informațiile de care aveți nevoie pentru a accesa pagina de setare a dispozitivului, folosind un dispozitiv conectat.

## Cum procedez în cazul în care routerul meu utilizează un canal WiFi de la vecini?

Faceți tot posibilul ca routerul să utilizeze propriul canal WiFi de domiciliu.

## Ce pot face dacă apare pe afișaj sau dacă cuptorul nu poate să stabilească o conexiune stabilă cu routerul de domiciliu?

Aparatul a fost conectat cu succes la router, dar nu poate să se conecteze la internet. Pentru a conecta aparatul la internet, trebuie să verificați setările routerului și/sau ale purtătorului.

Setările routerului: NAT trebuie să fie activat, paravanul de protecție și DHCP trebuie să fie configurate corespunzător. Criptarea parolei suportată: WEP, WPA, WPA2. Pentru a încerca un tip diferit de criptare, vă rugăm să consultați manualul routerului.

Setările purtătorului: Dacă furnizorul dumneavoastră de servicii de internet a stabilit numărul de adrese MAC ce se pot conecta la internet, probabil că nu veți putea să conectați aparatul la cloud. Adresa MAC a dispozitivului este identificatorul său unic. Vă rugăm să solicitați furnizorului de internet informații despre modul de conectare la internet a altor dispozitive decât computerele.

## Cum pot verifica dacă datele sunt transmise?

După configurarea rețelei, opriți alimentarea, așteptați 20 de secunde, după care porniți cuptorul: Verificați dacă aplicația indică starea UI a aparatului. Selectați un ciclu sau altă opțiune și verificați-i evoluția pe aplicație.

Pentru unele setări, durează câteva secunde înainte ca acestea să fie afișate în aplicație.


## Cum să procedez dacă vreau să îmi schimb contul Whirlpool, dar să păstrez celelalte aparate conectate?

Puteți crea un cont nou, dar nu uitați să eliminați asocierea aparatelor dumneavoastră la contul vechi înainte de a le asocia contului nou.

## Mi-am schimbat routerul, ce trebuie să fac?

Puteți să păstrați aceleași setări (numele și parola rețelei) sau să ștergeți setările anterioare de la aparat și să configurați din nou setările.

# REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

| Problemă                                                                                                       | Cauză posibilă                                                                                                                                                                                                                    | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuptorul nu funcționează.                                                                                      | Pană de curent.<br>Deconectare de la rețeaua electrică.                                                                                                                                                                           | Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriti și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr sau o literă.                                                    | Defecțiune cuptor.                                                                                                                                                                                                                | Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”. Apăsați pe  , atingeți  „Info” și apoi selectați „Factory Reset” (Resetare la valorile din fabrică). Toate setările salvate vor fi șterse.                                                                                                                                 |
| Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit.                                                              | Ventilatorul de răcire este activ.                                                                                                                                                                                                | Deschideți ușa sau așteptați până când procesul de răcire este finalizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funcția nu se activează.<br>Funcția nu este disponibilă în modul demo.                                         | Modul demo este în funcțiune.                                                                                                                                                                                                     | Apăsați pe  , atingeți  „Info” și apoi selectați „Memorare mod demo” pentru a ieși.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pictograma  apare pe afișaj. | Routerul WiFi este oprit.<br>Setările routerului au fost modificate.<br>Conexiunile fără fir nu ajung la aparat.<br>Cuptorul nu reușește să stabilească o conexiune la rețeaua de domiciliu.<br>Conectivitatea nu este suportată. | Verificați dacă routerul WiFi este conectat la internet.<br>Verificați dacă puterea semnalului WiFi este corespunzătoare în apropierea aparatului.<br>Încercați să reporniți routerul.<br>Consultați secțiunea „Întrebări frecvente legate de WiFi”.<br>Dacă au fost modificate setările rețelei dumneavoastră fără fir de domiciliu, conectați la rețea: Apăsați pe  , atingeți  „WiFi” și apoi selectați „Conectare la rețea”. |
| Conectivitatea nu este suportată.                                                                              | Operarea de la distanță nu este permisă în țara dumneavoastră.                                                                                                                                                                    | Înainte de achiziționare, verificați dacă țara dumneavoastră permite operarea de la distanță a aparatelor electronice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

