


## RO AWM 6120

- A.** Indicatorul de succesiune a programului  
**B.** Butonul "Pornire/Pauză"  
**C.** Indicație "Ușă deschisă"  
**D.** Butonul "Reducere viteză centrifugare"

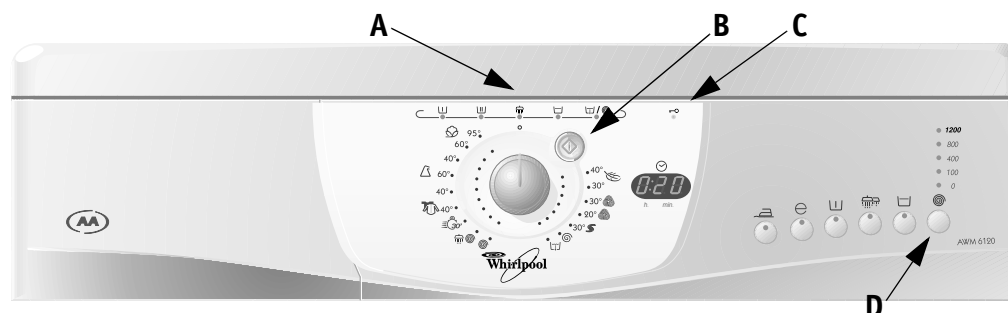

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind.  
 Când combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat.  
 Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

☼ : opțional / Da: dozaj necesar

- 1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 800 rpm.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte acest program nu prevede o viteză de centrifugare.

| Programul                 | Simbol spălare | Tip de spălare/Note  | Încărcare maximă<br>kg | Detergenții și aditivii |                 |                    |             |                | Opțiuni speciale |             |                   |                |                              | Viteza centrifugare maximă<br>rpm | Selectorul de program |
|---------------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                           |                |  |                        | Înălțator               | Lichid emolient | Spălare principală | Pre-spălare | Ușor de călcat | Eco              | Pre-spălare | Clătire intensivă | Oprire clătire | Reducere viteză centrifugare |                                   |                       |
| Bumbac/<br>Bumbac colorat |                | Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.<br><i>Folosiți opțiunea "Prespălare" pentru rufe foarte murdare.</i>                                  | 5,0                    | *                       | *               | Da                 | *           | *              | *                | *           | *                 | *              | *                            | 1200                              |                       |
| Sintetice                 |                | Articole normal sau foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.  | 2,5                    | —                       | *               | Da                 | *           | *              | *                | *           | *                 | *              | * <sup>1)</sup>              | 800 <sup>1)</sup>                 |                       |
| Articole de fiecare zi    |                | Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.  | 3,0                    | —                       | *               | Da                 | —           | *              | —                | —           | *                 | *              | *                            | 1200                              |                       |
| Scurt                     |                | Îmbrăcăminte de exterior puțin purtată din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.   | 3,0                    | —                       | *               | Da                 | —           | *              | —                | —           | *                 | *              | *                            | 1200                              |                       |
| Delicate                  |                | Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.  | 1,5                    | —                       | *               | Da                 | *           | —              | —                | *           | —                 | *              | * <sup>1)</sup>              | 800 <sup>1)</sup>                 |                       |
| Lână                      |                | Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.<br><i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i> | 1,0                    | —                       | *               | Da                 | —           | —              | —                | —           | —                 | *              | * <sup>1)</sup>              | 800 <sup>1)</sup>                 |                       |
| Mătase                    |                | Țesăturile din mătase, in, lână și viscoza marcate cu eticheta "spălare de mână".<br><i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Fără centrifugare.</i>  | 1,0                    | —                       | *               | Da                 | —           | —              | —                | —           | —                 | *              | —                            | 0 <sup>2)</sup>                   |                       |
| Clătire + centrifugare    | —              | <i>Aceiași ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac colorat".</i>  | 5,0                    | —                       | *               | —                  | —           | *              | —                | —           | *                 | *              | *                            | 1200                              |                       |
| Centrifugare              | —              | <i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Aceiași ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac colorat".</i>  | 5,0                    | —                       | —               | —                  | —           | —              | —                | —           | —                 | —              | *                            | 1200                              |                       |
| Centrifugare delicată     | —              | <i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Aceiași ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>   | 1,5                    | —                       | —               | —                  | —           | —              | —                | —           | —                 | —              | * <sup>1)</sup>              | 800 <sup>1)</sup>                 |                       |
| Evacuare                  | —              | <i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire Limpezire".</i>  | —                      | —                       | —               | —                  | —           | —              | —                | —           | —                 | —              | —                            | —                                 |                       |

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 05535**

## DATE DE CONSUM

| Programul              | Selectorul de temperatură (°C) | Încărcătura (kg) | Apa (l) | Energia (kWh) | Durata aproximativă a programului (ore : minute)* |
|------------------------|--------------------------------|------------------|---------|---------------|---|
| Bumbac                 | 95                             | 5,0              | 49**    | 1,90          | 2:00  |
| Bumbac                 | 60                             | 5,0              | 44      | 0,95          | 2:20  |
| Bumbac                 | 40                             | 4,5              | 44      | 0,60          | 2:05  |
| Sintetice              | 60                             | 2,5              | 55      | 0,80          | 1:30  |
| Sintetice              | 40                             | 2,5              | 55      | 0,60          | 1:20  |
| Articole de fiecare zi | 40                             | 3,0              | 45      | 0,50          | 1:00  |
| Scurt                  | 30                             | 3,0              | 37      | 0,40          | 0:30  |
| Delicate               | 40                             | 1,5              | 60      | 0,60          | 0:45  |
| Lână                   | 30                             | 1,0              | 60      | 0,30          | 0:40  |
| Mătase                 | 30                             | 1,0              | 45      | 0,30          | 0:40  |

Prespălarea mărește durata programului. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

\* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment.

\*\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

## ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" a broșurii.

1. Rotiți butonul **selectorului de program** până la programul dorit.
2. Afișajul cu timpul rămas indică durata programului dorit (în ore și minute) și ducă câteva secunde de calculare, lampa pilot a butonului "Pornire/Pauză" licărește.
3. Indicația programului de succesiune și aceea a vitezei de centrifugare corespund selecției programelor ale căror luminițe s-au aprins.

## SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ.

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind. Când combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat. Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

### Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru Bumbac, Sintetice și Articole de fiecare zi, pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

### Butonul "Spălare Eco"

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce pentru a economisi energia electrică până la 40% dar se mențin rezultatele de spălat bune.

### Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară) sensibile. Timpul ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

### Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

### Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

**Notă:** Programul se oprește la "Oprire clătire" atunci când luminița indicatoare "Oprire clătire" din desfășurarea programului este aprinsă.

### Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsăți din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la poziția de "Evacuare" și apăsați pe butonul "Pornire/Pauză" din nou când clipește.

### Butonul "Reducere viteză centrifugare"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsăți pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă se selectează "0" ca viteză de centrifugare, centrifugarea finală este anulată, dar rămân vârfuri intermediare în timpul clătirii. Se evacuează doar apa.

## PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Pornire/Pauză". Lampa pilot a butonului "Pornire/Pauză" se aprinde.

Luminița indicatoare arată secvența atinsă de program. După pornirea programului, indicația de succesiune este activată de la stânga la dreapta trecând prin Spălare, Clătire, Centrifugare.

Când succesiunea programului este terminată lampa corespunzătoare se stinge.

## ÎNCHIDEREA UȘII

Ușa poate fi deschisă când indicația "Ușă deschisă" este aprinsă.

## SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

- Timpul rămas este pe poziția "0:00" și toate indicațiile luminoase ale programului de succesiune sunt sinse.

1. Rotiți butonul de selectare a programului pe poziția "0".
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII ȘI A OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsăți butonul "Pornire/Pauză" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsăți butonul "Pornire/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct din care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

## ANULAREA PROGRAMULUI ÎNAINTE DE TERMINARE

1. Apăsăți butonul "Pornire/Pauză" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare". Indicatorul de centrifugare arată "0" și timpul rămas afișat este "0:02".
3. Apăsăți butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni programul de evacuare.