


# RO FL 5105

- A. Buton "Pornire Întârziată"  
 B. Indicație "Pornit/Oprit"(On/Off)

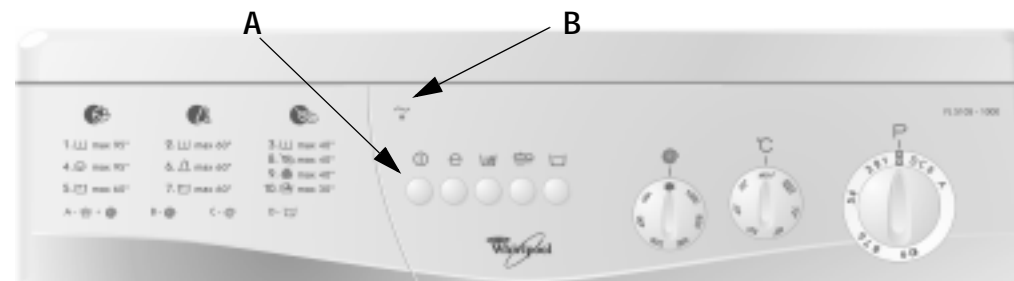

În timpul programului de spălat selecționat butonul de selectare a programului se mișcă pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespălare, spălare principală, limpezire și centrifugare. Fiecare etapă durează de la câteva secunde până la câteva minute.

\* : opțional / Da : dozaj necesar

- 1 Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 900 rpm.
- 2 Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest progra viteza de centrifugare a fost limitată la 400 rpm.

| Programul                | Simbol spălare | Tip de rufe/Notițe  | Încărcare maximă<br>Kg        | Detergenții și aditivii |                 |                    |             | Opțiuni speciale |       |                   |                  | Buton Selector Viteză de Centrifugare rpm | Selectorul de Temperatură °C  | Selectorul de Program |
|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
|                          |                |   |                               | Înălbitor               | Lichid emolient | Spălare Principală | Pre spălare | Eco              | Rapid | Clătire Intensivă | Oprire Limpezire |   |                               |                       |
| Bumbac cu prespălare     |                | Articole rezistente la uzură și la temperatură din bumbac și in (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc) foarte murdare.   | 5,0                           | *                       | *               | Da                 | Da          | *                | —     | *                 | *                | 1000                                      | Max. 95°                      | <b>1</b>              |
| Sintetice cu prespălare  |                | Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec.  | 2,5                           | —                       | *               | Da                 | Da          | *                | *     | *                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 60°                      | <b>2</b>              |
| Delicate cu prespălare   |                | Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, bluze și cămăși foarte murdare.  | 1,5                           | —                       | *               | Da                 | Da          | —                | —     | —                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 40°                      | <b>3</b>              |
| Bumbac                   | <br><br><br>   | Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.<br><i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiunile "Eco" și "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i>  | Normal<br>5,0<br>Rapid<br>3,0 | *                       | *               | Da                 | —           | *                | *     | *                 | *                | 1000                                      | Max. 95°<br>Rapid<br>Max. 60° | <b>4</b>              |
| Bumbac scurt             | <br><br>       | Articole puțin murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.  | 3,0                           | *                       | *               | Da                 | —           | *                | —     | *                 | *                | 1000                                      | Max. 60°                      | <b>5</b>              |
| Sintetice                | <br><br><br>   | Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec.<br><i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiunile "Eco" și "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i> | Normal<br>2,5<br>Rapid<br>1,5 | —                       | *               | Da                 | —           | *                | *     | *                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 60°<br>Rapid<br>Max. 60° | <b>6</b>              |
| Sintetice scurt          | <br><br>       | Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.  | 2,5                           | —                       | *               | Da                 | —           | *                | —     | *                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 60°                      | <b>7</b>              |
| Delicate                 | <br>           | Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, cămăși și bluze.   | 1,5                           | —                       | *               | Da                 | —           | —                | —     | —                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 40°                      | <b>8</b>              |
| Lână                     |                | Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.<br><i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>   | 1,0                           | —                       | *               | Da                 | —           | —                | —     | —                 | *                | 900 <sup>1)</sup>                         | Max. 40°                      | <b>9</b>              |
| Spălare manuală          |                | Țesăturile din in, mătase, lână și viscoza marcate cu eticheta "spălare de mână".<br><i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>   | 1,0                           | —                       | *               | Da                 | —           | —                | —     | —                 | *                | 400 <sup>2)</sup>                         | Max. 30°                      | <b>10</b>             |
| Limpezire + centrifugare | —              | <i>La acest program puteți adăuga lichid emolient sau apret.<br/>Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare.</i>  | 5,0                           | —                       | *               | —                  | —           | —                | —     | *                 | *                | 1000                                      | —                             | <b>A</b>              |
| Centrifugare             | —              | <i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>   | 5,0                           | —                       | —               | —                  | —           | —                | —     | —                 | —                | 1000                                      | —                             | <b>B</b>              |
| Centrifugare delicată    | —              | <i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>  | 1,5                           | —                       | —               | —                  | —           | —                | —     | —                 | —                | 900 <sup>1)</sup>                         | —                             | <b>C</b>              |
| Evacuare                 | —              | <i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a rufelor.</i>  | —                             | —                       | —               | —                  | —           | —                | —     | —                 | —                | —   | —                             | <b>D</b>              |

**DATE DE CONSUM**

| Programul       | Selectorul de Temperatură (°C) | Încărcătura (kg) | Apa (l) | Energia (kWh) | Durată Aproximativă Program (ore:minute) |
|-----------------|--------------------------------|------------------|---------|---------------|--|
| Bumbac          | 95                             | 5,0              | 67      | 2,30          | 2:25                                     |
| Bumbac          | 60                             | 5,0              | 59      | 1,15          | 2:05                                     |
| Bumbac          | 40                             | 5,0              | 59      | 0,80          | 2:10                                     |
| Sintetice       | 60                             | 2,5              | 74      | 1,05          | 1:40                                     |
| Sintetice       | 40                             | 2,5              | 71      | 0,60          | 1:25                                     |
| Delicate        | 40                             | 1,5              | 78      | 0,70          | 0:45                                     |
| Lână            | 40                             | 1,0              | 80      | 0,70          | 0:40                                     |
| Spălare manuală | 30                             | 1,0              | 76      | 0,50          | 0:55                                     |

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

**ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECȚIONAȚI PROGRAMUL**

Adăugați detergenții după cum este indicat pe tabelul programului sau în capitolul "Detergenți și Aditivi" a broșurii.

1. Deschideți robinetul.
2. Răsuciți **butonul de selectare al programului** până la programul dorit.
3. Răsuciți **butonul de selectare al temperaturii** până la temperatura dorită.
4. Răsuciți **butonul de selectare al centrifugării** până la viteza dorită.
5. **Funcții speciale** ce pot fi selecționate.
6. Asigurați-vă că ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat rufe prin apăsarea butonului "**PORNIT/OPRIT**" (ON/OFF). Indicatorul se aprinde, semnalizând că mașina este în funcțiune.

**SELECȚIONAȚI ORICARE OPȚIUNE DORITĂ**
**Buton "Spălare Eco"**

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce pentru a economisi energia electrică dar se mențin rezultatele de spălat bune.

**Buton "Spălare rapidă"**

- Selectionați această funcție pentru cicluri de spălare rapide și economice.
- Ideală pentru încărcături minime din articole puțin murdare.

**Notă:** reduceți cantitatea de detergenți.

**Buton "Limpezire intensivă"**

- Mai multă apă și un timp mai lung de limpezire este adăugat.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

**Buton "Oprire Limpezire"**

- Rufe rămân în ultima apă de limpezire fără să mai continue cu ciclul de centrifugă final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

**Terminarea opțiunii "Oprire Limpezire"**

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire Limpezire"; programul se va termina automat cu un ciclu de centrifugă finală al programului de spălare în curs.

Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți selectorul de program pe programul "Evacuare".

**SCHIMBARE PROGRAM**

Pentru a selecționat un program când ciclul a început deja:

1. Stingeți mașina de spălat apăsând pe butonul "**PORNIT/OPRIT**" (ON/OFF).
2. Selecționați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea pe butonul "**PORNIT/OPRIT**" (ON/OFF).

**SFÂRȘITUL PROGRAMULUI**

1. La sfârșitul programului selectorul de program se așează pe poziția de oprire.
2. Pentru a descărca mașina așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
3. Stingeți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufe.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

**NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE**
**NIVELUL APEI**

Poate să nu fie vizibil întrucât ciclul de spălare este optimizat pentru un consum minim de apă fără să se compromită rezultatele de splălat.

**CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE**

Viteza de centrifugare poate fi redusă automat sau poate fi chiar exclusă pentru încărcăturile reduse compuse din îmbrăcăminte foarte absorbante (de exemplu halate de baie, covorașe de baie).

Acest control evită deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte și a mașinii datorită vibrațiilor excesive cât și a zgomotului produs de mașină datorită unei încărcături dezechilibrate.: prin selecționarea vitezelor de centrifugare mari se mărește nivelul zgomotului.

**ZGOMOT MOTOR**

Zgomotele în timpul funcționării produse de un nou motor comandat electronic nu sunt aceleași cu zgomotele vechiului vostru aparat. Nu trebuie să fiți surprinși - tehnologia modernă are un sunet modern.

**CURĂȚIRE FILTRU**

Pentru a asigura o funcționare impecabilă a pompei, controlați filtrul cu regularitate și curățați-l dacă este necesar.