


ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

- A.** Індикатор “Відкриті дверцята”
- Ваша пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють і діагностують помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:
- B.** Індикатор “Експлуатація”
- C.** Індикатор “Закрито кран подачі води”
- D.** Індикатор “Очищення насоса”

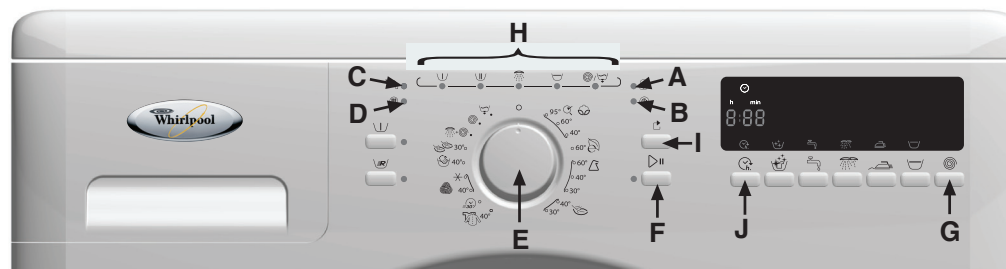

- E.** Перемикач вибору програм
- F.** Кнопка “Запуск/Пауза”
- G.** Кнопка “Віджимання”
- H.** Індикатор послідовності програм
- I.** Кнопка “Перезапуск”
- J.** Кнопка “Затримка запуску”

Рівень шуму:		
Прання	- 1400 об./хв.,	59 дБ(А) / 1 пВт
Віджимання	- 1200 об./хв.,	77 дБ(А) / 1 пВт
	- 1000 об./хв.,	75 дБ(А) / 1 пВт
		74 дБ(А) / 1 пВт

Програма	Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання/примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки			Спеціальні опції									Макс. швидкість віджимання об./хв.
				Попереднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Попереднє прання	Швидко	Затримка запуску	Чистота	Холодне прання	Інтенсив. полоскання	Легке прасування	Полоскання без віджимання	Віджимання	
Бавовна/ Антибактеріальний 95°C		95	6.0	*	Так	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Макс.
Бавовна 40 - 60 °C		60 40	6.0	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
СуперЕко 60 °C		95 60 60	6.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	*	-	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60 °C		60 50 40 30	3.0	*	Так	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Макс.
Делікатні 30 - 40 °C		40 30	1.5	*	Так	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Щоденне прання 40 °C		60 40 60 40	3.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Макс.
Швидке прання 30 °C		30	3.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Макс.
Вовна Холодна X - 40 °C		40 Woolmark	1.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ручне прання 40 °C		40 Woolmark	1.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Жіноча білизна 30 °C		30	1.0	-	Так	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Полоскання і віджимання		-	6.0	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*	*	Макс.
Віджимання		-	6.0	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Макс.
Зливання		-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* : додатково / Так: вимагається дозування
¹⁾ Для кращого догляду за виробами швидкість віджимання обмежується у цих програмах.

Цикли прання виробів із вовни та ручного прання цієї машини перевірено та схвалено компанією Woolmark для прання виробів Woolmark з етикеткою “машинне прання” або “ручне прання” за умови прання виробів згідно вказівок, наведених на етикетці з догляду та в цій таблиці програм. M0619

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Вода (л)	Енергія (кВт.год.) без опції "Швидко"	Приблизна тривалість програми (год.хв.) ☺	
					без опції "Швидко"	з опцією "Швидко"
Бавовна/ Антибактеріальний	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Бавовна **	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Бавовна **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Бавовна	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Бавовна **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
СуперЕко	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Синтетика	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Синтетика	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Делікатні	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Щоденне прання	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Швидке прання	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Вовна	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ручне прання	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Жіноча білизна	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Параметри споживання вимірювались у нормалізованих умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Вказане споживання води та енергії досягається при використанні стандартних параметрів програм; вибір спеціальних опцій або зміна швидкості віджимання або температури впливає на дані споживання.

☺ Тривалість виконання програми може відрізнятися від вищевказаних значень, оскільки вона залежить від поточних умов експлуатації (див. також "Посібник з усунення несправностей" в Інструкції з експлуатації).

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж вода почне зливатися.

** Стандартна програма для вимірювання енергоспоживання.

*** Автоматична адаптація тривалості виконання програми після визначення обсягу завантаженої білизни.

ДОДАЙТЕ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ, ЗАКРИЙТЕ ДВЕРЦЯТА І ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ

Додавайте засіб для прання, як зазначено на титульній сторінці або у розділі "Засоби для прання та добавки" Інструкції з експлуатації.

- Поверніть перемикач програм у положення потрібної програми і температури.
- На дисплеї з'явиться тривалість програми і задана швидкість віджимання.
- Блімає індикатор біля кнопки "Запуск/Пауза"

ВИБЕРІТЬ БУДЬЯКУ ДОДАТКОВУ ОПЦІЮ

Натисніть кнопку будь-якої додаткової опції - загориться відповідний індикатор.

Якщо комбінація програм та опцій неможлива, індикатори автоматично вимикатимуться. Неприятні поєднання опцій скасовуються автоматично.

Кнопка "Попереднє прання"

- Тільки для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском, зернистим брудом). Збільшує тривалість циклу приблизно на 15 хв.
- Не використовуйте рідкі засоби для основного прання, коли вибираєте "Попереднє прання".

Кнопка "Швидко"

- Прискорює прання шляхом скорочення тривалості програми.
- Рекомендується лише для малих обсягів або лише для злегка забрудненої білизни.

Кнопка "Чисто +"

- Вибирайте цю опцію, якщо ви застосовуєте добавку до засобу для прання для виведення плям (порошок, наприклад, "Ваніш") - вона оптимізує ефективність добавки для кращого прання і виведення плям.
- Використовуйте при максимальному завантаженні.
- Додайте відповідну кількість добавки до засобу для прання для виведення плям (порошок) у відділення для основного прання, разом зі своїм засобом для прання (використовуйте з цією опцією лише пральний порошок). Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо дозування.
- Може продовжити програму до 15 хвилин.
- Підходить для використання засобів для виведення плям і відбілювачів на основі кисню. **Не використовуйте хлор або перборатні відбілювачі!**

Кнопка "Холодне прання"

- Вода нагрівається лише до 20°C.
- Підходить для делікатних речей, які згідно етикетки з догляду рекомендується прати при температурі не вище 30°.
- Може вибиратися в основному лише при найнижчій температурі програм.

Кнопка "Інтенсивне полоскання"

- Додається більше води і подовжується цикл полоскання.
- Ця опція особливо підходить для регіонів з дуже м'якою водою, для прання одягу немовлят і людей, які страждають на алергію.

Кнопка "Легке прасування"

- Зменшує зминання шляхом додавання більшої кількості води та дуже делікатного віджимання.

Кнопка "Полоскання без віджимання"

- Речі залишаються в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу віджимання не відбувається, що запобігає зминанню та зміні кольорів.
- Особливо корисна, якщо ви хочете відкласти віджимання на пізніше або лише злити воду. **Примітка:** Програма зупиняє "Полоскання без віджимання" в момент, коли загоряється лампочка "Полоскання без віджимання" на індикаторі послідовності програм. Блімає індикатор біля кнопки "Запуск/Пауза".

Припинення дії опції "Полоскання без віджимання"

- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза"; програма завершиться автоматично після останнього циклу віджимання для поточної програми прання.
- Якщо ви не хочете віджимати одяг, поверніть перемикач програм на програму "Зливання" і натисніть кнопку "Запуск/Пауза"

Кнопка "Віджимання"

- Для кожної програми задана наперед швидкість віджимання; натисніть кнопку, якщо ви хочете встановити іншу швидкість віджимання.
- Якщо вибрано швидкість віджимання "0", остаточне віджимання скасовується і виконується лише зливання води. Проте виконуються проміжні віджимання під час полоскання.

ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

"Затримка запуску" дозволяє користувачеві запускати машину тоді, коли йому зручно, наприклад, вночі, коли електроенергія коштує дешевше. Не використовуйте рідкі засоби для прання, якщо буде використовуватись "Затримка запуску".

- Виберіть програму, температуру та опції.
- Натисніть кнопку "Затримка запуску", щоб вибрати потрібний час затримки від 30 хвилин до 23 годин.
- Натисніть кнопку "Запуск/Пауза". На дисплеї блимає символ затримки і крапка між годинами і хвилинами.
- Починається зворотний відлік часу затримки.
- Індикація часу затримки зникає, коли починається виконання програми, і замість неї з'являється час до завершення програми.
- Після натискання кнопки "Запуск/Пауза" час затримки можна зменшити, знову натиснувши кнопку "Затримка запуску".

Щоб скасувати опцію "Затримка запуску"

- Поверніть перемикач програм в інше положення або просто натисніть кнопку "Запуск/Пауза" - вибраний час затримки зникне з дисплею. Знову натисніть "Запуск/Пауза", якщо ви хочете запустити вибрану програму негайно.

PROGRAMME START

Відкрийте кран і натисніть кнопку "Запуск/Пауза". Індикатор біля кнопки "Запуск/Пауза" перестає блимати і горить постійно. Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної програми, які рухаються зліва направо від "Прання" до "Полоскання" та "Віджимання/Зливання".

ІНДИКАТОР "ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА"

Перед початком і після завершення програми загоряється індикатор, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і в жодному разі не можна відчиняти їх силою. В екстреному випадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, див. розділ "Скасування поточної програми до закінчення".

ІНДИКАТОРИ НЕСПРАВНОСТІ

У випадку будь-яких несправностей або відхилень у роботі приладу, див. "Посібник з усунення несправностей" у своїй інструкції з експлуатації.

"Експлуатація"

Індикатор "Експлуатація" може починати світитися у випадку помилки в електричному компоненті.

"Закрито кран подачі води"

У пральну машину подається мало води або не подається взагалі; можливо, кран подачі води закрито або водоналивний шланг перегнувся.

"Очищення насоса"

Використана вода не зливається. Можливо, перегнувся зливний шланг або слід почистити фільтр (див. "Чищення фільтра" в Інструкції з експлуатації).

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Вимикаються усі лампочки індикатора послідовності програм і загоряється індикатор "Відкриті дверцята".
1. Поверніть ручку перемикача програм у положення "Вимк./0".
 2. Закрийте кран подачі води.
 3. Відкрийте дверцята і розвантажте машину.
 4. Залишіть дверцята напіввідчиненими, щоб дати барабану просохнути.

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

1. Натисніть кнопку "Запуск/Пауза", щоб призупинити виконання програми. Індикатор блимає.
2. Виберіть нову програму і, якщо хочете, іншу швидкість віджимання та будь-які опції.
3. Знову натисніть кнопку "Запуск/Пауза". Нова програма продовжує виконуватися з того місця, в якому було перервано виконання попередньої програми. Не додавайте засіб для прання для цієї програми.

СКАСУВАННЯ ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

- Кнопка "Скидання" скасовує програму до її завершення.
- Натисніть і утримуйте кнопку "Скидання" упродовж кількох секунд. Зливається уся вода, що залишилася. Дверцята можна буде відкрити через деякий час.