

Sveikatos ir saugos bei **įrengimo** vadovas

LT LIETUVIŲ K.

Sveikatos ir saugos vadovas 3

Įrengimo vadovas 6

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šias saugos instrukcijas. Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje, ir visada turėtumėte šalia. Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nėra laikomasi šių saugos instrukcijų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.

ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGOS

PERSPĖJIMAS Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant įkaista, todėl jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi būti atokiai, nebent yra visą laiką prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

PERSPĖJIMAS Naudodami prietaisą ir jį panaudoję nelieskite kaitinimo elementų arba vidinių paviršių – galite nusideginti.

PERSPĖJIMAS Jeigu durelės ar durelių tarpikliai pažeisti, negalima naudoti krosnelės, kol jos nesuremontuos specialiai apmokytas techninės priežiūros specialistas.

PERSPĖJIMAS Krosnelėje negalima šildyti skysčių ir maisto sandariuose induose, nes jie gali sprogti.

Mikrobangų krosnelė skirta šildyti maistą ir gėrimus. Krosnelėje draudžiama džiovinoti

maisto produktus arba drabužius bei šildyti šildykles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan., nes kyla sužalojimų, užsidegimo arba gaisro pavojus.

Visuomet stebėkite krosnelę, kai šildote maistą plastikiniuose arba popieriniuose induose, nes kyla užsidegimo rizika.

Mikrobangų krosnelėje pašildytas gėrimas gali pavėluotai užvirti, todėl būkite atsargūs imdami indą su pašildytu gėrimu.

Pašildę kūdikių maistą arba skystį buteliuke kūdikiui ar stikliniame inde, prieš duodami kūdikiui skystį visada suplakite ir patikrinkite jo temperatūrą, nes kyla pavojus nudegti.

Mikrobangų krosnelėje negalima šildyti kiaušinių su lukštais arba kietai išvirtų kiaušinių, nes pasibaigus šildymo procesui jie gali sprogti.

Stenkitės neprisiliesti prie prietaiso drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis, kol visi prietaiso komponentai visiškai neatvės. Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Kai gaminate patiekalus naudodami daug riebalų, aliejaus ar alkoholio (pvz., romo, vyno ar konjako), būkite budrus, nes kyla gaisro pavojus.

Mikrobangų krosnelės nenaudokite kepimui riebaluose, nes neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.

Jeigu prietaise galima naudoti zondą, naudokite tik šiai krosnei rekomenduotą temperatūros zondą.

Prikaistuviams ir priedams išimti naudokite orkaitės pirštines ir saugokitės, kad nepalietumėte kaitinimo elementų. Baigę gaminti maistą, prietaiso dureles atidarykite atsargiai, kad karštas oras arba garai pamažu išeitų. Naudokite tik indus, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėse.

Neuždenkite karšto oro angų orkaitės priekyje. Jei pastebite dūmus, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir jokia būdu neatidarykite durelių; palaukite, kol užges ugnis ar dūmai.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje, bet ne profesionaliam naudojimui.

Nenaudokite prietaiso lauke.

Nelaikykite sprogiųjų ar degiųjų medžiagų, pvz., aerozolių, prie prietaiso ir nenaudokite benzino ar kitų degiųjų medžiagų šalia jo: prietaisą atsitiktinai įjungus, gali kilti gaisras.

ĮSPĖJIMAS Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose patalpose, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse;
 - namų ūkiuose;
 - viešbučiuose, moteliuose bei kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. Bed and Breakfast);
- Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams šildyti).

MONTAVIMAS

Įrengimą ir remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir vietos saugos reglamentų. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Vaikams neleidžiama atlikti montavimo darbų. Nepriekšingai vaikų prie prietaiso, kol vyksta montavimo darbai. Prietaiso montavimo metu ir baigus, pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistireną ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą.

Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.

Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo. Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisas nepažeistų maitinimo kabelio.

Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

Šis prietaisas skirtas montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso. Spintelės plovimo darbus atlikite prieš montuodami orkaitę į baldus ir gerai nuvalykite visas medienos drožles bei pjuvenas. Įrengus prietaiso apačia turi būti neprieinama.

Tam, kad prietaisas gerai veiktų, neužblokuokite minimalaus tarpo, esančio tarp stalviršio ir viršutinio orkaitės krašto.

Kad nepažeistumėte orkaitės, nuo polistireno putos pagrindo nuimkite ją tik prieš įrengdami. Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.

Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

Tam, kad įrengimas atitiktų galiojančius saugos reikalavimus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm, o prietaisas turi būti įžemintas.

Jei prietaiso maitinimo laidu kištukas nesutampa su jūsų namuose įrengtu kištukiniu lizdu, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.

Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą. Netempkite prietaiso maitinimo laidu.

Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį identišku nauju laidu. Maitinimo laidą pakeisti turi tik kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Jei prietaiso laidas yra su kištuku ir kištukas netinka jūsų elektros tinklo lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.

Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių.

Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.

Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.

Duomenų plokštelė yra orkaitės priekiniame krašte (matoma atidarius orkaitės dureles). Jei reikia keisti maitinimo laidą, būtina naudoti tik nurodyto (-ų) tipo (-ų) laidą:

H05 RR-F 3 x 1,5 mm².

Turi būti galima atjungti prietaisą nuo elektros tinklo ištraukiant kištuką arba naudojant prieš elektros lizdą pagal nacionalinius elektros saugos standartus įrengtą daugiapolių jungiklį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Valant ar atliekant techninę priežiūrą būtina mūvėti apsaugines pirštines. Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

PERSPĖJIMAS Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius darbus atlikti pavojinga.

PERSPĖJIMAS Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.


Jei krosnelė nebus švari, tai gali būti sugadintas paviršius ir neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti visus maisto likučius.

Prieš pradėdami bet kokius valymo arba techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, ar prietaisas visiškai atvėsęs.


Valydami orkaitės durelių stiklą nenaudokite grubių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų, nes jie gali subraižyti paviršių ir dėl to gali sutrūkti stiklas.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu .

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

Išmesdami prietaisą užtikrinkite, kad jis būtų nebenaudojamas – nupjaukite maitinimo laidą ir išimkite dureles bei lentynas (jei yra), kad vaikai negalėtų lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten. Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas  arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų.

Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje prietaisą pirkote. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEIJA).

Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padaryta netinkamai išmetus šį gaminį. Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis



nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Krosnelę įkaitinkite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta gaminio aprašo lape esančioje gaminimo lentelėje arba patiekalo recepte. Naudokite tamsias, juodu emaliu padengtas kepimo formas – tokios formos daug geriau sugeria karštį. Krosnelę išjunkite likus 10–15 minučių iki nustatyto gaminimo laiko pabaigos. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau gaminti, toliau bus gaminami net ir išjungus krosnelę.

ATITIKTIES DEKLARACIJA












Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal EB direktyvų reikalavimus: 2006/95/EB, 2004/108/EB, 93/68/EEB ir 2011/65/EB (RoHS direktyva).



Šis prietaisas, kuris pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą Nr. 1935/2004/EB.



Šis prietaisas atitinka ekonomiško

dizaino reikalavimus pagal Europos Sąjungos direktyvas Nr. 65/2014 ir Nr. 66/2014 ir Europos standartą EN 60350-1.

• x 2

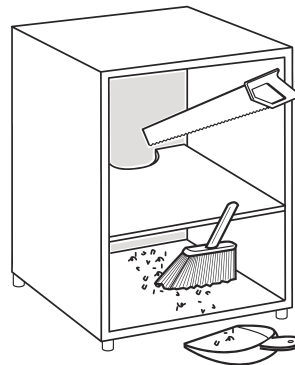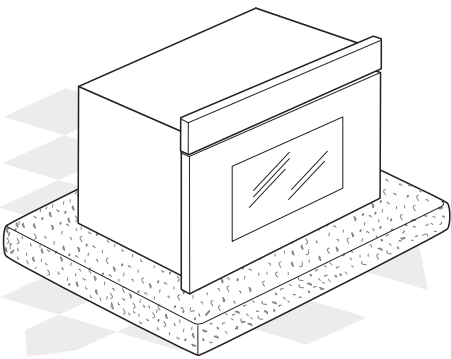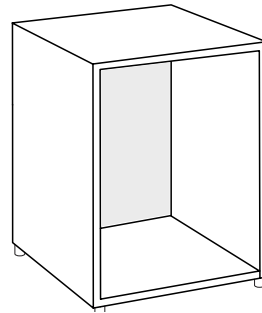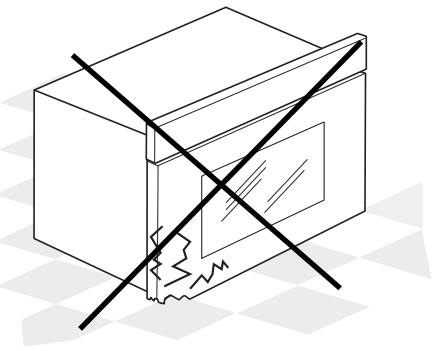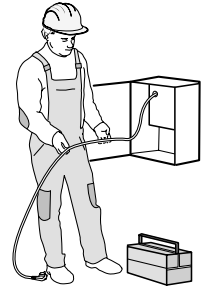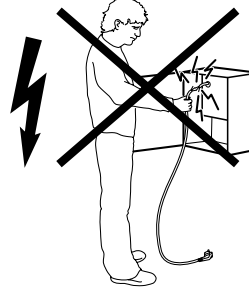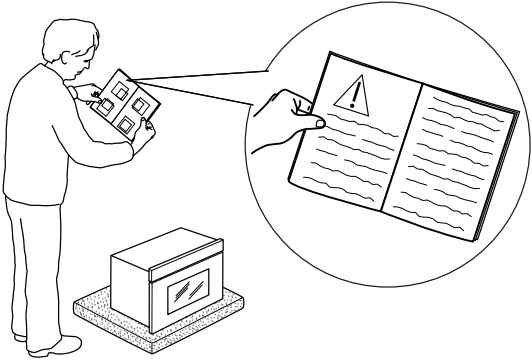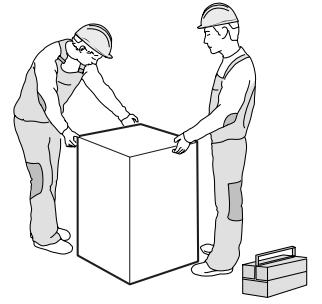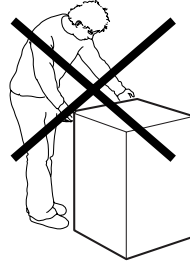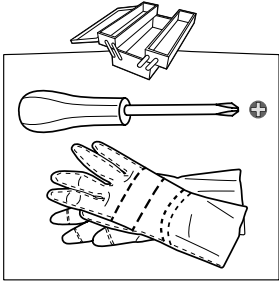

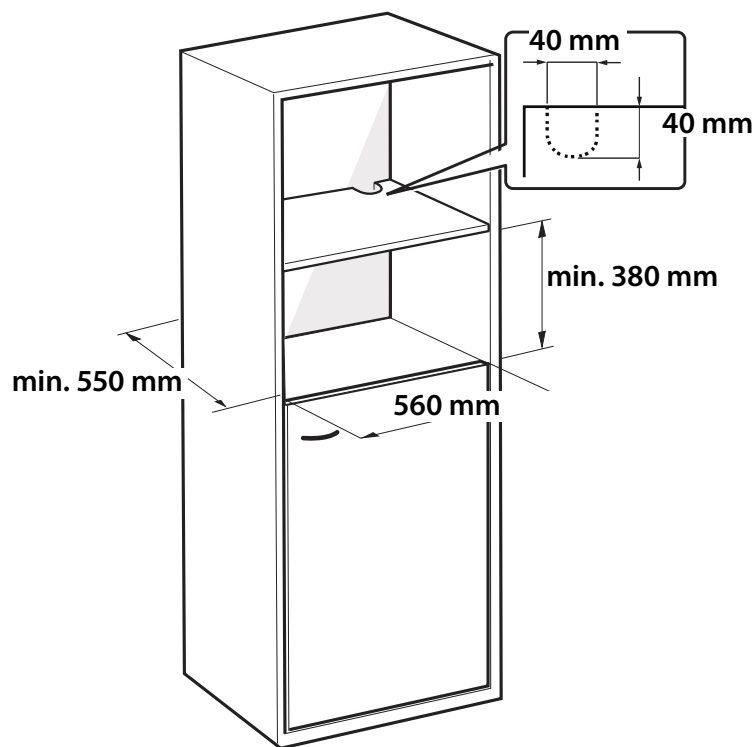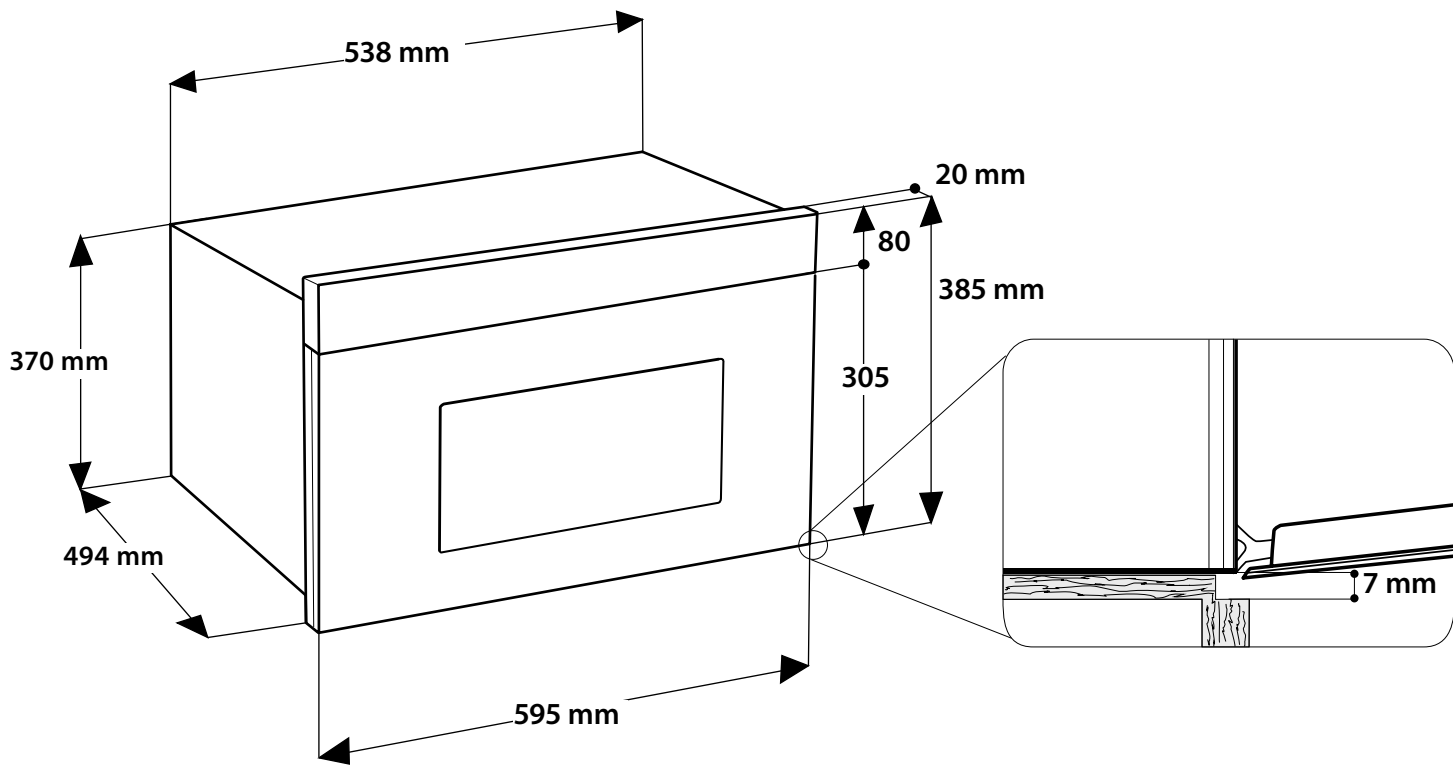

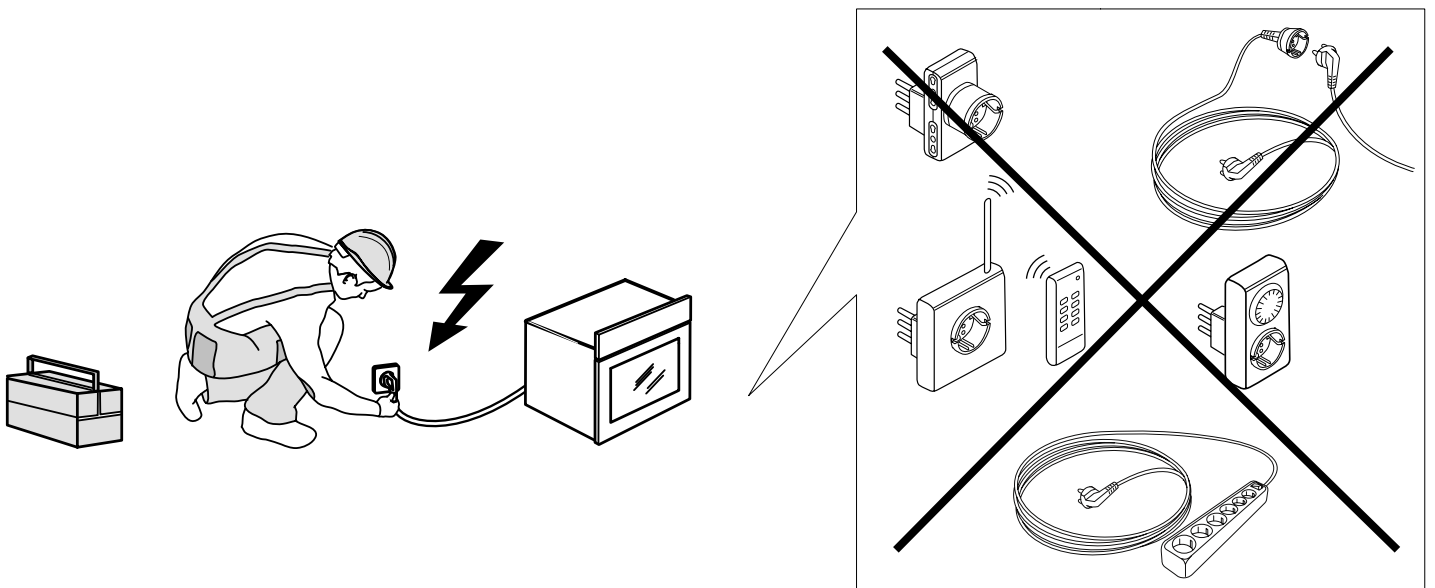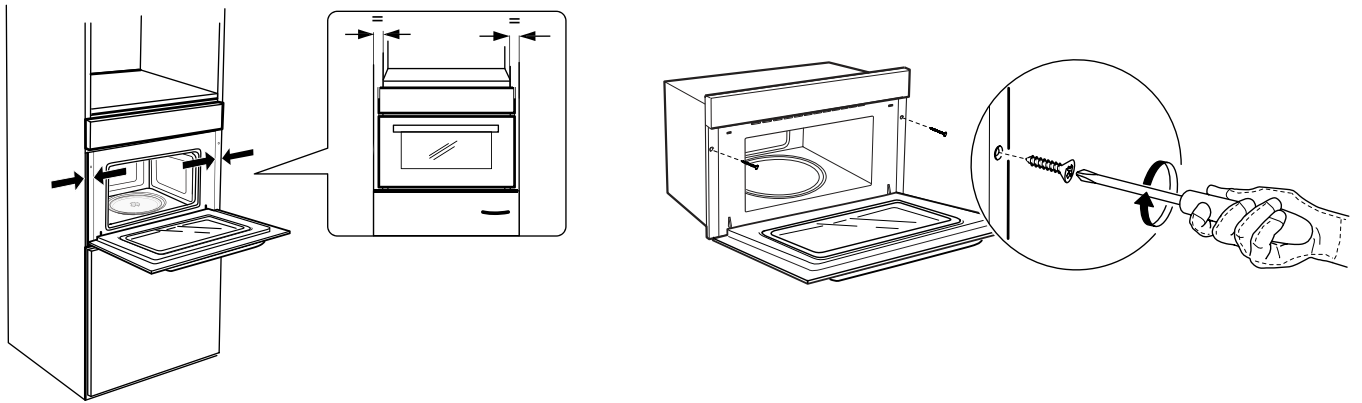

400010856666

Spausdinta Italijoje