

# PÄIVITTÄISEN KÄYTÖN OPAS



**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.**

Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Voit ladata turvallisuusohjeet sekä käyttö- ja huoltooppaan sivustoltamme [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.

**Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.**


## TUOTTEEN KUVAUS

### LAITE

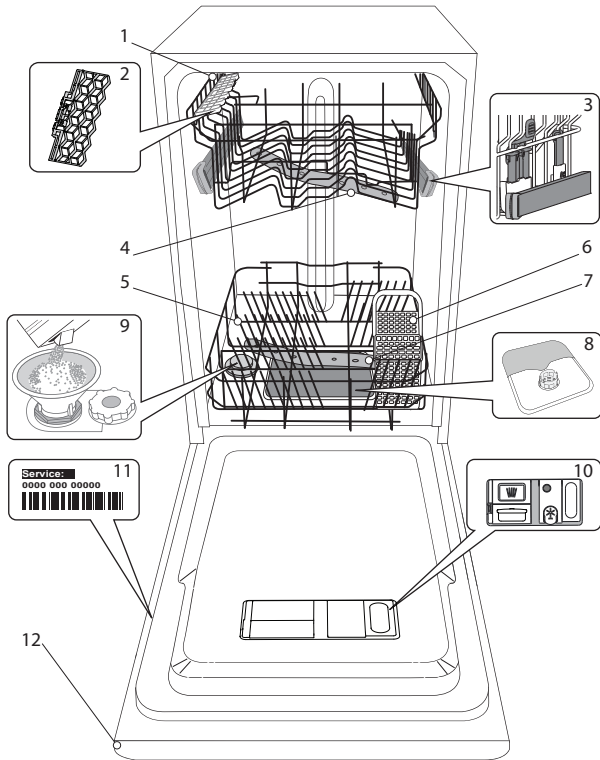

1. Yläkori
2. Taivutettavat läpät
3. Yläkorin korkeuden säätäjä
4. Ylempi suihkuvarsi
5. Alakori
6. Ruokailuvälinekori
7. Alempi suihkuvarsi
8. Sihtiryhmä
9. Suolasäiliö
10. Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
11. Arvokilpi
12. Käyttöpaneeli

### KÄYTTÖPANEELI

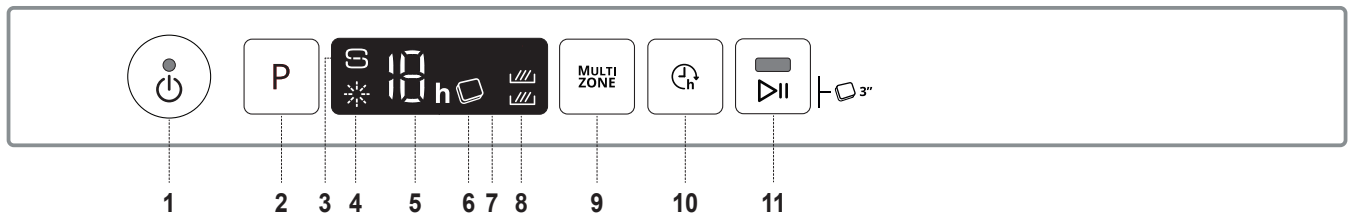

- |                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo  | 7. Näyttö                                                      |
| 2. Ohjelman valintapainike                 | 8. Multizone-merkkivalo                                        |
| 3. Suolan täytön merkkivalo                | 9. Multizone-painike                                           |
| 4. Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo    | 10. Ajastuspainike                                             |
| 5. Ohjelman numero ja viiveajan merkkivalo | 11. Käynnistys-/Taukopainike ja sen merkkivalo/ Tabletti (Tab) |
| 6. Tabletin (Tab) merkkivalo               |                                                                |

# ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA SUOLA, HUUHTELUAINEEN JA PESUAINETTA

## ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA KOSKEVIA NEUVOJA


Poista asennuksen jälkeen korien pysäyttimet sekä yläkorin pidättelevät joustavat kappaleet.

## SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.

- On tärkeää, että suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä.
- Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka.

Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. Tuotteen kuvaus) ja se tulee täyttää kun **SUOLASÄILIÖN TÄYTÖN merkkivalo**  käyttöpaneelissa palaa.

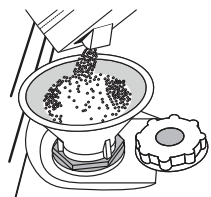

1. Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).
2. Tee näin vain ensimmäisellä kerralla: täytä suolasäiliö vedellä.
3. Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen vesimäärän valuminen ulos ei ole epätavallista.
4. Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.

Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).

**Kun on tarpeen lisätä suolaa, on toimenpide suositeltavaa suorittaa ennen pesujakson käynnistämistä.**

## VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN

Jotta vedenpehennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetettuna veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta. Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta. Tehdasasetus vastaa keskitasoista veden kovuutta (3).

- Laita laite päälle painamalla **VIRTA**-painiketta.
- Sammuta laite painamalla **VIRTA**-painiketta.
- Pidä **P**-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
- Laita laite päälle painamalla **VIRTA**-painiketta.
- Voimassa olevaa tasoalintaa kuvaava numero ja suolan merkkivalo vilkkuvat.
- Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta **P** (ks. Veden kovuustaulukko).

| Veden kovuustaulukko |            |                           |                            |
|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Taso                 |            | °dH<br>Saksalaiset asteet | °fH<br>Ranskalaiset asteet |
| 1                    | Pehmeä     | 0 - 6                     | 0 - 10                     |
| 2                    | Keskikova  | 7 - 11                    | 11 - 20                    |
| 3                    | Puolikova  | 12 - 17                   | 21 - 30                    |
| 4                    | Kova       | 17 - 34                   | 31 - 60                    |
| 5                    | Hyvin kova | 35 - 50                   | 61 - 90                    |

- Sammuta laite painamalla **VIRTA**-painiketta.

Asetus on suoritettu!

Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.

**Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa.**


Kun suola on kaadettu koneeseen, **SUOLAN TÄYTÖN** merkkivalo sammuu.

**Jos suolasäiliötä ei täytetä, vedenpehennin ja lämmityselementti saattavat vahingoittua.**

## HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA.

Huuhtelukirkastesäiliö **A** on täytettävä kun **HUUHTELUKIRKASTEEN TÄYTÖN merkkivalo**  käyttöpaneelissa palaa.

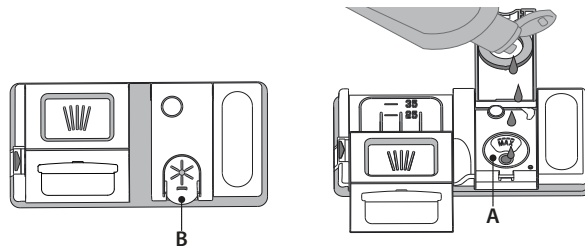

1. Avaa säiliö **B** painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovaisesti täyttötilan maksimimerkkiin (110 ml) asti – älä läikytä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kanta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan napsahduksen.

**ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.**

## HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOTELUN SÄÄTÄMINEN

Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn huuhtelukirkasteen määrää.

- Laita astianpesukone päälle **VIRTA**-painikkeesta.
- Laita se pois päältä **VIRTA**-painikkeesta.
- Paina **P**-painiketta kolme kertaa – kuuluu äänimerkki.
- Laita se päälle **VIRTA**-painikkeesta.
- Voimassa olevaa tasoalintaa kuvaava numero ja huuhtelukirkasteen merkkivalo vilkkuvat.
- Valitse täytettävän huuhtelukirkastemäärän määrän taso painamalla **P**-painiketta.
- Laita se pois päältä **VIRTA**-painikkeesta

Asetus on suoritettu!

Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu **NOLLA (SÄÄSTÖ)**,


huuhtelukirkastetta ei annostella. **ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ**

ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.

Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 4 eri tasoa. Tehdasasetus koskee erityisesti tätä mallia; noudata yllä annettuja ohjeita tarkastaessasi tämän koneestasi.

- Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero (1-2).
- Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea numero (3-4).

## PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN

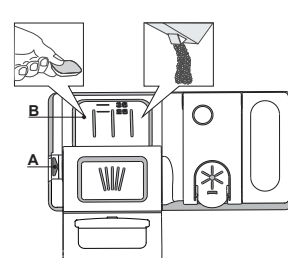

**Pesuainesäiliö avataan**

**avauslaitteesta A.**

**Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan säiliöön B.**

**Laita esipesuun tarkoitettu pesuainemäärä suoraan pesutilan sisään.**

1. Kun mittaat pesuainetta, katso sen oikea määrä aiemmin ilmoitetusta kohdasta. Lokeron **B** sisällä on pesuaineen annostelua helpottavat merkinnät.

2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje kansi; se napsahtaa kiinni.

3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman mukaisesti.

Jos käytetään all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa käyttää

**TABLETTI**-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina parhaat pesu- ja kuivaustulokset.

# OHJELMATAULUKKO

| Ohjelma                                                                                           | Kuivaus-<br>ihe | Mahdolliset<br>lisävalinnat *)                                                                                                                                                 | Pesuaine-<br>lokero |   | Pesujakson<br>kesto<br>(h:min) **) | Veden<br>kulutus<br>(l/jakso) | Energianku-<br>lutus<br>(kWh/jakso) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                | H                   | G |                                    |                               |                                     |
| 1 Säästö ECO 50°                                                                                  | ✓               | MULTI ZONE   | ✓                   | ✓ | 4:00                               | 9.0                           | 0.83                                |
| 2 6 <sup>th</sup> Sense® 50-60°                                                                   | ✓               | MULTI ZONE   | ✓                   | ✓ | 1:20 - 3:00                        | 7.0 - 14.0                    | 0.7 - 1.1                           |
| 3 Tehopesu  65°  | ✓               | MULTI ZONE   | -                   | ✓ | 2:40                               | 17.0                          | 1.3                                 |
| 4 Kristalli  45° | ✓               | MULTI ZONE   | -                   | ✓ | 1:40                               | 12.0                          | 1.0                                 |
| 5 Pika 30'  50°  | -               | MULTI ZONE   | -                   | ✓ | 0:30                               | 9.0                           | 0.5                                 |
| 6 Esipesu  -     | -               | MULTI ZONE                                                                                    | -                   | - | 0:10                               | 4.5                           | 0.01                                |

ECO-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa. Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.

\*) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.

\*\*) Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.

Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 5 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W

## OHJELMIEN KUVAUS

Ohjelman valintaa koskevat ohjeet.

### 1 SÄÄSTÖ

Normaaliliikaiset astiat. Normaali-ohjelma on tehokkain ohjelma veden ja sähkön yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.

### 2 6<sup>th</sup> SENSE

Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa astioiden likaisuuden automaattisesti ja säättää ohjelmaa sen mukaisesti. Kun anturi tunnistaa astioiden likaisuutta, näytössä näkyy liikkuva kuva ja kone päivittää ohjelman keston.

### 3 TEHOPESU

Suosittelun ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).

### 4 KRISTALLI

Ohjelma on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkiä korkeille lämpötiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit.

### 5 PIKA 30'

Ohjelma hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivaneita ruoanjäämiä.

### 6 ESIPESU

Käytetään sellaisten astioiden huuhteluun, jotka aiotaan pestä myöhemmin. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä pesuainetta.

#### Huomautuksia:

Huomaa, että pikapesuohjelmat sopivat parhaiten vain vähän likaisille astioille.

**Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.**

# LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT

LISÄVALINNAT voidaan valita suoraan painamalla vastaavaa painiketta (ks. Käyttöpaneeli).

Jos jokin lisävalinta ei sovi yhteen valitun ohjelman kanssa (ks. Ohjelmataulukko), vastaava LED vilkkuu nopeasti 3 kertaa ja kuuluu äänimerkki. Lisävalintaa ei voida käyttää.

## MULTI ZONE MULTIZONE

Jos pestävinä ei ole paljon astioita, voidaan käyttää puolitäyttöä, joka säästää vettä, sähköä ja pesuainetta. Valitse ohjelma ja paina sitten MULTIZONE-painiketta: painikkeen päällä oleva merkkivalo syttyy ja valitun korin symboli tulee näkyviin näytölle. Oletusasetuksen mukaan laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat. Jos haluat pestä vain tietyn korillisen, paina tätä painiketta toistuvasti:



näkyä näytöllä (vain alakori)



näkyä näytöllä (vain yläkori)



näkyä näytöllä (valinta ei ole käytössä ja laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat).

**Muista täyttää ainoastaan ylä- tai alakori ja vähentää pesuaineen määrää vastaavasti.**



## AJASTUS

Ohjelman käynnistymisaika voidaan ajastaa alkamaan myöhemmän ajankohtana, 1 – 12 tuntia myöhemmäksi.

1. Paina AJASTUS-painiketta: näyttöön ilmestyy vastaava „h”-symboli; painikkeen jokaisella painalluksella valitun pesujakson käynnistyshetki (1h, 2h, jne., kork. 12 h) siirtyy myöhemmäksi.
2. Valitse pesuohjelma, paina käynnistys-/pysäytyspainiketta ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa: ajastin alkaa lähtölaskennan.
3. Kun tämä aika on kulunut loppuun, merkkivalo „h” sammuu ja pesujakso alkaa.

Ajastettua aikaa voidaan säätää ja lyhentää painamalla AJASTUS-painiketta. Se peruutetaan painamalla painiketta toistamiseen kunnes ajastetun käynnistytksen valintaa tarkoittava merkkivalo „h” sammuu.

**AJASTUS-toimintoa ei voida asettaa sen jälkeen kun ohjelma on alkanut.**



## TABLETTI


Tämä asetus optimoi ohjelman suorittamisen käytetyn pesuainetyypin mukaisesti.

Paina KÄYNNISTYS-/TAUKO-painiketta 3 sekunnin ajan (vastaava merkkivalo syttyy), jos käytät tablettimuotoisia yhdistelmäpesuaineita (huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine yhdessä annoksessa).

**Jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta, kyseisen valinnan tulisi olla sammuneena.**

# KORIEN TÄYTTÄMINEN

## YLÄKORI

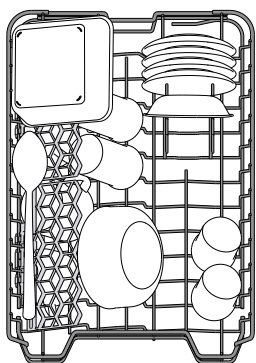


Aseta koriin arat ja kevyet astiat: lasit, kupit, teevadit, matalat salaattikulhot.

(yläkoriin täyttöesimerkki)

## YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Yläkoriin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin, kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.


Yläkori on varustettu **yläkoriin korkeussäätimellä** (ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori on tukevasti yläasennossaan. Ala-asento palautetaan painamalla korin sivuissa olevia vipuja **A** ja siirtämällä sitten itse korin alaspäin.

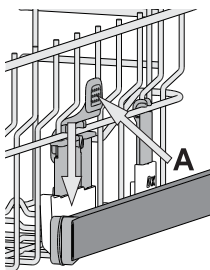

**Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa täytettynä.**


**Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.**

## FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION

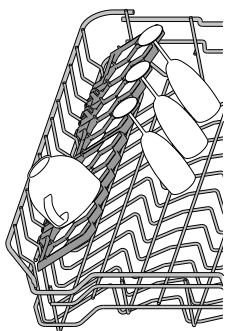

Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien astioiden järjestelyn helpottamiseksi. Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin. Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on taivutettavia läppiä taivutettava lisää. Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpistä, liu'uttamalla sitä hieman ja asettamalla se sitten halutulla tavalla.

## ALAKORI

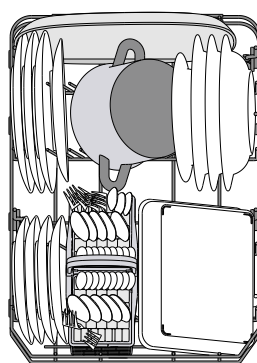


Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne eivät häiritse suihkuvarren toimintaa.

(alakoriin täyttöesimerkki)

## RUOKAILUVÄLINEKORI

Korin yläosassa on ritilät, jotka helpottavat ruokailuvälineiden sijoittamista paikalleen.

Se saadaan sijoittaa ainoastaan alakorin etuosaan.

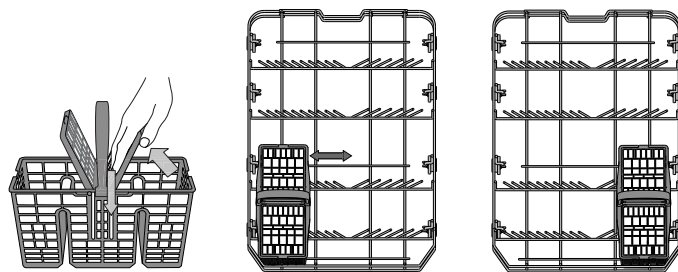

**Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava ruokailuvälinekoriin terät alaspäin tai vaaka-asentoon yläkoriin pystyyn nostettaviin tukiosastoihin.**

# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

## 1. TARKASTA VESILIITÄNTÄ

Tarkasta, että astianpesukone on kytketty vesijohtoverkko-on ja että hana on auki.

## 2. KYTKE ASTIANPESUKONE PÄÄLLE

Avaa luukku ja paina **VIRTA**-painiketta.

## 3. TÄYTÄ TELINEET (ks. KORIEEN TÄYTTÄMINEN)

## 4. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN

(ks. OHJELMATAULUKKO)

## 5. VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISÄVALINNAT

Valitse sopivin ohjelma astiatyyppin ja sen likaisuusasteen mukaan (ks. OHJELMIEN KUVAUS) painamalla painiketta **P**. Tee halutut lisävalinnat (ks. LISÄVALINNAT JA TOIMINNAT).

## 6. KÄYNNISTÄ

Käynnistä pesujakso painamalla **KÄYNNISTYS-/TAUKO**-painiketta (ledissä on valo) ja sulkemalla luukku 4 sekunnin sisällä. Kun ohjelma käynnistyy, kuulet yksittäisen äänimerkin. Jos luukku ei suljettu 4 sekunnin sisällä, kuuluu hälytysääni. Avaa tässä tapauksessa luukku, paina **KÄYNNISTYS-/TAUKO**-painiketta ja sulje luukku uudelleen 4 sekunnin sisällä.

## 7. PESUJAKSON PÄÄTTYMINEN

Pesujakson päättymisestä ilmoittavat äänimerkit sekä pesujakson numeron vilkkuminen näytössä. Avaa luukku ja sammuta laite painamalla **VIRTA**-painiketta. Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; näin välttyä palovammoilta. Tyhjennä korit; aloita alakorista.

**Kone sammuu automaattisesti, jos mikään toiminto ei ole aktiivisena pitempään aikaan; tarkoituksena on säästää sähkön kulutusta. Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä ennen astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen määrää sopivassa suhteessa.**

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN

Jos on valittu väärä ohjelma, sen voi vaihtaa, jos se on vielä alussa: avaa luukku, paina **VIRTA**-painiketta ja pidä sitä painettuna niin pitkään, että kone sammuu.

Laita kone uudelleen päälle **VIRTA** -painikkeesta ja valitse uusi pesujakso sekä mahdollisesti halutut lisätoiminnot; käynnistä jakso painamalla **KÄYNNISTYS-/TAUKO**-painiketta ja sulkemalla luukku.

## ASTIOIDEN LISÄÄMINEN

Älä sammuta konetta, avaa luukku (**KÄYNNISTYS-/TAUKO**-led alkaa vilkkua) (**varo KUUMAA höyryä!**) ja laita astiat astianpesukoneeseen. Paina **KÄYNNISTYS-/TAUKO**-painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin sisällä; jakso jatkuu siitä, mihin se keskeytettiin.

## VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET

Jos luukku avataan pesujakson aikana, tai sähkö katkeaa, jakso pysähtyy. Jakso laitetaan uudelleen käyntiin kohdasta, mihin se pysähtyi, painamalla **KÄYNNISTYS-/TAUKO**-painiketta ja sulkemalla luukku.

Toimintoja koskevia lisätietoja saat tilaamalla tai lataamalla käyttö- ja huolto-oppaan Internetin kautta viimeisen sivun ohjeita noudattaen.  [www](#)

# NEUVOJA JA VIHJEITÄ

## NEUVOJA

Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä lasit. **Huuhteleminen etukäteen juoksevilla vedellä ei ole tarpeen.**

Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.

**Varoitus:** kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.

Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.

Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.

Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

## DESINFIOINTI

Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä kuumaa lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.

## SOPIMATTOMAT ASTIAT

- Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
- Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut eivät kestä konepesua.
- Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja.
- Kupari- ja tina-astiat.
- Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet astiat.

Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi useiden pesujaksojen pesujaksojen seurauksena.

## LASIEEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN

- Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja takaa kestävänsä konepesua.
- Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta, jotta lasiin ei tule valkoisia raitoja.
- Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti kun pesujakso on loppunut.



# PUHDISTUS JA HUOLTO

## SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN


Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.

Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen. Ne on puhdistettava, jos jokaisella pesukerralla halutaan parhaat pesutulokset.

**Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on löysä.**

Tarkasta sihtiryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevilla vedellä, ei-metallista harjaa käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:


1. Käännä sylinterimäinen sihti **A** vastapäivään ja vedä se ulos (Kuvio 1).
2. Irrota kuppimainen sihti **B** painamalla hiukan sivuläpistä (Kuvio 2).
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti **C** ulos. (Kuvio 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. **ÄLÄ KOSKAAN POISTA** pesujakson pumpun suojusta (musta osa) (Kuvio 4).

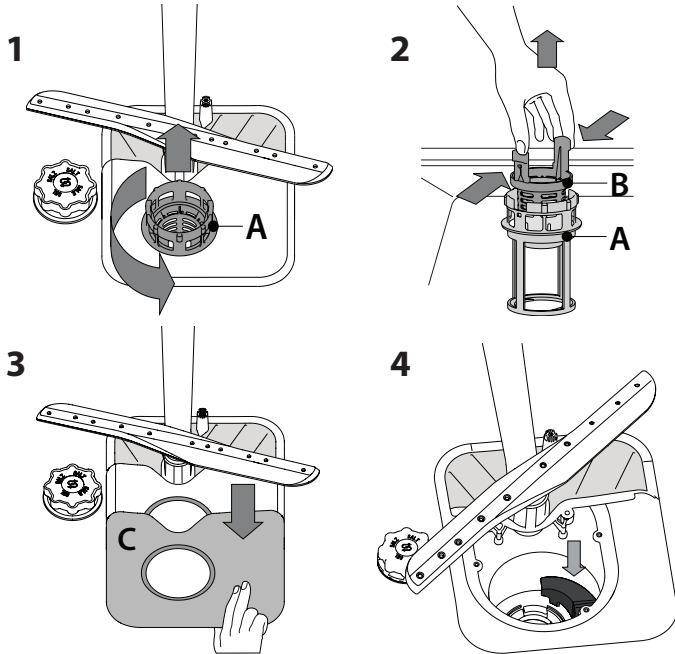


Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen toimintatehon säilyttämiseksi.

## SUIHKUVARSIENTEN PUHDISTAMINEN

Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, josta vettä suihkuu. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.

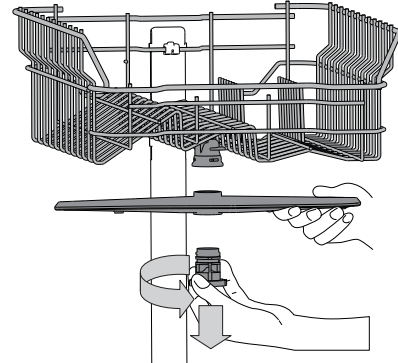

Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle tulee se puoli, jossa on enemmän reikiä.

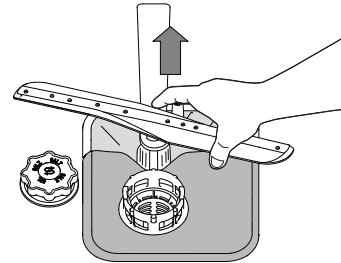

Talempi suihkuvarsi voidaan poistaa painamalla sivukielekkeitä ja vetämällä sitä ylöspäin.

## VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN

Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen suorittamista. Jos tätä varotoimea ei suoriteta, vedenotto saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.

# VIANETSINTÄ

Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.

| ONGELMAT                                                 | MAHDOLLISET SYYT                                                            | RATKAISUT                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astianpesukone ei käynnisty tai ei vastaa ohjaustoimiin. | Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan.                                  | Laita pistoke pistorasiaan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Sähkökatko.                                                                 | Astianpesukone käynnistyy automaattisesti kun virta palaa.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.                                      | Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen napsahtavan.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | Se ei vastaa ohjaustoimiin.                                                 | Sammuta laite painamalla <b>VIRTA</b> -painiketta, laita se uudelleen päälle noin minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.                                                                                                                                                        |
| Astianpesukone ei tyhjennä vettä.                        | Pesujakso ei ole vielä päättynyt.                                           | Odota kunnes pesujakso päättyy.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | Tyhjennysletku on mutkalla.                                                 | Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla (ks. <i>ASENNUSOHJEET</i> ).                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | Tyhjennysputki viemäriin on tukossa.                                        | Puhdista viemäriin johtava tyhjennysputki.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | Sihti on tukossa ruoan jätteistä                                            | Puhdista sihti (ks. <i>SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN</i> ).                                                                                                                                                                                                                       |
| Astianpesukoneesta tulee liikaa ääntä.                   | Astiat kolisevat toisiaan vasten.                                           | Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. <i>KORIEN TÄYTTÄMINEN</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | On syntynyt liikaa vaahtoa.                                                 | Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. <i>PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN</i> ). Nollaa astianpesukone painamalla TYHJENNYS-painiketta (ks. <i>LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT</i> ) ja käynnistä uusi ohjelma ilman pesuainetta. |
| Astiat eivät ole puhtaita.                               | Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein.                                | Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. <i>KORIEN TÄYTTÄMINEN</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | Suihkunarret eivät pääse pyörimään vapaasti, sillä astiat estävät liikettä. | Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. <i>KORIEN TÄYTTÄMINEN</i> ).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | Pesujakso on liian hellävarainen.                                           | Valitse sopiva pesujakso (ks. <i>OHJELMATAULUKKO</i> ).                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | On syntynyt liikaa vaahtoa.                                                 | Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. <i>PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN</i> ).                                                                                                                                            |
|                                                          | Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole suljettu kunnolla.                   | Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | Sihti on likainen tai tukossa.                                              | Puhdista sihtiryhmä (ks. <i>PUHDISTUS JA HUOLTO</i> ).                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | Suolaa ei ole.                                                              | Täytä suolasäiliö (ks. <i>SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN</i> ).                                                                                                                                                                                                                     |

## HUOLTO- JA VIANETSINTÄOPAS

Huoltotoimenpiteistä sekä vianetsinnästä on lisätietoja **käyttö- ja huolto-oppaassa**.

**Käyttö- ja huolto-oppaan** saat haltuusi seuraavasti:

- Huoltopalvelu; puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa.
- Lataamalla sivustolta: **docs.whirlpool.eu**
- Käytä QR-koodia:




## YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Kun otetaan yhteyttä huoltopalveluun, on tässä yhteydessä ilmoitettava astianpesukoneen luukun sisäpuolelle vasempaan tai oikeaan kiinnitettyssä arvokilvessä olevat koodit.

Puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa tai sivustolla:

**www.whirlpool.eu**

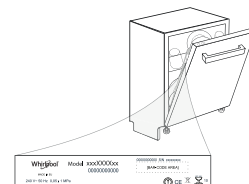

## TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot, mukaan lukien energiankulutusta koskevat seikat, voidaan ladata sivustolta

**docs.whirlpool.eu**

**400011236071 B**

03/2018 jk - Xerox Fabriano

