

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE CONGÉLATEUR

Ce congélateur permet de conserver des aliments déjà congelés et de congeler des aliments frais.

Mise en marche du congélateur

- Il n'est pas nécessaire de programmer la température du congélateur à l'aide du thermostat car cela a déjà été fait en usine.
- Branchez l'appareil.
- L'alarme se déclenche lorsque la température du congélateur n'est pas encore suffisamment froide pour y placer les aliments.
- Ne rangez les aliments que lorsque le signal d'alarme est désactivé (pour de plus amples détails, consultez la fiche produit).

Réglage des températures

Pour le réglage de la température, consultez la fiche produit.

Remarque :

La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du congélateur.

Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Fonction "6th Sense"

La fonction 6th Sense, si présente, est automatiquement activée dans les cas suivants :

Ouverture porte

La fonction s'enclenche à chaque ouverture de porte - qui modifie sensiblement la température intérieure de l'appareil - et reste activée pendant tout le temps nécessaire au rétablissement des conditions optimales de conservation.

Introduction des aliments à congeler

La fonction s'enclenche chaque fois que vous introduisez des aliments et reste activée pendant tout le temps nécessaire à créer les meilleures conditions possibles, aptes à garantir une congélation optimale des aliments stockés, et ce tout en offrant un juste compromis entre qualité de congélation et consommation énergétique.

REMARQUE : La durée de la fonction 6th Sense est calculée sur la base de la quantité d'aliments à congeler, mais également sur la base des aliments déjà présents dans l'appareil et de la température extérieure. Il est donc tout à fait normal que des variations importantes de celles-ci influent sur le comportement de l'appareil.

Congélation

La plaquette signalétique de l'appareil indique la quantité en kg d'aliment frais que l'on peut congeler en 24 heures.


Pour une congélation optimale, appuyez sur le bouton de congélation rapide (jusqu'à ce que le voyant jaune s'allume), 24 heures avant d'y placer les aliments.

En général, 24 heures de congélation rapide suffisent après la mise en place des aliments ; au bout de 24 heures, désactivez la fonction de congélation rapide

Attention :

En cas de petites quantités d'aliments, la fonction de congélation rapide peut déjà être désactivée au bout de quelques heures, afin d'éviter une consommation d'énergie inutile.

Pour les appareils dotés de la fonction 6th Sense, leur fonctionnement sera contrôlé automatiquement ; aucune intervention n'est demandée à l'utilisateur (voir chapitre Fonction "6th Sense")

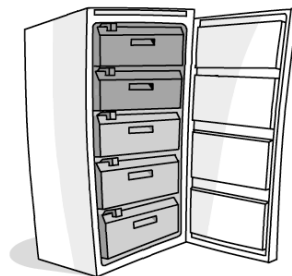

Conseils pour la congélation et la conservation des aliments frais.

- Enveloppez hermétiquement les aliments frais à congeler dans : des feuilles de papier aluminium, une pellicule transparente, des emballages plastiques imperméables, des récipients en polyéthylène à couvercle, des récipients adaptés à la congélation des aliments.
- Les aliments doivent être frais, mûrs et de qualité optimale.
- Les légumes frais et les fruits doivent si possible être congelés tout de suite après avoir été cueillis afin de conserver leurs substances nutritives, leur consistance, leur couleur et leur goût.

Faites faisander la viande et le gibier pendant un laps de temps suffisamment long avant de les congeler.

Remarque :

- Laissez toujours refroidir les aliments chauds avant de les introduire dans le congélateur.
- Consommez immédiatement les aliments décongelés ou partiellement décongelés. Ne les recongelez pas sauf après les avoir utilisés pour préparer un plat cuisiné. Une fois cuit, l'aliment décongelé peut à nouveau être congelé.

Congélation et conservation des aliments

- Rangez les aliments à congeler dans les différents compartiments.
- Les eutectiques (si fournis) doivent être placés au-dessus des aliments rangés dans le compartiment supérieur de conservation.
- Pour les modèles dotés d'accumulateurs de froid (ou eutectiques), pour optimiser le temps de remontée en cas de coupure de courant et donc préserver la conservation des aliments, il est conseillé de ranger le/les accumulateurs dans le compartiment supérieur, au-dessus des aliments.

Attention :

Pour les périodes de conservation (en mois) des aliments frais congelés, respectez les indications du tableau ci-contre.

Toutes les prestations énoncées se réfèrent au fonctionnement de l'appareil sans les eutectiques, à l'exception du temps de remontée de la température.

Classement des aliments congelés

Introduisez et rangez les produits congelés dans le congélateur. Il est conseillé d'indiquer la date limite de conservation sur l'emballage afin d'assurer une consommation selon les dates de péremption des aliments.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

Au moment d'acheter des aliments surgelés, vérifiez que :

- L'emballage ou le paquet est intact, car l'aliment pourrait se détériorer. Si un paquet est gonflé ou s'il présente des taches d'humidité, il n'a pas été conservé dans les conditions optimales et il peut avoir subi un début de décongélation.
- Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
- Dès l'arrivée à la maison, mettez immédiatement les aliments congelés dans le compartiment congélateur.
- Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés, mais consommez-les dans un délai de 24 heures.
- Évitez ou réduisez au maximum les variations de température. Respectez la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage pour la conservation des aliments congelés.



MOIS	ALIMENTS
1-3	  
4-7	  
8-12	  



Extraction des bacs

- Tirez les bacs vers l'extérieur jusqu'à la butée, soulevez-les légèrement et dégagez-les.

Pour obtenir un volume supérieur, il est possible d'enlever les bacs, sauf celui du fond (**Fig. 1**)

Contrôler que la charge ne dépasse pas les limites de chargement indiquées sur les parois latérales de l'appareil.

Pour les temps de conservation, respectez impérativement les instructions sur les paquets des aliments surgelés.

Production de glaçons

- Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 et placez-le dans le compartiment congélateur.
- Si le bac s'est collé sur le fond, n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour le décoller.
- Pour sortir plus facilement les glaçons du bac, pliez légèrement ce dernier.

Remarque :

Il sera plus difficile de rouvrir la porte du congélateur immédiatement après l'avoir fermée (sauf pour les modèles dotés d'une valve prévue à cet effet).

Il est recommandé d'attendre deux à trois minutes, pour permettre la compensation de la dépression qui s'est formée.

Système intelligent pour les glaçons avec distributeur

Certaines versions sont dotées d'un système de fabrication de glaçons comprenant un distributeur, des bacs à glaçons avec dispositif d'extraction et un seau à glaçons. Ce système permet de remplir facilement les bacs d'eau, de sortir les glaçons et de les conserver.

Le distributeur simplifie le remplissage des bacs à eau car il n'est plus nécessaire de les sortir du congélateur, avec le risque de faire tomber des gouttes d'eau sur le carrelage de la cuisine.

Remplissage des bacs à eau :

- avant de remplir les bacs, nettoyez-les en suivant les conseils fournis dans la section Nettoyage.
- Ôtez le distributeur du support en le tirant en avant.
- Remplissez-le d'eau, sans le poser puis replacez-le sur son support. L'eau remplit automatiquement les bacs à glaçons.
- Attendez quelques heures pour obtenir des glaçons puis tournez les boutons pour les faire sortir. Les glaçons tombent directement dans le seau.

Attention :

- vérifiez qu'aucun glaçon n'est resté dans le bac avant de remplacer le distributeur.
- Avant de remplacer le distributeur, vérifiez s'il y a de la glace sur les ressorts et, éventuellement, enlevez-la sous l'eau courante.
- Si vous avez besoin de plus de place dans le congélateur, vous pouvez enlever les parties amovibles du système pour glaçons.





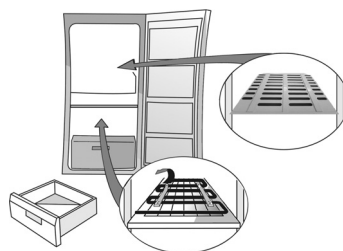


Fig. 1

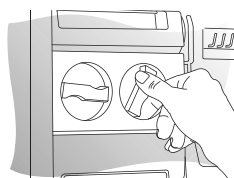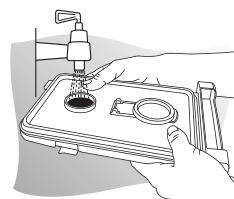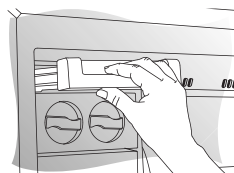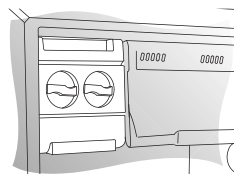

COMPARTIMENT “SHOCK FREEZE” (selon le modèle)

Le compartiment “Shock Freeze” est étudié spécialement pour congeler dans des temps très rapides jusqu'à 2 Kg d'aliments frais.

La fonction de congélation ultra-rapide “Shock Freeze” réduit la formation de cristaux de glace à l'intérieur des aliments pendant le processus de congélation, en garantissant une meilleure qualité du produit quand il sera décongelé pour être consommé.

Quand la fonction “Shock Freeze” n'est pas active, le compartiment peut être utilisé normalement pour la congélation traditionnelle ou la conservation d'aliments congelés.

Activation et désactivation de la fonction “Shock Freeze” :

1. Vérifier qu'il s'est passé au moins 12 heures après la dernière (éventuelle) activation de la fonction “Shock Freeze”. Ne pas activer la fonction plus fréquemment qu'une fois toutes les 12 heures
2. Videz le compartiment.
3. Installer les aliments à congeler à l'intérieur du compartiment, à quelques centimètres (min. 2 cm) de distance des ventilateurs placés sur le fond du compartiment, pour favoriser la circulation de l'air froid.
4. Activer la fonction “Shock Freeze” en touchant rapidement l'icône  sur le panneau de commande : l'icône s'allume et les ventilateurs positionnés sur le fond du compartiment s'activent et augmentent le flux d'air froid en accélérant par conséquent le processus de congélation.
5. Pour obtenir la vitesse maximum de congélation, il est recommandé de ne pas désactiver la fonction et de ne pas ouvrir la porte pendant les 4-5 heures qui suivent l'activation.
6. La fonction “Shock Freeze” se désactive automatiquement 4-5 heures après l'activation : l'icône  s'éteint et les ventilateurs se désactivent. Il est dans tous les cas possible de désactiver volontairement à tout moment la fonction “Shock Freeze”, en appuyant rapidement l'icône  sur le panneau de commande : l'icône s'éteint et les ventilateurs se désactivent.

Remarques :

- Incompatibilité avec la fonction “Fast Freeze”

Pour garantir des performances optimales, il est prévu que les fonctions “Shock Freeze” et “Fast Freeze” ne puissent pas être activées en même temps : Par conséquent si on active la fonction “Fast Freeze” pendant que la fonction “Shock Freeze” est en cours, la fonction “Shock Freeze” sera interrompue (et vice-versa).

- Se les ventilateurs ne s'activent pas immédiatement, et la fonction “Shock Freeze” dure plus longtemps que prévu

Suite à l'activation de la fonction “Shock Freeze”, il est possible que l'icône  s'éclaire correctement, mais les ventilateurs ne démarrent pas. C'est un comportement normal des ventilateurs, qui signifie que le dégivrage du congélateur est en cours. A la fin de la phase de dégivrage (durée maximum : 1,5 heure) les ventilateurs s'activeront et le processus de congélation “Shock Freeze” démarrera normalement.

- Si l'icône ne s'allume pas

Si suite à la pression de l'icône , l'icône  (“Fast Freeze”) s'allume, l'icône  a été appuyée trop longtemps. Pour activer la fonction “Shock Freeze”, toucher rapidement l'icône , sans maintenir appuyé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.

Pour les modèles électroniques, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt avant de retirer la fiche.


Nettoyez régulièrement le condenseur qui se trouve à l'arrière de l'appareil avec un aspirateur ou une brosse. Nettoyez périodiquement le compartiment avec une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et/ou de détergent neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de substances abrasives

Absence prolongée

- Videz le congélateur.
- Débranchez le congélateur.
- Dégivrez et nettoyez l'intérieur de l'appareil.

Laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs et pour éliminer l'humidité intérieure

Remarque : pour les modèles électroniques, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt après avoir branché l'appareil et avant de le remettre en marche.

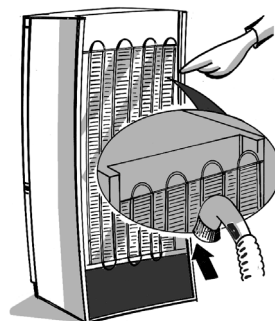

DIAGNOSTIC RAPIDE

1. L'appareil ne fonctionne pas.

- Y a-t-il une coupure de courant ?
- L'interrupteur général est-il enclenché ?
- Le fusible n'a-t-il pas grillé ?
- Le thermostat est-il réglé sur la bonne position ?
- La mise en marche a-t-elle été effectuée correctement ?

2. Formation excessive de givre.

- La goulotte d'évacuation de l'eau a-t-elle été remplacée correctement ?
- La porte a-t-elle été fermée correctement ?

3. Les voyants de contrôle jaune, rouge et vert ne s'allument pas. Contrôlez d'abord le point 1, puis :

- Appelez le Service Après-vente.

Remarques :

- Si le bord avant du meuble est chaud, il ne s'agit pas d'un défaut mais d'un moyen de prévention de la formation de condensation.
- Les bruits de gargouillement et les bruits de détente provenant du circuit de réfrigération doivent être considérés comme normaux.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez s'il n'est pas possible d'éliminer les pannes sans aide (voir "Diagnostic rapide").
2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si le problème persiste, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.
3. Si le résultat est encore négatif, contactez le Service Après-vente.
Communiquez :
 - le type de panne,
 - le modèle,

- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

SERVICE 0000 000 00000



Remarque :

Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-Vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.

Changement du sens d'ouverture non prévu sur les appareils avec poignée à l'avant.

INSTALLATION

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Les appareils installés dans un endroit chaud, exposés aux rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière) consomment plus d'énergie, ce qui doit être évité.
- Si ce n'est pas possible, il convient de respecter les distances minimales suivantes :
 - 30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout ;
 - 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.
- Pour un fonctionnement optimal, vous devez :
 - laisser un espace d'au moins 5 cm au-dessus de l'appareil ;
 - laisser un espace d'au moins 4 cm à l'arrière de l'appareil ;
 - installer les meubles voisins à une distance suffisante pour permettre une circulation minimale de l'air.
- Positionnez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, de niveau, en réglant les pieds avant si nécessaire.
- Nettoyez l'intérieur.
- Montez les accessoires fournis.

Branchement électrique

- **Le branchement électrique doit être conforme aux normes locales en vigueur.**
- La tension et la puissance sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- **La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels subis par des personnes, des animaux ou des biens, résultant du non-respect des consignes mentionnées ci-dessus.**
- Si la prise et la fiche ne sont pas du même type, faites-les remplacer par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de prises multiples.

Mise hors tension de l'appareil

Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez son câble d'alimentation ou actionnez l'interrupteur bipolaire installé en amont de la prise.