


Whirlpool

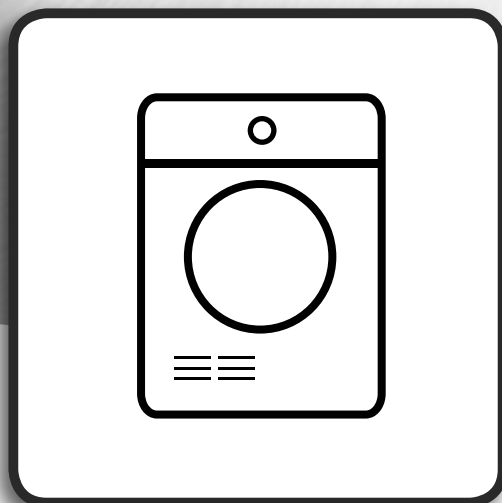

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning



www.whirlpool.eu/register



DANSK

SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE

og INSTALLATIONSVEJLEDNING



TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For at modtage en mere komplet assistance,
bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register

Indholdsfortegnelse

Sundheds- og sikkerhedsvejledning

SIKKERHEDSFORSKRIFTER	4
------------------------------------	----------

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning

PRODUKT-BESKRIVELSE	6
APPARAT.....	6
BETJENINGSPANEL	6
LÅGE	7
TROMLELYS (hvis tilgængelig)	7
DISPONIBELT Udstyr	7
BRUG AF APPARATET	8
FØRSTEGANGSBRUG	8
DAGLIG BRUG.....	9
PROGRAMMER.....	10
EKSTRAFUNKTIONER.....	13
FUNKTIONER	14
INDIKATORER	15
ENERGISPARERÅD.....	16
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	17
TØMNING AF VANDTANKEN	17
RENGØRING AF LÅGENS FILTER.....	18

RENGØRING AF BUNDFILTER	19
RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN	21
VENDING AF LÅGENS STOP	22
FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE	24
FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER	26
TRANSPORT OG HÅNDTERING	28
SERVICEAFDELING	29
<i>Installationsvejledning</i>	30
<i>Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST</i>	31

 Dette symbol minder dig om at du skal læse denne brugsvejledning.

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må aldrig lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ ADVARSEL: Tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle artikler straks fjernes og bredes ud, så varmen kan fordampe.

⚠ Artikler, der er snavset af stegefedt, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med en ekstra dosis vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren. Artikler af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibeklædte artikler og tøj eller puder med skumgummipolstring bør ikke tørres i tørretumbleren. Tøm lommerne for enhver genstand, som for eksempel lightere og tændstikker. Anvend ikke tørretumbleren, hvis der er blevet brugt industri-kemikalier til rengøring heraf.

⚠ Olieplettede artikler bør aldrig tørres i tørretumbleren pga. deres høje brandfarlighed.

⚠ Tving aldrig lågen op, og brug den aldrig som et trin.

TILLADT BRUG

⚠ GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Fyld ikke maskinen til over den anførte maksimale kapacitet (kg tørt tøj) i programoversigten.

⚠ Uvaskede artikler bør ikke tørres i tørretumbleren.

⚠ Sørg for, at der ikke ophobes fnug eller støv omkring tumbleren.

⚠ Skyllemidler, eller lignende produkter, skal anvendes i henhold til producentens anvisninger.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs.

⚠ Tør ikke vasketøjet for meget.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset), elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningssrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når installationen er fuldført.

⚠ Installér tumbleren i et rum med en passende ventilation (åben dør, ventilationsgitter eller med en åbning på over 500 cm²) for at undgå tilbageløb af røg i rummet, fra apparater der brænder andet brændstof, heriblandt åbne ildsteder. Installér et ventilationsgitter (mindst 45 cm x 8 cm), i det bagerste afsnit af pladen, hvis tumbleren er installeret under en bordplade.

⚠ Hvis tumbleren er installeret i nærheden af et gas- eller kulkomfur skal der installeres en varmeisolerende plade (85 cm x 57 cm) imellem og siden, der vender mod komfuret, skal dækkes med aluminiumfolie.

⚠ Aftræksluft må ikke bortledes i en røgkanal, der anvendes til udledning af røg fra apparater der brænder gas eller andre brændstoffer.

⚠ Apparatet må ikke installeres bag en dør, der kan låses, eller bag en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af tørretumblere ns, hvis dette medfører at fuld åbning af tørretumblere ns dør hæmmes.

⚠ Apparatet skal anbringes op mod muren, så der ikke er adgang til bagsiden.

⚠ Brug aldrig et tæppe under tumbleren, der vil kunne tilstoppe ventilationsåbningerne i bunden.

⚠ Hvis du ønsker at placere tørretumbleren oven på en vaskemaskine, skal du først kontakte serviceafdelingen eller specialforhandleren for at kontrollere listen over egnede modeller. Denne

monteringstype er kun muligt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos serviceafdelingen eller en specialforhandler. Anvisningerne om korrekt montering leveres sammen med stablingsudstyret.

ADVARSLER OM ELEKTRICITET

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb; Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Kontrollér, at alle fnugfælderne er rene, før du starter en tørrecyklus.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet



Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.


Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST!

Husk altid at tømme vandbeholderen efter brug (jfr. figur 1 på den sidste side).

Husk altid at rengøre lågens filter (jfr. figur 2 på den sidste side) og filterenheden i bunden efter brug (jfr. figur 3 på den sidste side) - **Visse modeller er udstyret med andre filtertyper og filteret i tumbleren kan derfor se anderledes ud end i tegningerne. Alle filterets dele skal renses.**


PRODUKT- BESKRIVELSE

APPARAT

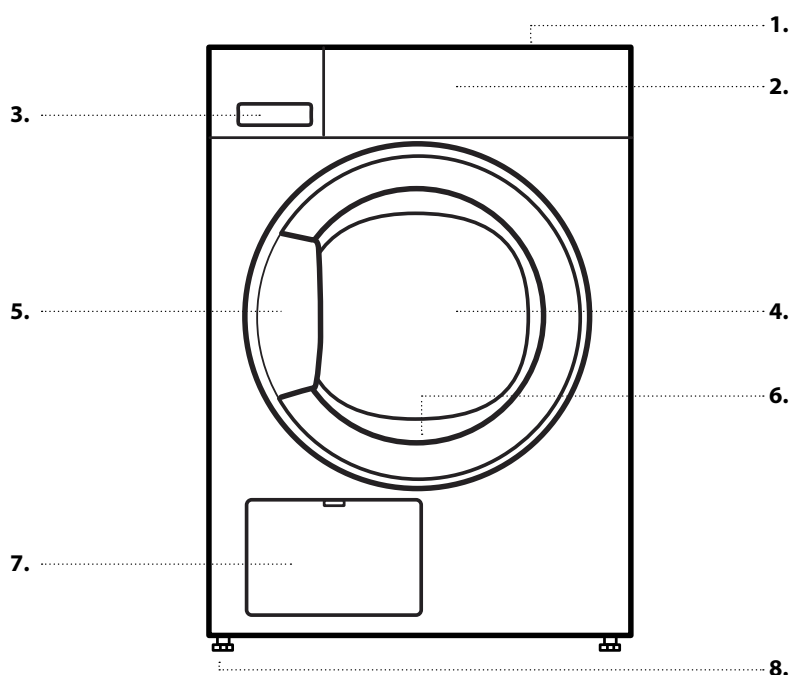

1. Bordplade
2. Betjeningspanel
3. Vandtank
4. Låge
5. Håndtag
6. Lågens filter (bag låge)
7. Kondensator (= bundfilter; bag klap)
8. Justerbare fødder (4)


BETJENINGSPANEL

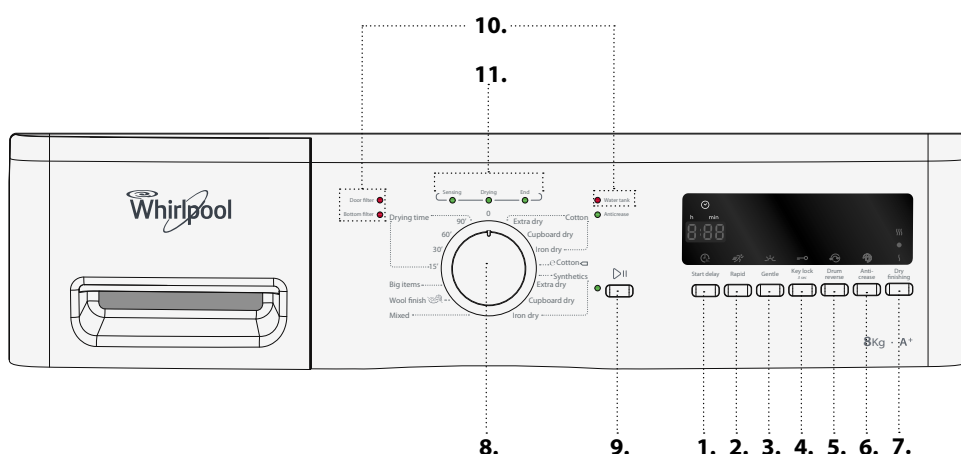


1. Start delay function / Funktionen udskudt start
2. Rapid option / Funktionen Hurtigvask
3. Gentle option / Funktionen Skånsom
4. Key lock / Tastelås
5. Drum reverse option / Funktionen Tromle baglæns
6. Anti-crease option / Funktionen Rynkefri
7. Dry finishing option / Funktionen Afsluttende tørring
8. Programvælger
9. Knappen Start / Pause
10. Fejlindikatorer
11. Programsekvensindikator

LÅGE

Træk i håndtaget for at åbne lågen.

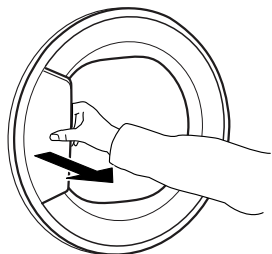

For at lukke lågen, skal du holde håndtaget og skubbe den, så du kan høre den klikke lukket.

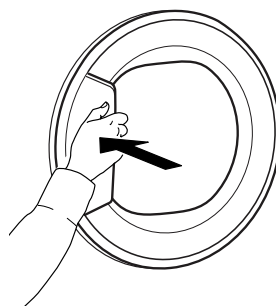

Hvis man afbryder et kørende program, ved at åbne lågen, nulstilles programmet hvis tørretumblerens låge ikke lukkes igen inden for et minut.

TROMLELYS (hvis tilgængelig)

- Under programvalg: lyset tændes for vasketøjsfyldning
- Efter programstart: lyset blinker svagt, mens vasketøjets vægt registreres.

- Efter programafslutning, tændes lyset et stykke tid, når du åbner lågen for at tage vasketøjet ud. Derefter slukker det for at spare på strømmen. Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde det igen.

DISPONIBELT UDSTYR

Kontakt vores serviceafdeling, for at finde ud af, om det følgende udstyr er disponibelt for din tørretumblermodel.

MONTERINGSSÆTHYLDE


der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

BRUG AF APPARATET

FØRSTEGANGSBRUG


1. TJEK VANDTANKEN

Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i

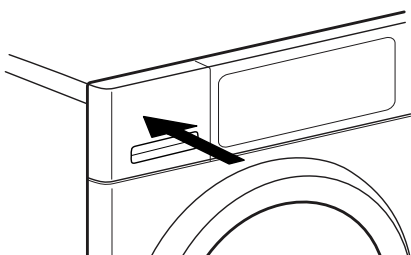

2. TJEK AFLØBSSLANGEN

Kontrollér, at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNING).

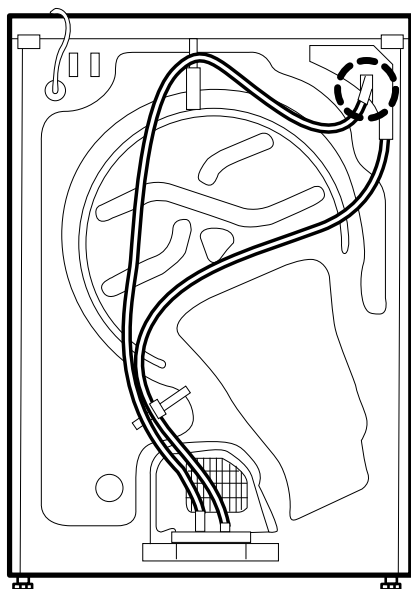

DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL

Kontrollér, at der ikke efterlades lightere eller tændstikker i vasketøjet.

Kontrollér at vasketøjet ikke er vædet med brandbare væsker.

1. FYLD VASKETØJET I MASKINEN

Overhold vaskemærkernes anvisninger; kontrollér, at vasketøjet kan tørres i tumbler.

Tørremærker

Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.


-  Normal temperatur
-  Lav temperatur
-  Må ikke tørretumbles

Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de maksimale vægtangivelser, der findes i afsnittet Programmer.



2. LUK DØREN


Kontrollér, at vasketøjet kommer i klemme mellem lågens glas og filter.



Luk lågen, så der lyder et låseklik.

3. INDSTILLING AF DET ØNSKEDE PROGRAM

Vælg det ønskede program ved at dreje på programvælgeren. Programmets standardvarighed vises på displayet.

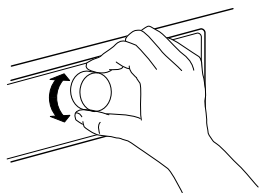

Find flere oplysninger om programmerne i afsnittet **PROGRAMMER**.

Vælg, om nødvendigt, ekstrafunktioner

Hvis du vil vælge flere indstillinger, skal du trykke på den tilhørende knap - symbolet på displayet lyser.

Indhent yderligere oplysninger i afsnittet **EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER**.

4. START PROGRAMMET

Tryk på *Start/Pause*- knappen; kontrollampen ud for den valgte knap tænder. Tørreprocessen starter.

Programmets tilbageværende varighed angives på displayet. Denne kan genberegnes og tilpasses i løbet af programmets afvikling. Der vises en animation på displayet under disse faser.

5. ÆNDRING AF INDSTILLINGERNE FOR ET KØRENDE PROGRAM, OM NØDVENDIGT

Ændring af et kørende programs indstillinger eller udskudt start:

- Tryk på "Start/Pause" for at sætte det kørende program på pause
- Udfør indstillingsændringerne
- Tryk på *Start/Pause* igen for at fortsætte programmet.

6. NULSTILLING AF ET KØRENDE PROGRAM, OM NØDVENDIGT

Drej programvælgeren til slukket/O.

⚠ ADVARSEL

Åbn straks lågen og tag vasketøjet ud således, at eventuelt varme i vasketøjet kan afkøle.

7. SLUKNING AF TUMBLEREN, NÅR PROGRAMMET ER ENDT

Når programmet er afsluttet, vises "End" på displayet. Drej programvælgeren til slukket/O

for at slukke for tumbleren. Åbn lågen, og tag vasketøjet ud.



Hvis du ikke slukker for tumbleren, når programmet afsluttes, drejer tumblertromlen af og til de næste 10 minutter efter programafslutningen for at forebygge rynker i vasketøjet. Tumbleren slukker automatisk

efter cirka et kvarter efter programmets afslutning, for at spare strøm.

8. TØMNING AF VANDTANK / RENS DØ-RENS FILTER / RENS BUNDFILTER

Tøm

- vandtanken efter hvert program
- lågens filter efter hvert program

Rengør bundfilteret efter hver femte cyklus.

Indhent oplysninger i afsnittet **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

PROGRAMMER

Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.

Normal temperatur

Lav temperatur

Må ikke tørretumbles

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
COTTON / BOMULD 	Til tørring af bomuldstøj. <i>Extra Dry / Ekstra tør</i> (maks. tørreniveau)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:10 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	<i>Cupboard Dry / Skabstørt</i> (tørt nok til at blive lagt ind i et skab ved tørrecyklussens afslutning)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:55 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	<i>Iron Dry / Strygetørt</i> (egnet til stryging efter tørrecyklussen og derfor stadig en smule fugtigt)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:25 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
ECO COTTON / ØKO BOMULD 	Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:40 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Rynkefri, Afsluttende tørring
SYNTHETICS / SYNTETISK 	Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.  <i>Extra Dry / Ekstra tør</i> (maks. tørreniveau)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:10 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Cupboard Dry / Skabstørt</i> (tørt nok til at blive lagt ind i et skab ved tørrecyklussens afslutning)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:00 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Iron Dry / Strygetørt</i> (egnet til strygning efter tørrecyklussen og derfor stadig en smule fugtigt)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:50 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
MIXED / BLANDET 	Til tørring af blandet vasketøj af bomuld, linned, kunstfiber og deres blandinger.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:20 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
WOOL FINISH 	Til den afsluttende lufttørningsproces til uldartikler. Uldartiklerne bliver bløde og fyldige.		MAKS. FYLDNING (KG): 1,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:06 EKSTRAFUNKTIONER: ---
BIG ITEMS / STORE ARTIKLER XXL	Til tørring af store artikler, som f.eks. bademåtter, tæpper osv.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:00 EKSTRAFUNKTIONER: Tromle baglæns, Rynkefri

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
DRYING TIME / TØRRETID 	Tidsbegrænset tørreprogram. Vælg programmets varighed vha. valgmuligheden Tørretid. Til alle artikler, der kan tørretumbles. Egnede til at tilføje en kort tørrefase efter programmets afslutning.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:15 to 1:30 EKSTRAFUNKTIONER: Rynkefri

max = tørretumblers maksimale kapacitet

Programvarighederne i tabellen svarer til defaultværdierne. Programmets varighed afhænger hovedsageligt af vasketøjets fugtighedsniveau og af vasketøjets volumen. Af samme årsag kan programmets reelle varighed afvige fra de anførte værdier.

EKSTRAFUNKTIONER

EKSTRAFUNKTIONER, SOM KAN VÆLGES DIREKTE VED AT TRYKKE PÅ DEN PÅGÆLDENDE KNAK

Se Programoversigten for at kontrollere, hvilke
valgmuligheder er tilgængelige for det valgte program.

RAPID / HURTIGVASK



Tillader hurtigere tørring ved at
afkorte programmets varighed.

GENTLE / SKÅNSOM



Iværksætter en mere blid behandling
af vasketøjet ved at reducere
temperaturen.

DRUM REVERSE / TROMLE BAGLÆNS



Reducerer rynker ved at foretage flere
faser med baglæns tromle i løbet af
programmet.

ANTI-CREASE / RYNKEFRI



Hjælper med at forebygge at
vasketøjet krøller, hvis du ikke
kan tage det ud kort tid efter
programmets afslutning.
Tumbleren starter jævnligt i et
par minutter efter programmets

afslutning. Dette vil vare i cirka 12
timer efter programmets afslutning.
Man kan når som helst stoppe dette
ved at slukke for tumbleren med
knappen *On/Off*.

DRY FINISHING / AFSLUTTENDE TØRRING



Giver mulighed for en mindre
tørhedsniveauvariation ved
programmets afslutning, ved at
forlænge eller afkorte programmets
varighed.


}}} lidt tørrere
● standardtørhed
) lidt mere fugtigt

MAN KAN IKKE KOMBINERE FUNKTIONERNE
HURTIGVASK OG SKÅNSOM

FUNKTIONER

DREJEKNAP

Gør det muligt at indstille programmet: drej indtil indikatoren peger mod det ønskede program.
0-positionen slukker for tumbleren og annullerer et kørende program.

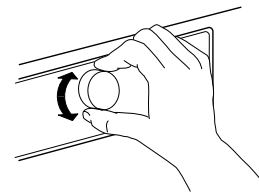

⚠ ADVARSEL

Tag straks alle emnerne ud, efter at have annulleret et igangværende program, og

spred dem ud, så varmen kan fordampe.

START/PAUSE / START/PAUSE




Til at starte programmet, når du har afsluttet dine indstillinger

Til at sætte et kørende program **på pause**

Til at fortsætte et program, der er sat på pause

KEY LOCK / TASTELÅS



Til at låse knapperne og drejeknappen på betjeningspanelet mod uønsket betjening.

Blokering af knapperne og drejeknappen:

- Der skal vælges et program.
- Tryk og hold *knappen Tastblokering* trykket, indtil nøglesymbolet på displayet tænder. Drejeknap og taster er nu låst.

Når tastblokeringen er aktiveret, er den eneste funktion der virker

slukning af tumbleren, ved at dreje programvælgeren over i positionen slukket/O.

Hvis tørretumbleren tændes igen ved at markere et program, forbliver tastblokeringen aktiv, indtil man ophæver den.

Ophævning af knappernes og drejeknappens blokering:

- Tryk og hold *knappen Tastblokering* trykket, indtil nøglesymbolet på displayet slukker.

START DELAY / UDSKUDT START



Flytter starten af dit program til et senere tidspunkt.

Vælg en forsinkelse på op til 12 timer.

- Vælg program og ekstrarfunktioner.
- Tryk på *knappen Udskudt start* gentagne gange, indtil det ønskede forskudte tidspunkt vises på displayet.
- Tryk på *Start/Pause* – nedtælling for udskydningen vises på displayet, indtil programmet starter. Den udskudte starts symbol på displayet blinker, og *knappen Start /*

Pause tænder. Der kan komme en lyd, når pumpen aktiveres.

- Tumbleren starter automatisk, når forsinkelsesperioden er gået. Når programmet er startet, viser displayet den resterende programvarighed.

Sletning af *Start delay / Udskudt start*

- Drej programvælgeren til slukket/O, eller til et andet program.

INDIKATORER

FEJLINDIKATORER



Water tank / Vandtank
(=> tøm vandtank)



Bottom filter / Bundfilter
(=> rens bundfilter).



Door filter / Dørfilter
(=> rens dørfilter)

Indhent oplysninger i afsnittet
FEJLFINDING i tilfælde af fejl

PROGRAM SEKVEN S INDIKATOR



Viser den aktuelle programfase
(registrering / tørreproces /
programafslutning).

ANTI-CREASE / RYNKEFRI

Angiver, at tumbleren
er i tumblerfasen efter
programafslutningen for at forebygge,
at vasketøjet rynker (jfr. DAGLIG

BRUG / 7. og EKSTRAFUNKTIONER,
FUNKTIONER OG INDIKATORER /
Rynkefri).

ENERGISPARERÅD

FUNKTIONEN AUTOMATISK SLUKNING

Tørretumbleren er udviklet til at spare energi. Den slukker derfor automatisk, cirka et kvarter efter at programmet er fuldført.

ENERGISPARERÅD

- Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved vaskeprogrammets maksimale omdrejningshastighed, for at reducere tørretiden. Herved reduceres fugtindholdet i vasketøjet.
- Fyld, så vidt muligt, tørretumbleren helt op, i henhold til anvisningerne i Programoversigten. Herved optimeres energiforbruget.
- Undgå overdreven tørring af vasketøjet.
- Rengør lågens filter efter hver tørrecyklus.
- Rengør bundfilteret efter hver femte cyklus.

- Den optimale stuetemperatur for tørretumbleren ligger på mellem 15 og 20 °C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
 - Anvend kun *ekstrafunktionen Skånsom* med små ladninger.
 - Ved tørring af bomuld eller syntetiske artikler, bør man anvende funktionerne *Strygetørt* og *Skabstørt*. Start programmet med tørhedsniveauet *Strygetørt*. Tag strygetøjet ud, når programmet er færdigt. Afslut tørreprocessen for resten af tøjet med tørhedsniveauet *Skabstørt*.
-

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL


Brug ikke brandbare væsker til rengøring af tørretumbleren.

Sluk altid tørretumbleren før rengøring og vedligeholdelsesindgreb.


TØMNING AF VANDTANKEN

Tøm vandtanken efter hvert program, med mindre afløbsslangen er forbundet med dit spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).


1. Tag fat om håndtaget og træk forsigtigt vandtanken ud. Hold fat om den fulde vandtank med begge hænder.

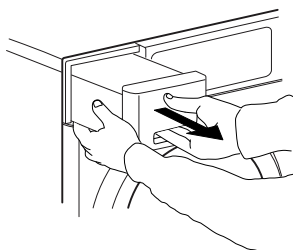

2. Tøm tanken for vand.

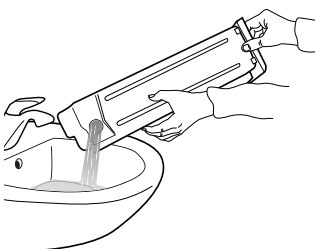


3. Sæt vandtanken på plads igen. Sørg for, at den er skubbet helt ind i sædet.

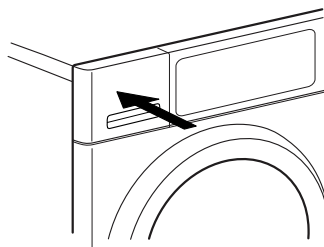


RENGØRING AF LÅGENS FILTER

Rens lågens filter efter hvert cyklus.
Kontrollér, at vasketøjet er taget ud. Åbn lågen.


- 1.** Træk lågens filter opad.

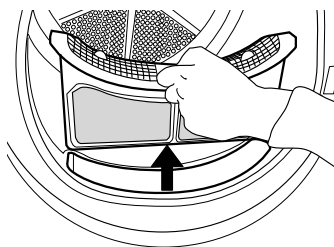


- 2.** Tryk på knappen for at åbne lågens filter.

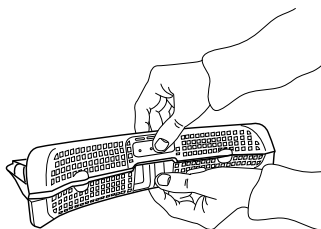


- 3.** Fjern omhyggeligt alle fnug fra skærmen.
Om nødvendigt kan skærmen også renses under rindende vand vha. en blød børste.

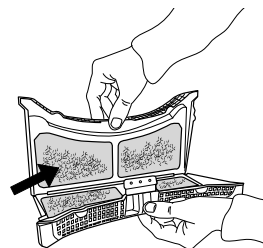

- 4.** Rengør filtersædet med en blød klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

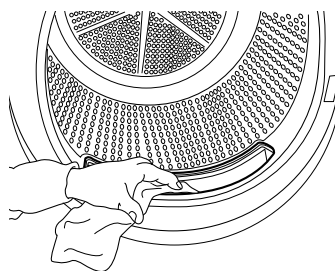


- 5.** Luk filteret, og sæt det på plads igen, så det vender rigtigt og sidder korrekt i filtersædet.

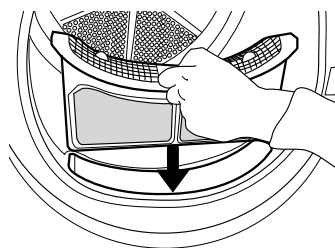


RENGØRING AF BUNDFILTER

Rens bundfilteret efter hvert femte program.


1. Åbn den nedre klap.

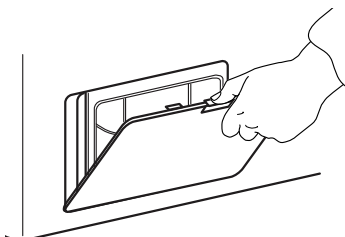


2. Tag fat om håndtaget og træk bundfilteret ud.

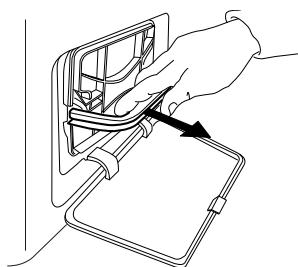

3. Fjern skumgummiet fra bundfilteret, for at rense det.

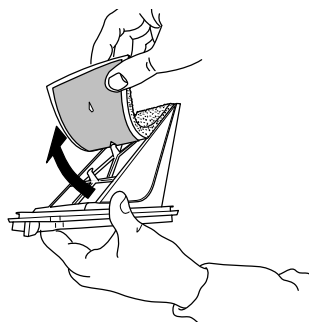


4. Rens manuelt filterets skumgummi, eller skyl det under rendende vand. Vask ikke filterets skumgummi i vaskemaskinen.

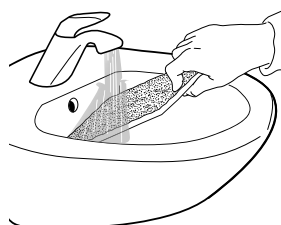


5. Vrid forsigtigt filterets skumgummi. Sæt ikke bundfilteret dyngvådt i.




6. Sæt skumgummiet på bundfilteret igen.

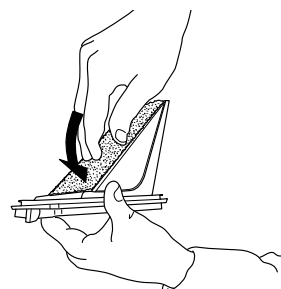


7. Rengør filtersædet med en fugtig klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

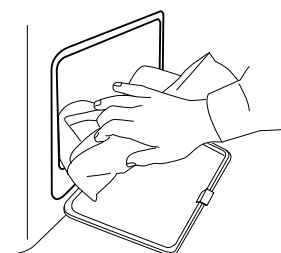




8. Sæt bundfilteret i igen. Sørg for, at det er skubbet helt ind i filtersædet.

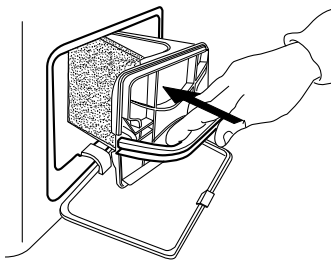

9. Klap filterets håndtag ned.

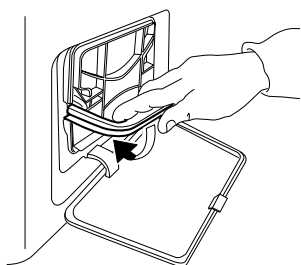

10. Luk den nedre klap.

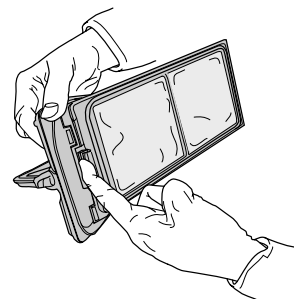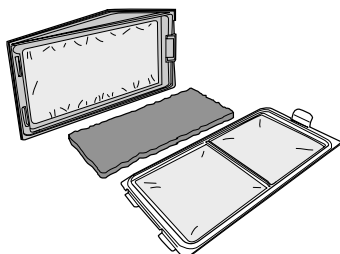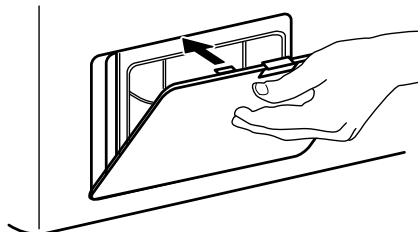

**Dette medvirker til at din maskine fungerer
BEDST!**

Husk altid at tømme vandbeholderen efter brug (jfr. figur 1 på den sidste side).

Husk altid at rengøre lågens filter (jfr. figur 2 på den sidste side) og filterenheden i bunden efter brug (jfr. figur 3 på den sidste side) - **Visse modeller er udstyret med andre filtertyper og filteret i tumbleren kan derfor se anderledes ud end i tegningerne. Alle filterets dele skal renses.**

RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af tørretumbleren.

Brug ikke vinduesmidler eller almindelige rensedmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet – disse stoffer kan beskadige overfladen.





VENDING AF LÅGENS STOP


Stoppet til tørretumblersens stol kan, om nødvendigt, vendes. Anvend en tang og en stjerneskruetrækker til opgaven.

Det anbefales at afgangning og påsætning af lågen udføres med hjælp fra en anden person. Kontrollér at tørretumblersens stik er trukket ud. Åbn tørretumblersens låge.


- 1.** Brug en tang til at dreje kontaktstiften på lågens inderside 90° mod højre og trække den ud.

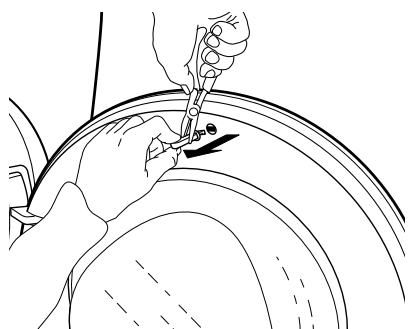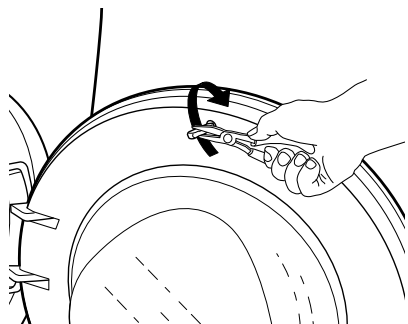



- 2.** Skru de 2 skruer over og under lågens låsesystem ud.

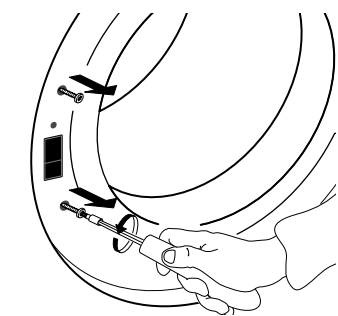


- 3.** Tryk den lille knop over lågens lukkemekanisme ind med en lille skruetrækker. Flyt samtidig lågens lukkemekanisme opad og træk den ud mod dig selv med en finger.

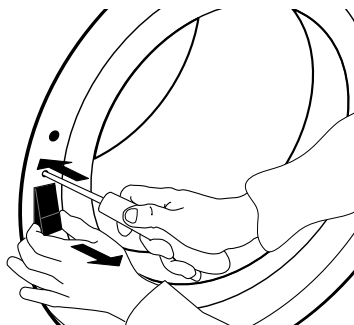


- 4.** Fjern de 2 skruer på lågens hængsel, og tag lågen af.

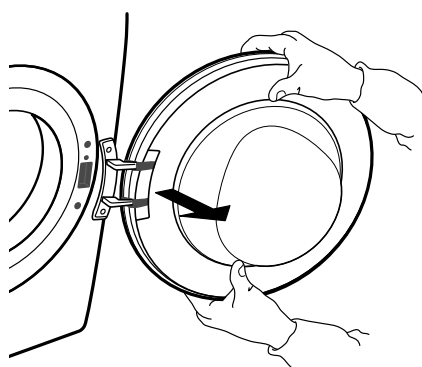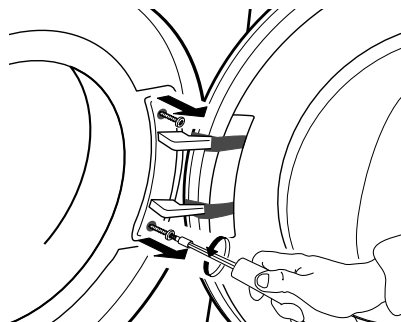


- 5.** Fastgør lågen på venstre side, ved at vende de 2 skruer. Sørg for at de skrues lodret i, for at undgå at lågens pakning skubbes af.

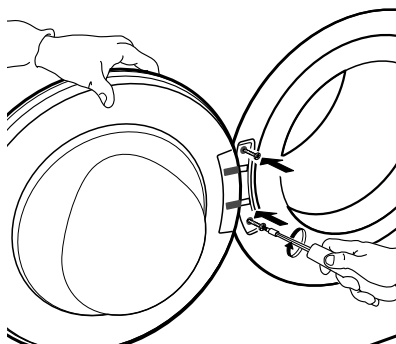



- 6.** Sæt lågens lukkemekanisme i den højre side af lågens åbning. Tryk den helt ind i hullet og flyt den en smule nedad, indtil den lille knop på lågens låsemekanisme kobles ind.

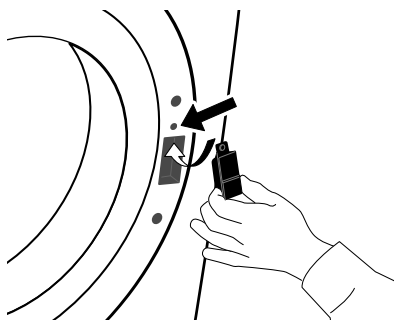

- 7.** Fastgør de 2 skruer over og under lågens låsesystem.

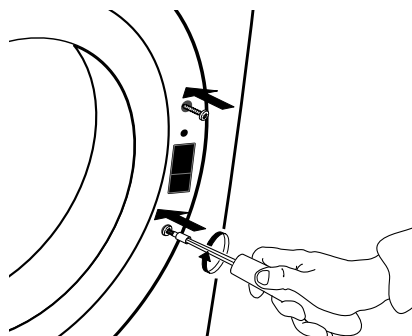

- 8.** Sæt kontaktstiften i for oven i lågens inderside. Drej kontaktstiften 90° mod højre med en tang, for at fastlåse den.

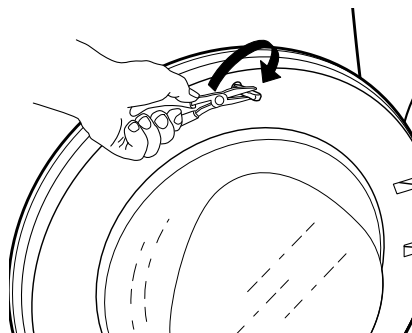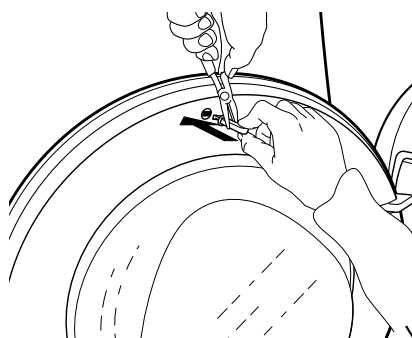

FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE

Denne tørretumbler er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Disse giver mulighed for at opdage fejl i god tid, og for at sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter.

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
TØRRINGEN VARER FOR LÆNGE, VASKETØJET ER IKKE TØRT NOK	Det valgte program er ikke ideelt til vasketøjets type	• Vælg det program, der passer bedst til vasketøjet; jfr. afsnittet PROGRAMMER
	Lågens filter eller bundfilteret er tilstoppet	• Rens filtrene iht. anvisningerne i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
	For vådt vasketøj	• Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved den maksimale hastighed, før det tørres. Hvis vasketøjet centrifugeres ved en hastighed på under 800 o/m, kan vandtanken blive fyldt under tørreprogrammet.
	Omgivelsestemperaturen er for høj	• Den ideelle temperatur ligger på mellem 15 og 20°C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
	Funktionen "Skånsom" er valgt	• Funktionen "Skånsom" bør vælges i forbindelse med små ladninger

TØRRETUMBLEREN STARTER IKKE, SELVOM DER ER TRYKKET PÅ START/PAUSE

Lågen er ikke lukket ordentligt

- Skub lågen ind, indtil der lyder et klik, for at lukke den

Tastelås er aktiveret

- Tryk og hold knappen med nøglesymbolet trykket, indtil displayet angiver, at tastblokeringen er ophævet.

Stik, strømsvigt, sikring

- Stikket sidder ikke i stikkontakten eller er ikke sluttet til strømmen.
- Der er forekommet strømsvigt.
- Sikringen er sprunget. Prøv at koble et andet apparat til stikkontakten.

DER ER VANDDRÅBER UNDER TØRRETUMBLEREN

Bundfilteret er ikke sat korrekt i

- Kontrollér bundfilterets position og sørg for at det er sat helt i bund i filtersædet.

Der er fnug på bundfilteret eller lågens pakning

- Fjern fnuggene på bundfilterets gummipakninger og lågens pakning.

Vandtanken er ikke sat korrekt i

- Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat helt i bund i tankens sæde.

Den direkte afløbsforbindelse virker ikke korrekt

- Kontrollér afløbets forbindelse og sørg for at vandet kan løbe af.

Tørretumbleren står ikke i plan

- Kontrollér tørretumbleren planhed på bordpladen med et vaterpas; indvirk, om nødvendigt på tørretumbleren fødder. (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).

FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER

Sørg for at

- Tømme vandtanken efter hvert program
- Rense lågens filter efter hvert program
- Rengør bundfilteret efter hver femte cyklus

<i>Fejlindikator</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
Angivelsen tøm "Water Tank / Vandtank" er tændt 	Vandtanken kan være • fuld af vand • placeret forkert	• Tøm vandtanken; sørg for, at den skubbes helt i bund bagefter. • Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat korrekt i tankens sæde.
Angivelsen "Bottom Filter / Bundfilter" er tændt 	Bundfilteret kan være • tilstoppet af fnug • placeret forkert	• Rens bundfilteret; sørg for, at det skubbes helt i bund bagefter • Skub bundfilteret i, og placér udløsningsmekanismerne i den lodrette position, for at sikre at filteret er sat korrekt i filtersædet. Luk klappen.
Angivelsen "Door Filter / Dørfilter" er tændt 	Lågens filter kan være • tilstoppet af fnug • placeret forkert	• Tag lågens filter ud og rens det; sørg for, at det sættes korrekt i igen bagefter, så det passer perfekt til filtersædet. • Kontrollér placeringen af lågens filter; sørg for, at det sidder korrekt i filtersædet.

Indhent oplysninger om tømning af vandtanken eller rengøring af filtrene i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.

Nedenfor er en oversigt over mulige fejlårsager og løsninger.

Hvis problemet ikke er løst, efter at man har fulgt de nedenstående anvisninger. Sluk for tørretumbleren og kontakt vores serviceafdeling hvis fejlindikationen stadig vises herefter.

<i>Displaymeddelelse</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
F01 til F04	Fejl på en komponent	Drej programvælgeren til 0/slukket, og vent så mindst 3 sekunder.
F05 til F09	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Åbn straks lågen, og tag vasketøjet ud, så varmen kan fordampe. Sørg for, at omgivelsestemperaturen ligger på mellem 5° C og 35° C. Vent i cirka en time. Tænd for tørretumbleren, læg vasketøjet i og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet.
F10 til F24	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Vent i cirka en halv time. Tænd for tørretumbleren og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet.

TRANSPORT OG HÅNDBTERING

ADVARSEL

Løft aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.

3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

SERVICEAFDELING

FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet **FEJLFINDINGSOVERSIGT**.

.....

2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER

Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg anvisningerne på hjemmesiden **www.whirlpool.eu**, for at få assistance


Angiv altid:

- En kort beskrivelse af fejlen
- Apparatets type og model;
- Servicenummer (nummeret efter Service på typeskiltet på tørretumblers bagside). Servicenummeret står også i garantibeviset;
- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.




Brug altid vores autoriserede serviceafdeling til eventuelle reparationer, for at sikre korrekt reparation og brug af originale reservedele.


1

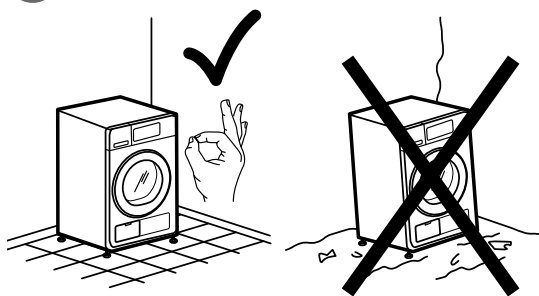


2a

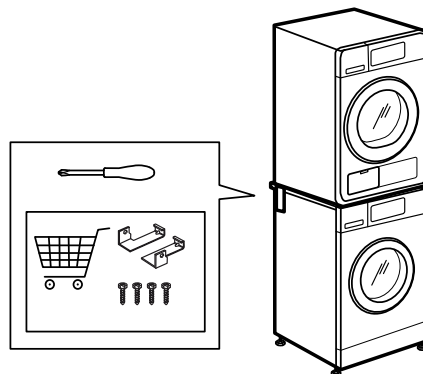


3

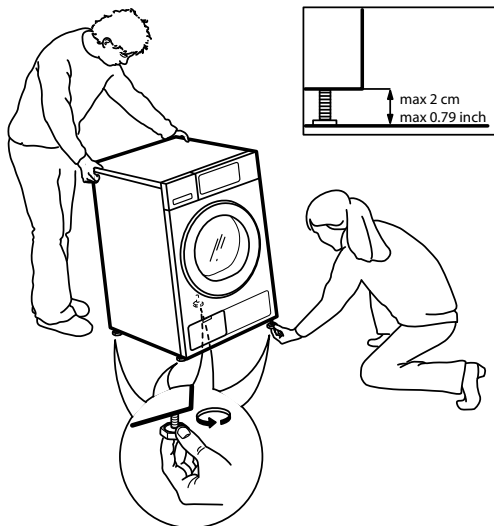


2b

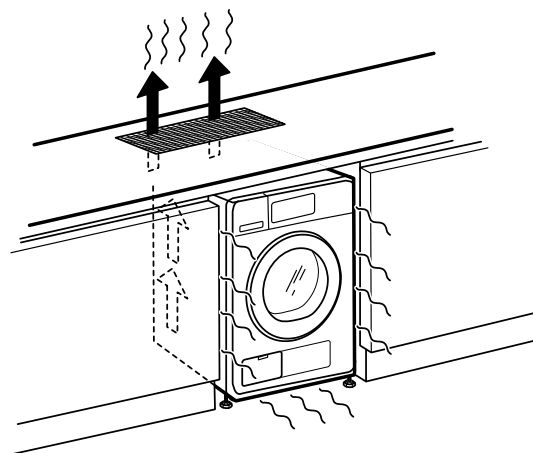


4

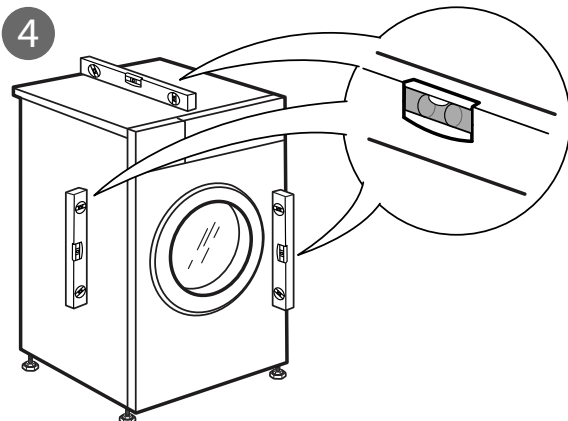


5a

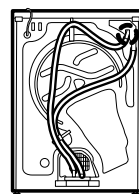




5b

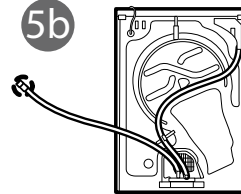



1

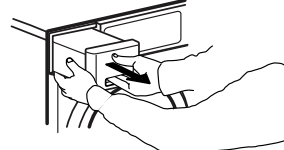


2

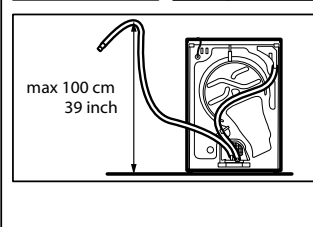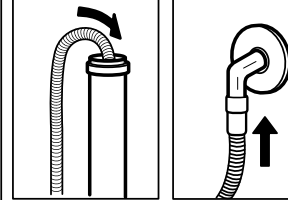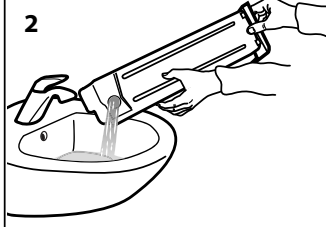max 100 cm
39 inch


6

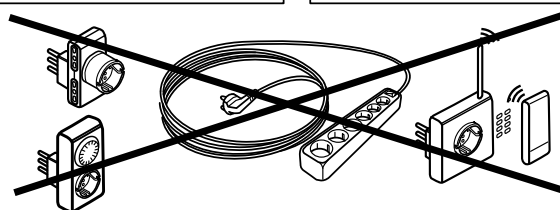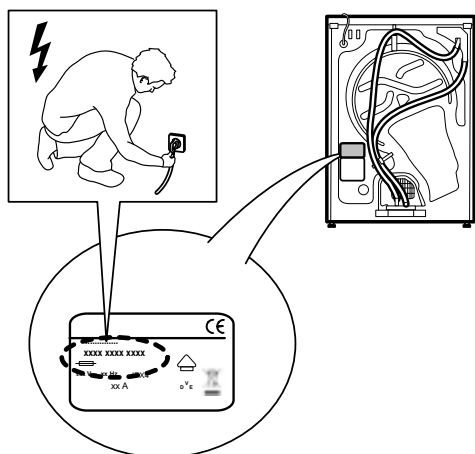


1

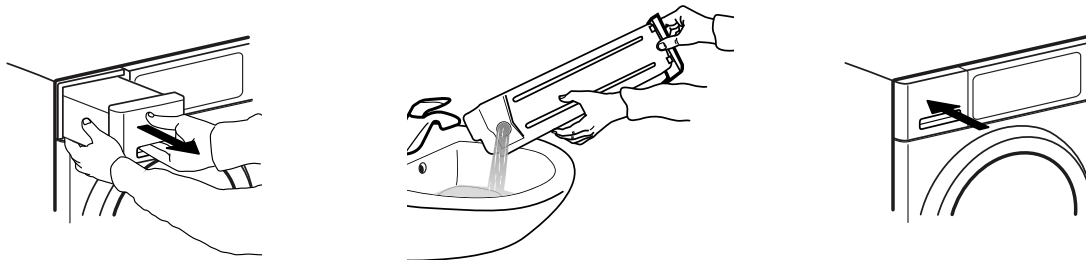


2

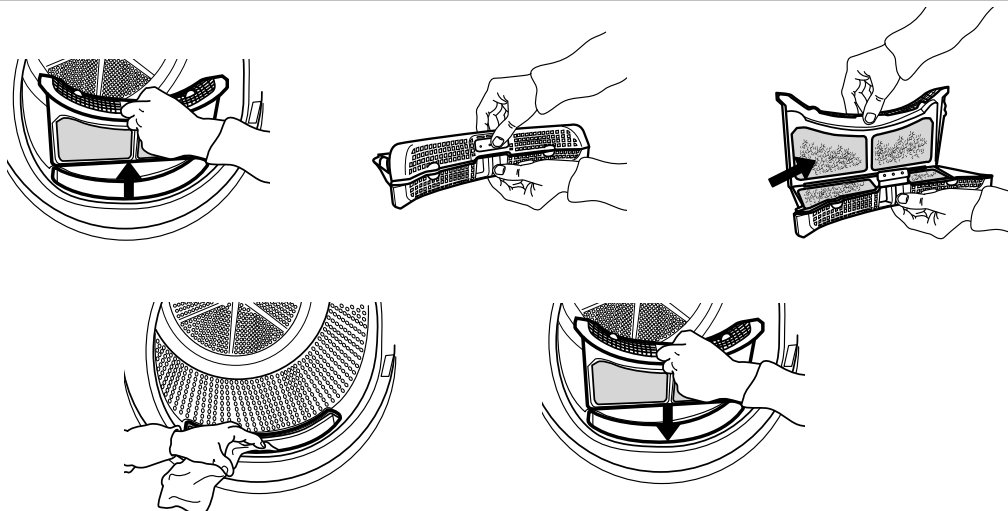

3a

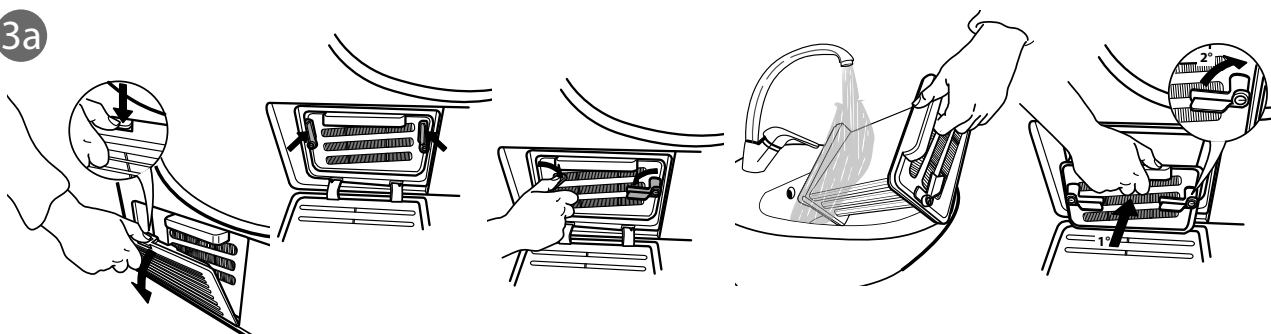

3b

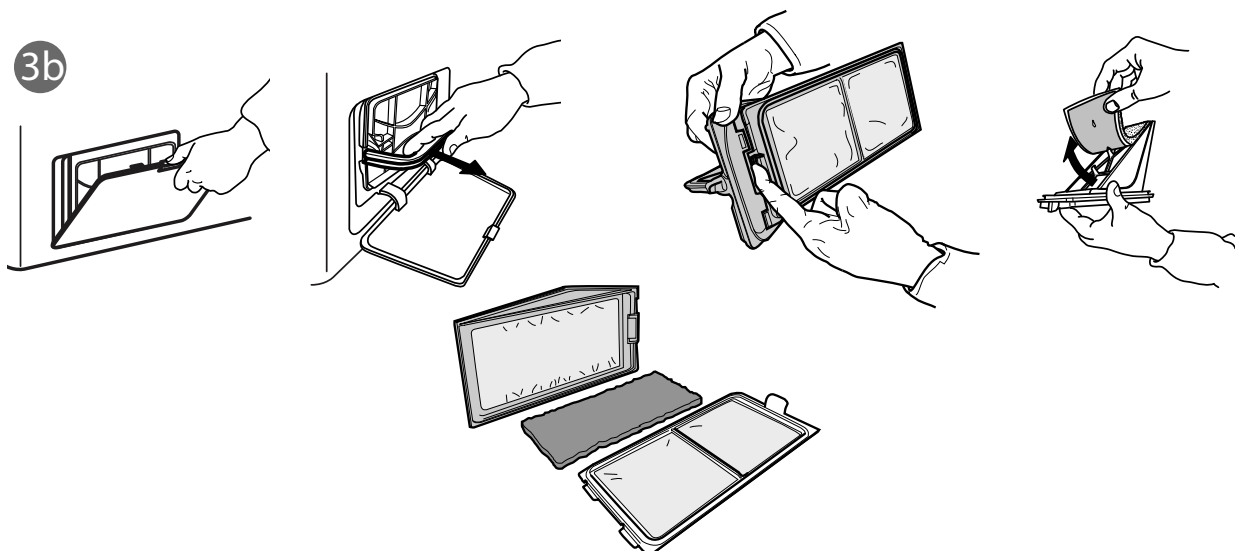

40001116119

Whirlpool