

# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.  
Bruk ikke antenkelige væsker til å rengjøre vaskemaskinen.**

## UTVENDIG RENGJØRING AV VASKEMASKINEN

Bruk en myk fuktig klut for å rengjøre vaskemaskinens utvendige deler.

Bruk ikke vindusvask eller universalprodukter, skurepulver eller lignende for å rengjøre kontrollpanelet, fordi de kan skade teksten.

## SJEKKE VANNINNTAKSSLANGEN

Sjekk vanninntaksslangen jevnlig for sprøhet og sprekker. Hvis den er skadet, må den skiftes ut med en ny gjennom vår ettersalgsservice eller din spesialforhandler. Avhengig av slangetypen:




Hvis inntaksslangen har et gjennomsiktig belegg, sjekk jevnlig om fargen forsterkes stedvis. Hvis det er slik, finnes det en lekkasje og slangen må skiftes ut.




For vannstopp: sjekk sikkerhetsventilens lille inspeksjonsvindu (se pil). Hvis det er rødt, er vannstoppfunksjonen utløst, og slangen må skiftes ut med en ny. Trykk på utløserknappen (hvis finnes) for å løsne slangen.

## RENGJØRING AV NETTFILTRENE I VANNINNTAKSSLANGEN


1. Steng vannet og løsne vanninntaksslangen.

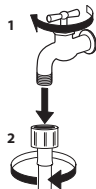


2. Rengjør nettfileret i slangeenden nøye med en fin børste.

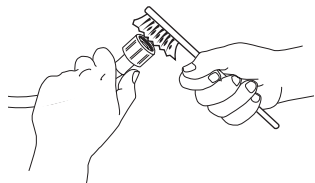

3. Løsne nå vanninntaksslangen på baksiden av vaskemaskinen for hånd. Bruk en tang og trekk ut nettfileret fra ventilen på baksiden av vaskemaskinen og rengjør det nøye.

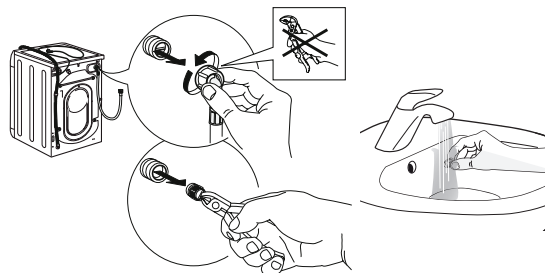


4. Sett nettfileret inn igjen. Koble inntaksslangen til vannkranen og vaskemaskinen igjen. Bruk ikke et verktøy for å koble til inntaksslangen. Åpne vannkranen og sjekk at alle koblingene er tette.

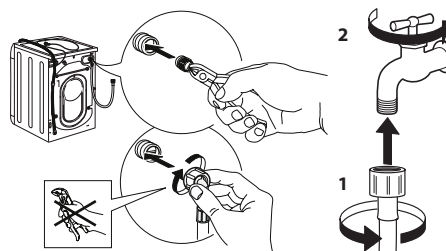

# RENGJØRING AV VASKEMIDDELSKUFFEN

Løft skuffen opp og trekk den ut (se figur).


Skyll skuffen regelmessig under rennende vann.

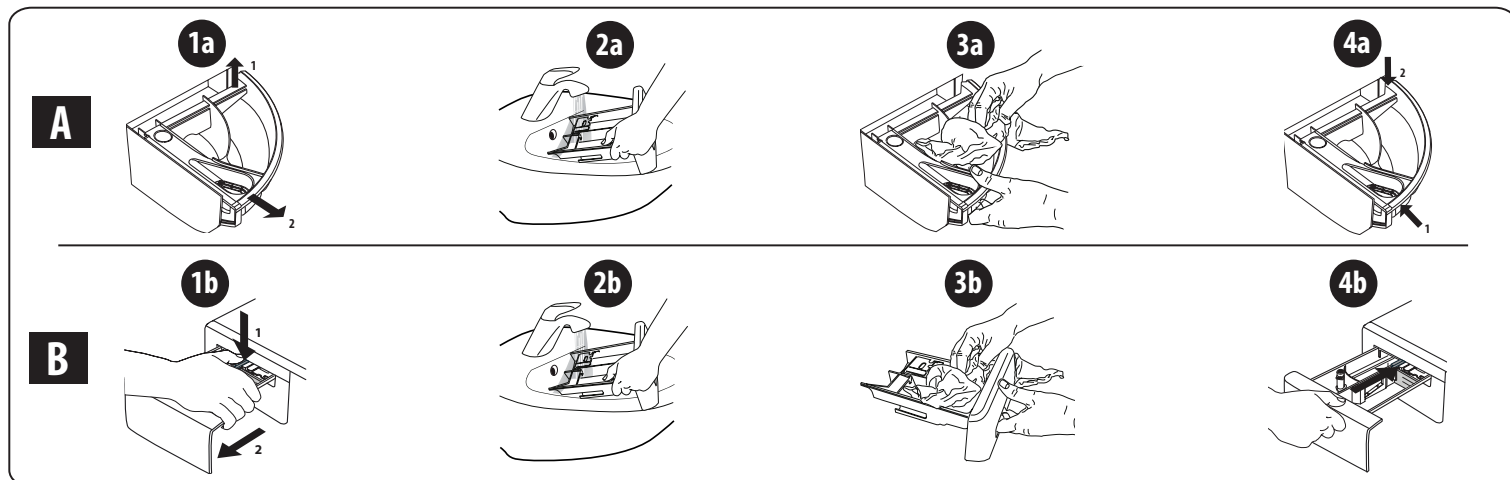


## RENGJØRE VANNFILTERET/TØMME UT GJENVÆRENDE VANN

**Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten før du rengjør vannfilteret eller tømmer ut gjenværende vann. Hvis du har brukt et program med varmt vann, må du vente til vannet er kjølt ned før du tømmer det ut. Rengjør vannfilteret jevnlig for å unngå at vannet ikke tømmes ut etter vask fordi filteret er tilstoppet. Hvis vannet ikke tømmes, angir skjermen at vannfilteret kan være tilstoppet.**


1. Ta av sparkeplaten: Bruk et skrujern og gå frem som vist på figuren nedenfor.

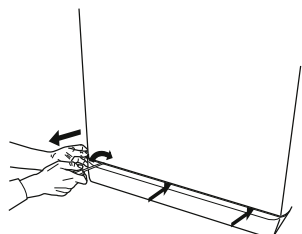


2. Beholder for vannet som tømmes: Plasser en liten og bred beholder under vannfilteret for å samle opp gjenværende vann.

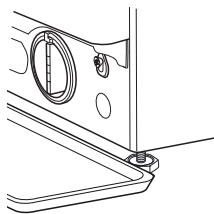


3. Tøm ut vannet: Drei filteret sakte mot urviseren helt til alt vannet er rent ut. La alt vannet renne ut uten å ta ut filteret. Når beholderen er full, lukk igjen vannfilteret ved å dreie det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta helt til alt vannet er tømt ut.

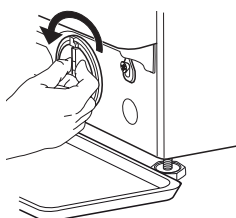


4. Ta ut filteret: Legg en bomullsklut under vannfilteret som kan absorbere mindre vannmengder. Drei vannfilteret mot klokken og ta det ut.

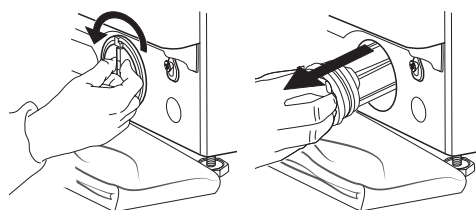

5. Rengjør vannfilteret: Fjern rester og rengjør filteret under rennende vann.

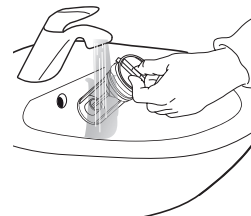

6. Sett inn vannfilteret og sokkeldekslet: Sett inn vannfilteret og drei det med klokken. Drei filteret så langt det går. Filterhåndtaket skal være i vertikal stilling. For å teste at vannfilteret er vanntett, kan du helle ca. 1 liter vann i vaskemiddelskuffen. Sett sokkeldekslet på plass igjen.

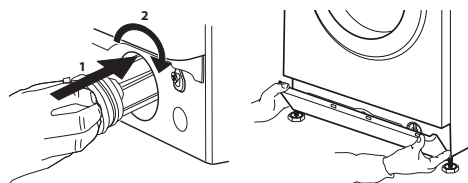

# TRANSPORT OG HÅNDTERING

## Aldri løft vaskemaskinen med topplaten.

1. Trekk ut støpslet og steng vannkranen.
2. Vær sikker på at døren og vaskemiddelskuffen er skikkelig lukket.
3. Koble inntaksslangen fra vannkranen, og fjern avløpsslangen fra dreneringspunktet. Tøm ut alt vannet som er igjen i slangene, og fest slangene slik at de ikke kan skades under transporten.
4. Sett inn transportboltene igjen. Følg instruksjonene for fjerning av transportboltene i «Installasjonsveiledning», i motsatt rekkefølge.

**Viktig:** Aldri transporter vaskemaskinen uten å ha festet transportboltene.

## ETTERSALGSSERVICE


### FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICE

1. Prøv å løse problemet selv med hjelp av rådene i **FEILSØKING**

### HVIS FEILEN VEDVARER, KONTAKT NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE

Ring nummeret oppgitt i garantiheftet for å få hjelp. Oppgi alltid følgende når du kontakter ettersalgsservice:

- en kort forklaring av feilen;
- type maskin og nøyaktig modell;

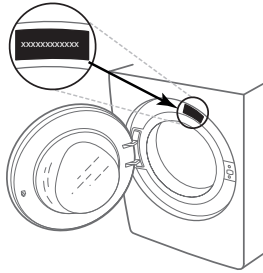

2. Slå vaskemaskinen av og på igjen for å se om feilen vedvarer.

- servicenummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet);

**SERVICE** 0000 000 00000



- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Hvis det er nødvendig med reparasjoner, kontakt en autorisert ettersalgsservice (for å garantere bruk av originale reservedeler og riktig utførte reparasjoner).