



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ HOTPOINT.
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.hotpoint.eu/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


- 1 Κουμπί προγραμμάτων
- 2 Πλήκτρο Αναμμέν/Σβηστό
- 3 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση

Τλήκτρα επιλογών

- 4 Gentle Power
- 5 Κατά Των Πτυχώσεων
- 6 Ήχος Τέλους
- 7 Επιλογες Κυκλου (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Ρυθμισεις)
- 8 Επιπεδ Στεγνώμ
- 9 Χρονος Στεγνώματος
- 10 Καθυστερηση Έναρξης

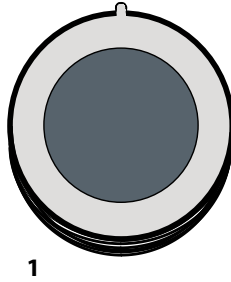

1

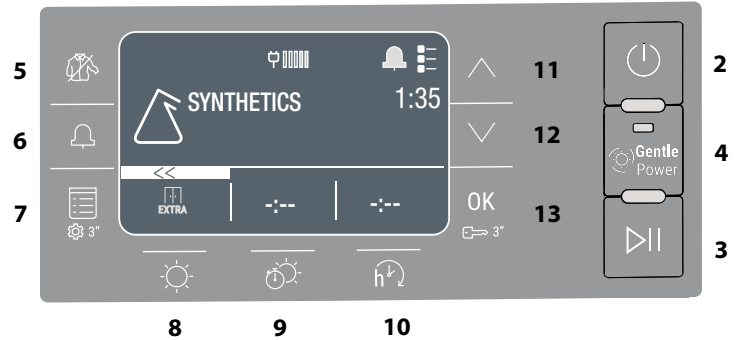

Πλήκτρα περιήγησης και πληκτ μπλοκ

- 11 ΕΠΑΝΩ
- 12 ΚΑΤΩ
- 13 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ OK (Κρατήστε το πατημένο για το κλείδωμα πλήκτρων)

ΔΕΙΚΤΕΣ

Φάση κύκλου: ☀ Στέγνωμα - ☹ Ψύξη

🚰 **Αδειάστε το Δοχείο νερού** - 🧼 **Καθαρισμός δευτερεύοντος φίλτρου** - 🧼 **Φραγμένα φίλτρα** - 🧼 **Αυτοκαθαρισ** - 📶 **Ecomonitor**

Συμβουλευτείτε την ενότητα Προβλήματα και λύσεις: 📶 **Βλάβη κλήση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση** - DEMO **Λειτουργία Επίδειξης**.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει αυτόματα το μενού επιλογής γλώσσας. Με τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ** για να εμφανίσετε τις γλώσσες στο μηχάνημα. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Δεν είναι δυνατή η χρήση του μηχανήματος χωρίς την επιλογή της γλώσσας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες. Αν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση. (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:

- **αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**
- **μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.

1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις τσέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.
8. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ηχεί ένας βουβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα.
9. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα. Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώστε ότι κάποιο πρόγραμμα/επιλογή αντιστοιχεί στο σύστημα "Κατά Των Πτυχώσεων" (Προστασία ρούχων από τσαλάκωμα). Αυτό σημαίνει ότι για μερικές ώρες, μετά το τέλος του κύκλου στεγνώματος, το ο κάδος περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην τσαλακωθούν τα ρούχα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

Ecomonitor

Αυτή η ένδειξη δείχνει το επίπεδο ενέργειας που καταναλώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις επιλογές που έχουν οριστεί. Η κατανάλωση είναι ανάλογη του αριθμού των γραμμών στην οθόνη, δίπλα στην εικόνα του ecomonitor.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Το πλυντήριο μπορεί να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος και τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά μπορούν να αφαιρεθούν, ενώ το στέγνωμα συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ρούχα. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να συνεχίσει η λειτουργία του μηχανήματος. Κρατήστε την πόρτα κλειστή μέχρι το τέλος του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα μενού με τα πλήκτρα **"ΕΠΑΝΩ"** και **"ΚΑΤΩ"**.

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής που αντιστοιχεί στο σύμβολο << όπου υπάρχει στην οθόνη, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Εάν δεν επιβεβαιωθεί καμία επιλογή, μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην κύρια οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα.

- **Επιλογή γλώσσας** εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες στην οθόνη.
- **Ήχοι** σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τους ήχους (μερικούς ήχους, π.χ. τα σήματα δυσλειτουργίας, θα παραμείνουν ενεργά).
- **Φωτεινότητα** μπορεί να αλλάξει τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Αποκατάσταση** ρυθμίσεων σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την επιλογή της ρύθμισης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ☑ για λίγα δευτερόλεπτα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:



Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.




Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.



Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.



Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.

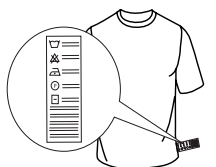

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

Μικτά Kg 4
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

Βαμβακερά Εσο Μέγιστο φορτίο*
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, επιλέξτε "Στεγνά" χρησιμοποιώντας την επιλογή επιπέδου στεγνώματος. Για να αυξήσετε το επίπεδο στεγνώματος, επιλέξτε "Έξτρα στέγνωμα".

Συνθετικά Kg 4
Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.

Ημερησιο Kg 2
Ιδανικό για το στέγνωμα ανάμικτων βαμβακερών/συνθετικών ενδυμάτων που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο

Μαλλίνα Kg 1
Για να στεγνώσετε τα μαλλίνα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.

Μεταξωτά Kg 0.5
Απαλό στέγνωμα για μεταξωτά ρούχα.

Μωρουδιακά Kg 2
Ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για να στεγνώνει ρούχα και λευκά μωρουδιακά (βαμβάκι και σερίλλη) και ευαίσθητα είδη. Μην στεγνώνετε αντικείμενα με πλαστικές επικαλύψεις.

Παπλωματα
Για να στεγνώνετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.

Περισσότεροι Κύκλοι

Ασπρορουχα Μέγιστο φορτίο*
Για το στέγνωμα βαμβακερών πετσετών και σεντονιών.

Μικροΐνες Kg 2
Ευαίσθητο στέγνωμα για μικροΐνες.

Παιχνίδια
Ο κύκλος διατηρεί στην καλύτερη κατάσταση την αρχική εμφάνιση και τη λαμπρότητα του βελούδου. Πριν το στέγνωμα, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα. Κάθε κομμάτι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 γρ.

Fitness/Αθλητικά Kg 4
Για να στεγνώνετε συνθετικά ενδύματα εργασίας ή βαμβακερά.

Μπουφάν Kg 2
Για να στεγνώνετε τα μπουφάν και τα καπιτονέ που επιστρέφουν στη φυσική απαλότητά τους (2 μπουφάν).

Μικρά Χαλακία Kg 3
Για να στεγνώνετε μικρά χαλάκια μπάνιου ή κουζίνας. Μην στεγνώνετε χαλάκια με πλαστικά μέρη, μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εσώρουχα Kg 2
Για να στεγνώνετε τα πολύ ευαίσθητα εσώρουχα. Κλείστε όλα τα άγκιστρα πριν στεγνώσετε.

Πουκαμισα Kg 3
Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.

Τζιν Kg 3
Για το στέγνωμα βαμβακερών τζιν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν.

Αντιαλλεργικό Μέγιστο φορτίο*
Αυτός ο κύκλος μπορεί να υπερηφανεύεται για την έγκριση "Allergy UK" που εκδόθηκε από το "The British Allergy Foundation", η οποία αποδεικνύει την αποτελεσματική μείωση και εξάλειψη των

αλλεργιογόνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με υγρό φορτίο (στεγνώμα και επεξεργασία) όσο και στεγνό (μόνο μισό φορτίο).

Προ-Σιδερωμα
Αυτός ο κύκλος χαλαρώνει τις ίνες, διευκολύνοντας έτσι το σιδέρωμα και το δίπλωμα. Κατάλληλο για μικρό φορτίο υγρασίας ή στεγνού βαμβακιού και βαμβακερών υφασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ρούχα.

Γρήγορο 30' Kg 0.5
≅ 30' Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.

Φρεσκαρισμα
Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μην χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

***ΜΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 9 Kg (Στεγνό φορτίο)**

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.

Επιπέδ Στεγνωμ
Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο που επιλέγετε. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.

Για Σίδερο: πολύ απαλό στέγνωμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.

Για Κρεμάστρα: επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.

Για Ντουλάπα: τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.

Έξτρα στέγνωμα: χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

Χρονος Στεγνώματος
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

Καθυστερηση Εναρξης
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύσης: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

Κατά Των Πτυχώσεων
Αυτή η επιλογή προσθέτει μια επεξεργασία κατά των πτυχώσεων στο τέλος του κύκλου μέσω της περιοδικής περιστροφής του τυμπάνου (διάρκεια έως 10 ώρες). Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο όταν δεν είναι δυνατόν να αφαιρέσετε τα ρούχα μόλις τελειώσει το στέγνωμα. Εάν αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται μαζί με την καθυστέρηση έναρξης, η επεξεργασία κατά των πτυχώσεων προστίθεται επίσης στη φάση καθυστέρησης έναρξης. Αυτή η επιλογή παραμένει στη μνήμη εάν έχει επιλεγεί στο προηγούμενο στέγνωμα.

Gentle Power
Στο τέλος του κύκλου στεγνώσης, τα ρούχα χάνουν την υγρή μεμβράνη τους, η οποία τα προστατεύει από την φθορά. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το στεγνωτήριο εκτελεί κινήσεις αντι-στρες του τυμπάνου, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της φθοράς του υφάσματος. Ταυτόχρονα, το ειδικό σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα παρέχει πιο ομοιόμορφο στέγνωμα. Ο χρόνος κύκλου θα παραταθεί όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

Πληκτ Μπλοκ
Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".

Με το μηχάνημα ενεργοποιημένο:

- Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.
- Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

🔊 Ήχος Τέλους

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε το αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο τέλους του κύκλου. Αφού πατήσετε το πλήκτρο επιλογής, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε με τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

📋 Επιλογές Κυκλού

Αυτό το κουμπί παρέχει πρόσβαση στο μενού επιλογών παρακάτω. Εμφανίστε διαδοχικά τις επιλογές με τα πλήκτρα "ΕΠΑΝΩ" και "ΚΑΤΩ" και πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

☀️ Απαλο

Ενεργοποιεί μια πιο ελαφριά επεξεργασία των ρούχων μειώνοντας τη θερμοκρασία στεγνώματος.

🔔 Ετοιμ σίδερ

Αυτή η επιλογή ενημερώνει μέσω των ηχητικών σημάτων και της οθόνης όταν τα ρούχα φτάσουν σε επίπεδο ξηρότητας κατάλληλο για σιδέρωμα. Αφαιρέστε τα ρούχα που θα σιδερώσετε, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. Το στεγνωτήριο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι τα υπόλοιπα ρούχα να φτάσουν στο επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

🔧 **Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).**

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

Καθαρισμός του πρωτεύοντος φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).

Τραβήξτε έξω το κύριο φίλτρο της πόρτας και καθαρίστε το αφαιρώντας το χνούδι από την επιφάνεια του φίλτρου με τρεχούμενο νερό ή χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

🔧 **Καθαρισμός του δευτερεύοντος φίλτρου πόρτας, όταν ανάψει ο αντίστοιχος δείκτης (βλέπε εικόνες C).**


Αφαιρέστε το δευτερεύον φίλτρο πόρτας και καθαρίστε το σε όλα του τα μέρη, πλένοντάς το με τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

🔧 **Φραγμένα φίλτρα - καθαρίστε και τα δύο φίλτρα πόρτας (βλ. Εικ. Β, Εικ. C).**

Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Δοχείο νερού (Α)
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Φίλτρο πόρτας: πρωτεύον (Β), δευτερεύον (C)

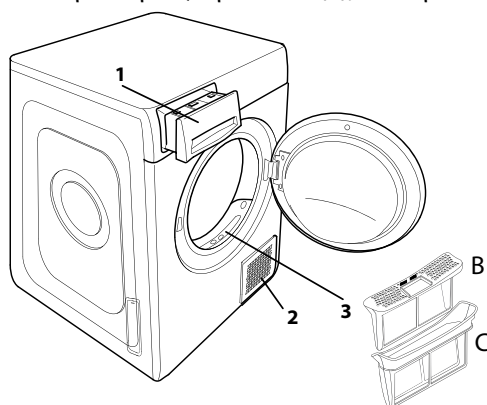

Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα όλα τα φίλτρα σωστά στην έδρα τους.

Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν ελέγχονται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

🧼 Αυτοκαθαρισ

Η συντήρηση του κάτω φίλτρου αυτού του μοντέλου είναι αυτόματη. Το στεγνωτήριο εκτελεί τον καθαρισμό όταν τα αισθητήρια σηματοδοτούν την ανάγκη για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και αν έχει τελειώσει ο κύκλος στεγνώματος. Ένας δείκτης στον πίνακα ελέγχου θα σηματοδοτήσει τη συντήρηση. **Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.**

Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ


Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτήριο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.

Κατανάλωση ισχύος			
Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts			0.33
Κατάσταση αναμονής (PI) - Watts			2.00
Προγράμματα	Kg	kWh	Λεπτά
Βαμβακερα Eco* ☐	9	1.64	210
Βαμβακερα Eco ☐	4.5	0.86	120
Συνθετικά	4	0.50	78

Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.43 kg αερίου R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

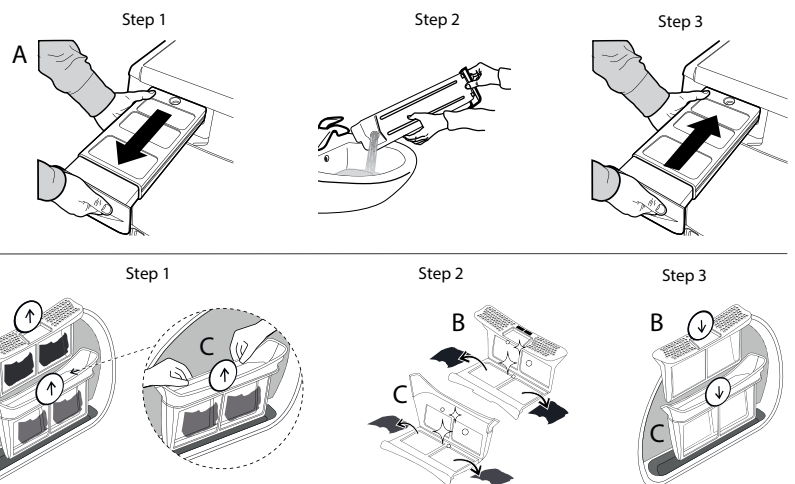

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

Ανωμαλία	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη.	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις.
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα.
	Έχει επιλεγεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου.	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.
	Μικρό φορτίο.	Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει.
	Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα.	Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν.
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι.	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεγεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου.
	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
	Θερμοκρασία δωματίου.	Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί.	Μπορεί να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος.	Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

Δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

Δοχείο νερού	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Φίλτρο πόρτας	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής.	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Κάτω φίλτρο *	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
DEMO Ο κύκλος διαρκεί μερικά λεπτά.	Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Η ένδειξη DEMO είναι αναμμένη.	Αφαιρέστε τη λειτουργία DEMO. Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται διαδοχικά χωρίς παύσεις. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ανάψτε πάλι τη συσκευή. το μηχανήμα σηματοδοτεί ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για παράδειγμα F3 και E2.


ΣΛΙΠΗΝΗΣΗ*

* Σημείωμα: οβιατελα πολτεγα ειλαι αποκαθαριζομελα* για εφοριασηλα ηε κατω φιλτρο* αληθονγελεμε το ληψη φ60117V και



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.hotpoint.eu και parts-selfservice.whirlpool.com
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

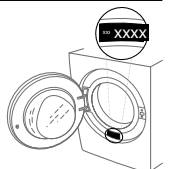

Hotpoint



W11557217

01/2023