

دليل الاستعمال



فهرس المحتويات


4	الفصل 1: التركيب
4	1.1. تركيب جهاز مفرد
4	1.2. تركيب جهازين
4	1.3. ضبط الأبواب (إن أمكن)
5	الفصل 2: الوظائف
5	2.1. العرض الذكي*
5	2.2. 6TH SENSE FREEZE CONTROL / PROFREEZE FREEZE CONTROL
5	2.3. وضع التشغيل/وضع الاستعداد
5	2.4. إنذار التعتيم BLACK OUT ALARM
5	2.5. إنذار درجة الحرارة
5	2.6. إنذار درجة الحرارة
6	2.7. وضع الحفل* PARTY MODE
6	2.8. التجميد فائق السرعة* SHOCK FREEZE
6	2.9. التجميد السريع* FAST FREEZE
7	2.10. وظيفة التوفير أثناء الليل ECO NIGHT (معدل الوقت الليلي)*
7	2.11. وظيفة التحكم في التجميد* FREEZE CONTROL
7	2.12. إذابة التجمد أوتوماتيكيا
8	2.13. درج الثلج* ICE MATE
8	2.14. نظام إضاءة* LED
8	الفصل 3: الاستخدام
8	3.1. كيفية زيادة سعة تخزين الفريزر
8	3.2. ملاحظات
9	الفصل 4: نصائح تخزين الطعام
9	4.1. زمن تخزين الأطعمة المجمدة
10	4.2. نصائح لتجميد وتخزين الطعام الطازج
10	4.3. استخدام عبوات التجميد*
10	4.4. الطعام المجمد: نصائح للتسويق
11	الفصل 5: الأصوات الوظيفية
12	اللوحة 6: توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز
12	6.1. الغياب / الإجازة
12	6.2. تغيير السكن
12	6.3. انقطاع التيار الكهربائي
12	الفصل 7: الصيانة والتنظيف
13	الفصل 8: دليل تحري الأعطال
13	8.1. قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع
14	8.2. الأعطال
14	الفصل 9: خدمة ما بعد البيع
	نقاط أخرى:
15	عكس تأرجح الباب (الإصدار_1)
17	عكس تأرجح الباب (الإصدار_2)
19	خلع/تركيب الأجزاء الداخلية للفريزر

ملاحظة:

تسري التعليمات على عدة موديلات، ولذا فقد تكون هناك بعض الاختلافات. يشار إلى الأجزاء السارية على أجهزة معينة بعلامة النجمة (*).
الوظائف المخصصة لموديل جهازك الذي اشتريته للتو واردة في دليل التشغيل السريع.

1. التركيب هذا

1.1. تركيب جهاز مفرد

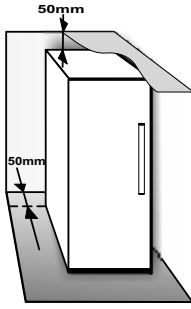


لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز.

يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل.

وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

1.2. تركيب جهازين

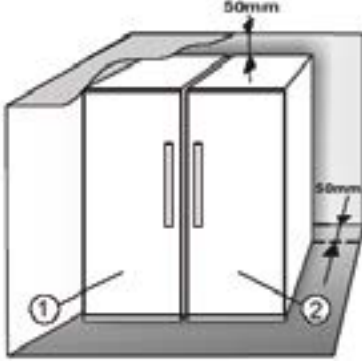

أثناء تركيب الفريزر ① والثلاجة ②، تحقق من وضع الفريزر جهة اليسار والثلاجة جهة اليمين (كما هو مبين في الشكل). فالجانب الأيسر من الثلاجة مزود بجهاز خاص لتجنب مشاكل التكثف بين الأجهزة.

نوصي بتركيب الجهازين سوياً باستخدام طقم التوصيل ③ (كما هو موضح بالشكل). والذي يمكنك شرائه من مركز الخدمة.




1.3. ضبط الأبواب (إن أمكن)

لضبط استواء الأبواب باستخدام المفصلة السفلية القابلة للضبط (موديلات معينة)

إذا كان باب الثلاجة منخفضاً عن مستوى باب الفريزر، فارفع مستوى باب الثلاجة من خلال إدارة إدارة برغي الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام المفتاح M10.

إذا كان باب الفريزر منخفضاً عن مستوى باب الثلاجة، فارفع مستوى باب الفريزر من خلال إدارة إدارة برغي الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام المفتاح M10.

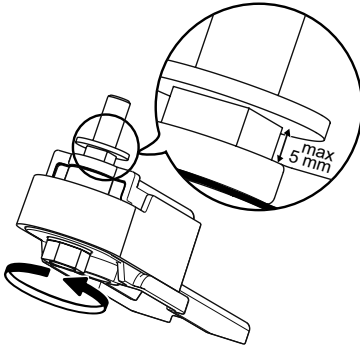

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

2. الوظائف

2.1. العرض الذكي *SMART DISPLAY

يمكن أن تستخدم هذه الوظيفة لتوفير الطاقة. يرجى الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل التشغيل السريع لتفعيل/إيقاف فعالية الوظيفة. بعد ثانيتين من تفعيل وظيفة العرض الذكي، تنطفئ وحدة العرض. لضبط درجة الحرارة أو استخدام الوظائف الأخرى، يلزم تفعيل وحدة العرض من خلال الضغط على أي زر. بعد انقضاء 15 ثانية تقريباً بدون أي إجراء، تنطفئ وحدة العرض مرة أخرى. عند إيقاف فعالية الوظيفة، تعود الشاشة إلى حالتها الاعتيادية. يتم تعطيل الأوتوماتيكي لوظيفة العرض الذكي Smart Display عند انقطاع الكهرباء. تذكر أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بوحدة العرض الخارجية.

ملاحظة: يشير استهلاك الطاقة المعن للجهاز إلى التشغيل أثناء تفعيل وظيفة العرض الذكي Smart Display. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في الموديلات المشتملة على واجهة للمستخدم بالباب.



وظيفة التحكم في التجميد 6TH SENSE

وظيفة التحكم في التجميد PROFREEZE

تعمل وظيفة التحكم في التجميد 6th Sense/ ووظيفة التحكم في التجميد ProFreeze للحفاظ على درجة الحرارة الصحيحة في الحالات الآتية:

- فتح الباب لفترة

يتم تفعيل الوظيفة عندما يؤدي فتح الباب إلى رفع درجة الحرارة الداخلية إلى حد لا يضمن التخزين الآمن للطعام وتظل فعالة إلى حين استعادة الظروف المثلى للتخزين.

- وضع أطعمة طازجة داخل الفريزر

يتم تفعيل هذه الوظيفة عند وضع أطعمة طازجة داخل الفريزر وتظل فعالة إلى حين الوصول لظروف التخزين المثلى لضمان أفضل جودة تجميد وأقل استهلاك للطاقة.

ملاحظة: علاوة على كمية الطعام داخل الفريزر، تؤثر درجة الحرارة المحيطة وكمية الطعام الموجود مسبقاً داخل الفريزر على مدة عمل وظيفة التحكم في التجميد 6th Sense / وظيفة التحكم في التجميد ProFreeze. ولذا، فإن التغير الكبير في فترة عملها يعد طبيعياً للغاية.



2.3. وضع التشغيل/وضع الاستعداد

هذه الوظيفة تقوم بتشغيل الفريزر/ضبطه على وضع الاستعداد. لضبط الجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد واحتفظ به مضغوطاً لمدة 3 ثواني. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، لا تعمل الإضاءة الموجودة داخل حيز التجميد. تذكر أن هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء. لتشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد.

2.4. إنذار التعتيم BLACK OUT ALARM

تم تصميم الجهاز لمراقبة درجة الحرارة في حين الفريزر أوتوماتيكياً عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه. إذا ارتفعت درجة الحرارة في الفريزر عن الحد اللازم للتجميد، يضيء مؤشر انقطاع الكهرباء، ويومض مؤشر الإنذار وتتطلق صافرة الإنذار عند عودة التيار الكهربائي. لإعادة ضبط الإنذار، اضغط على زر إيقاف الإنذار مرة واحدة. في حالة انطلاق إنذار انقطاع الكهرباء، ينصح بالقيام بما يلي:

- إذا كان الأطعمة داخل الفريزر غير متجمدة ولكن ما زالت باردة، فيجب استهلاك جميع الأطعمة داخل الفريزر في غضون 24 ساعة.
- أما إذا كانت الأطعمة في الفريزر متجمدة، فذلك يعني ذوبان التجمد عن الأطعمة ثم تجمدها مرة أخرى بعد عودة الكهرباء مما أدى إلى تدهور المذاق والجودة والقيمة الغذائية، بل وقد تكون الأطعمة غير صالحة للاستخدام. ينصح بعد تناول الأطعمة، والتخلص من جميع محتويات الفريزر. تم تصميم إنذار انقطاع الكهرباء كعلامة إرشادية لجودة الأطعمة في الفريزر في حالة انقطاع التيار الكهربائي. هذا النظام لا يضمن جودة الأطعمة أو صلاحيتها، لذا، نوصي المستهلكين بتقييم مدى صلاحية الأطعمة في حيز التجميد بأنفسهم.

2.5. إنذار درجة الحرارة

تتطلق صافرة الإنذار ويومض مبین درجة الحرارة (°م). ينطلق الإنذار في الحالات الآتية:

- توصيل الجهاز بمصدر كهرباء بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام
- ارتفاع درجة حرارة حيز التجميد بشكل كبير
- تجاوز كمية الأطعمة الطازجة المخزنة داخل الفريزر الموضحة على لوحة الصنع
- ترك باب الفريزر مفتوحاً لمدة طويلة.

لكتم صوت الإنذار، اضغط على زر إيقاف الإنذار مرة واحدة. ينطفئ مبین الإنذار أوتوماتيكياً فور وصول حيز التجميد إلى درجة أقل من 10°م ويتوقف مبین ضبط درجة الحرارة (°م) عن الوميض ويظهر به الإعداد المختار.

2.6. إنذار فتح الباب

تضيء أيقونة الإنذار بشكل واضح ويصدر إنذار صوتي. يتم تفعيل إنذار إذا تم ترك الباب مفتوحاً لمدة تزيد على 2 دقائق. لإيقاف إنذار الباب أغلق الباب أو اضغط على زر إيقاف الإنذار لكتم الإنذار الصوتي.



2.7. وضع الحفل *PARTY MODE*

استخدم هذه الوظيفة لتبريد المشروبات داخل حجرة الفريزر. بعد مرور 30 دقيقة من الاختيار (الوقت اللازم لتبريد زجاجة سعة 0.75 لتر دون انكسار الزجاج)، يومض الرمز وينطلق إنذار صوتي: أخرج الزجاجه من حيز التجميد واضغط على زر إيقاف الإنذار لتعطيل الإنذار.

هام: لا تترك الزجاجه داخل حيز التجميد لفترة أطول من المدة اللازمة لتبريدها.

2.8. التجميد فائق السرعة *SHOCK FREEZE*

حيز "التجميد فائق السرعة" مصمم خصيصا لتجميد ما يصل إلى 2 كجم من الأطعمة الطازجة بسرعة فائقة. تقوم وظيفة "التجميد فائق السرعة" بتقليل تكون بلورات الثلج داخل الأطعمة أثناء تجميدها، وتضمن بالتالي إذابة التجمد عنه بأفضل جودة ممكنة قبل الاستهلاك. عند تكون وظيفة "التجميد فائق السرعة" متوقفة، يمكن استخدام الحيز لغرض التجميد التقليدي أو لتخزين الأطعمة المجمدة.

ملاحظة: قد تسمع صوت طنين عندما تكون وظيفة "التجميد فائق السرعة" مشغلة. وهذا يعد طبيعيا تماما ويعود إلى تدفق الهواء الذي ينتج التوزيع الأمثل للبرودة داخل الحيز.

تفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة" وإيقاف فعاليتها:

1. تأكد من مرور 12 ساعة منذ تفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة" آخر مرة (إذا تم تفعيلها). لا تقم بتفعيل الوظيفة بمعدل يزيد على مرة واحدة كل 12 ساعة.
2. تحقق من توقف وظيفة "التجميد فائق السرعة": لا يمكن تفعيل وظيفتي "التجميد فائق السرعة" و "التجميد السريع" في الوقت ذاته.
3. أفرغ حيز "التجميد فائق السرعة".
4. قم بتفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة" من خلال الضغط السريع على الزر في لوحة التحكم: تضئ الأيقونة ويتم تشغيل المرواح بأسفل الحيز، مما يزيد تدفق الهواء البارد ويسرع من عملية التجميد.
5. ضع الأطعمة المطلوب تجميدها داخل الحيز، على بعد سنتيمترات قليلة (2 سم) من المرواح بظهر الحيز، بحيث يتم تدوير الهواء البارد.
6. للوصول إلى أقصى سرعة تبريد، نوصي بعدم إيقاف فعالية وظيفة "التجميد فائق السرعة" إلى حين توقفها أوتوماتيكيا، مع إبقاء الباب مغلقا

7. تتوقف فعالية وظيفة "التجميد فائق السرعة" أوتوماتيكيا بعد مرور 5-6 ساعات من تشغيلها: ينطفئ المبين وتتوقف المرواح. ويمكن على أي حال إيقاف فعالية وظيفة "التجميد فائق السرعة" في أي وقت حسب الرغبة، من خلال الضغط على الزر في لوحة التحكم: ينطفئ المبين وتتوقف المرواح.

انتبه:

- عدم التوافق مع وظيفة "التجميد السريع" لضمان الأداء الأمثل، لا يمكن استخدام وظيفتي "التجميد فائق السرعة" و "التجميد السريع" في نفس الوقت. لذا، إذا تم تشغيل وظيفة "التجميد السريع" بالفعل، فيلزم إيقافها لتفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة" (والعكس صحيح).

- إذا لم تبدأ مرواح حيز "التجميد فائق السرعة" في العمل بعد تفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة"، قد يضئ المبين كما هو معتاد، إلا أن المرواح لا تبدأ في العمل. بعد ذلك طبيعيا ويعني أن الفريزر في مرحلة إذابة التجمد. وفي نهاية مرحلة إذابة التجمد (بعد أقصى: 1.5 ساعة)، سوف تبدأ المرواح في العمل أوتوماتيكيا وستبدأ عملية "التجميد فائق السرعة" كما هو معتاد.

• إذا لم يضئ المؤشر

- إذا تم بعد الضغط على الزر إضاءة الأيقونة في لوحة التحكم، فهذا يعني ذلك استمرار الضغط على الزر لفترة طويلة. لإيقاف فعالية وظيفة "التجميد فائق السرعة" قم أولاً بإيقاف فعالية وظيفة التجميد السريع (من خلال استمرار الضغط على الزر في لوحة التحكم ثلاث ثوان، ثم الضغط سريعا على الزر: دون استمرار الضغط عليه لمدة تزيد على ثانية واحدة).

2.9. التجميد السريع *FAST FREEZE*

كمية الأطعمة الطازجة (بالكيلوجرام) التي يمكن تجميدها في 24 ساعة مبنية على لوحة الصنع.

يمكن استخدام هذه الوظيفة للحصول على أفضل أداء من الجهاز، قبل 24 ساعة من وضع الأطعمة الطازجة داخل الفريزر، يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل التشغيل السريع لتفعيل/إيقاف فعالية الوظيفة. وبعد وضع الأطعمة الطازجة في الفريزر، عادة ما يكفي استخدام وظيفة التجميد السريع لمدة 24 ساعة، تتوقف فعالية وظيفة التجميد السريع أوتوماتيكيا بعد مرور 50 ساعة.

انتبه:

لتوفير الطاقة، يمكن إيقاف فعالية وظيفة التجميد السريع بعد عدة ساعات عند تجميد كميات محدودة من الأطعمة.

• عدم التوافق مع وظيفة "التجميد فائق السرعة"

لضمان الأداء الأمثل، لا يمكن استخدام وظيفة "التجميد فائق السرعة" و "التجميد السريع" في نفس الوقت. لذا، إذا تم تشغيل وظيفة "التجميد السريع" بالفعل، فيلزم إيقافها لتفعيل وظيفة "التجميد فائق السرعة" (والعكس صحيح).

2.10. وظيفة التوفير أثناء الليل (معدل الوقت الليلي) *

تتيح لك وظيفة التوفير أثناء الليل تركيز استهلاك طاقة الجهاز خلال ساعات الاستهلاك المنخفض للكهرباء (أثناء الليل غالباً)، عندما تكون الكهرباء متوفرة وبتكلفة منخفضة مقارنة بفترات النهار (في البلدان التي تتبع نظام تسعير متغير حسب الوقت - راجع أسعار استهلاك الكهرباء مع مرفق الكهرباء المحلي). ولتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر  عند حلول وقت بداية العمل بالتسعيرة المنخفضة (وفقاً لخطة الأسعار المحددة). على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار المنخفضة تبدأ من الساعة 8 مساءً، اضغط على الزر  في هذا الوقت. عندما يكون مبین وظيفة التوفير أثناء الليل  مضيقاً، يعني ذلك أن الوظيفة مشغلة. فور تفعيل الوظيفة، يقوم الجهاز تلقائياً بمواءمة استهلاك الطاقة وفقاً للتوقيت المختار، أي، استهلاك طاقة أقل أثناء النهار مقارنة بالليل.

هام: لتعمل الوظيفة بشكل سليم، يلزم أن تكون مشغلة أثناء الليل والنهار. تظل الوظيفة مشغلة إلى أن يتم إيقاف فعاليتها (كما تتوقف في حالة انقطاع الكهرباء أو إطفاء الجهاز). لإيقاف فعالية الوظيفة، اضغط على الزر  مرة أخرى. عندما يكون مبین وظيفة التوفير أثناء الليل  مطفاً، يعني ذلك أن الوظيفة متوقفة.

ملاحظة: يشير استهلاك الطاقة المعلن للجهاز إلى التشغيل أثناء إيقاف فعالية وظيفة التوفير أثناء الليل.

2.11. وظيفة التحكم في التجميد * FREEZE CONTROL

وظيفة التحكم في التجميد FREEZE CONTROL عبارة عن تقنية متطورة تحد من التقلبات في درجة الحرارة في حيز التجميد بالكامل إلى أقل مدى، بفضل نظام الهواء المبتكر، المنفصل بشكل كامل عن الثلجة. تقلل من لساعات الصقيع بشكل ملحوظ وتحافظ على الجودة واللون الأصلي للأطعمة.

لتفعيل وظيفة التحكم في التجميد، اختر الوظيفة من القائمة، واضبطها على وضع التشغيل <ON> ثم اضغط على الزر موافق لتأكيد الاختيار. ولإيقاف فعالية هذه الوظيفة، كرر نفس الإجراء سابق الذكر مع ضبط الوظيفة على وضع الإيقاف <OFF>.

تعمل الوظيفة بشكل سليم في ظل نطاق محدد من درجات الحرارة: بين -22 °م و -24 °م.

عند تشغيل الوظيفة وضبط درجة الحرارة الحالية في الفريزر إلى درجة حرارة أعلى من -22 °م، يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكياً على -22 °م لمطابقة نطاق التشغيل.

عند قيام المستخدم بضبط درجة حرارة الفريزر خارج النطاق التشغيلي أثناء تشغيل الوظيفة، يتم إيقاف الوظيفة أوتوماتيكياً.

في حالة تشغيل وظيفة التجميد السريع Fast freezing، يتم منع تشغيل وظيفة التحكم في التجميد Freeze control إلى أن يتم إيقاف وظيفة التجميد السريع Fast Freezing

2.12. إذابة التجمد أوتوماتيكياً

هذا المنتج مصمم لإيقظ التجمد أوتوماتيكياً وفقاً لظروف الاستخدام والرطوبة المحيطة

يقوم الفريزر المقاوم لتكون الثلج No Frost بتدوير الهواء البارد حول مناطق التخزين ويمنع تكون الثلج، وبالتالي فهو يُعني تماماً عن الحاجة إلى إذابة التجمد. كما أن الأطعمة المجمدة لا تلتصق بالجدران، وتظل لمصقات المنتجات مقروءة ويبقى حيز التخزين أنيقاً ونظيفاً.

نظر التوافق مع وظيفة التحكم في التجميد 6th Sense/ ووظيفة التحكم في التجميد ProFreeze لا يتحكم في المستشعر فحسب، ولكنه يعمل على توجيه قدرة التبريد إلى حيث ينبغي أن تكون بالضبط، مما يرفع كفاءة استهلاك الطاقة.

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

2.13. درج الثلج ICE MATE*

جلثلا تاب عكلم دادع| قق ي رط

يمكنك خلع درج مكعبات الثلج بسحبه نحوك.



تحذير: اقتصر على الماء بماء صالح للشرب فقط
(بحد أقصى = ثلثي السعة الإجمالية).



أو

ضع درج الثلج في حيز التجميد مرة أخرى، أو أعد إدخال درج مكعبات الثلج داخل درج الثلج. احترس حتى لا ينسكب الماء.



جلثلا تاب عكلم جارختسا قق ي رط

تحقق من وضع درج التخزين أسفل درج الثلج. وإذا لم يكن، فأدخله في مكانه.

قم بإدارة أحد الذراعين بإحكام في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن تميل

الدرج بعض الشيء. تسقط مكعبات الثلج في درج التخزين.



كرر الخطوة 2 للنصف الآخر من الدرج، عند اللزوم.
للحصول على الثلج، ارفع صندوق التخزين بعض الشيء واسحبه في اتجاهك.

ملاحظة: يمكنك خلع درج الثلج بالكامل من الجهاز إذا كنت تفضل ذلك، وأخذ مكعبات الثلج إلى المكان الذي ترغبه (على سبيل المثال: وضعه على الطاولة مباشرة).



أو

2.14. نظام إضاءة* LED

يستخدم بنظام الإضاءة داخل حيز التجميد لمبات LED، مما يسمح بإضاءة أفضل وكذلك استهلاك منخفض جدا للطاقة. إذا لم يعمل نظام الإضاءة بلمبات LED، فضلا اتصل بخدمة الدعم التقني لاستبدالها.

انتظر لحين تكون مكعبات الثلج (يوصى بالانتظار حوالي 4 ساعات).

ملاحظة: درج الثلج قابل للخلع. يمكن وضعه في وضع أفقي في أي مكان داخل حيز التجميد أو إخراجها من الجهاز عند عدم الرغبة في أعداد الثلج.

3. الاستخدام

3.1. كيفية زيادة سعة تخزين الفريزر

يمكنك زيادة السعة التخزينية داخل حيز التجميد من خلال:

- خلع الأدراج / الأغشية القلابية* للسماح بتخزين المنتجات الكبيرة.
- وضع الأغذية على أرفف الفريزر مباشرة.
- خلع درج الثلج*.
- خلع رف الزجاجات*.

3.2. ملاحظات

- لا تقم بسد نطاق منفذ الهواء (بالبجدار الخلفي داخل الجهاز) بالمواد الغذائية.
- إذا كان الفريزر مزودا بغطاء قلاب، يمكن زيادة مساحة التخزين من خلال إزالة الغطاء القلاب.
- يمكن خلع جميع الأرفف والأغشية القلابية والسلال الجرار.
- درجات الحرارة الداخلية للجهاز قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان.
- لا تصلح كماليات الجهاز للغسل في غسالة الأطباق ما لم يذكر خلاف ذلك.

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

4. نصائح تخزين الطعام

الفریزر هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد الأطعمة الطازجة في حيز التجميد. عدد الكيلوجرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مابين على لوحة الصنع (...كجم/24 ساعة). إذا كانت لديك كمية صغيرة من الأطعمة للتخزين في الفريزر، نوصي باستخدام أكثر المناطق برودة في حيز التجميد، حسب المنطقة العلوية أو السفلية، ووفقا لموديل جهازك (انظر كتيب المنتج لمعرفة المنطقة الموصى بتجميد الأطعمة الطازجة فيها).

4.1. زمن تخزين الأطعمة المجمدة

يوضع الجدول زمن التخزين الموصى به للأطعمة الطازجة المجمدة.

الأطعمة	زمن التخزين (بالشهور)
اللحوم	
بيف	8 - 12
لحم دسم، لحم بتلو	6 - 9
كاستاليتا	6 - 8
أرانب	4 - 6
مفروم / أجزاء الذبائح الداخلية	2 - 3
السجق	1 - 2
الدواجن	
الدجاج	5 - 7
الديك الرومي	6
أكباد وقوانص وقلوب الطيور	2 - 3
الفشريات	
كريب رخويات، سرطان البحر	1 - 2
سرطان البحر، كركند	1 - 2
المحار	
المحار، المقشر	1 - 2

الأسماك	
"دهنيات" (سالمون، رنجة، مأكريل)	2 - 3
"لحم بدون دهن" (سمك القد، سمك موسى)	3 - 4
اليخني	
اللحوم، الطيور	2 - 3
منتجات الألبان	
الزبدة	6
الجبن	3
الدوبل كريم	1 - 2
الأيس كريم	2 - 3
البيض	8
الحساء والصوص	
الحساء	2 - 3
صوص اللحم	2 - 3
فطيرة لحم	1
بخنة راتاتوي	8
المعجنات والخبز	
الخبز	1 - 2
الكيك (عادي)	4
الجاتوه (كيك)	2 - 3
الكريب	1 - 2
المعجنات غير المطبوخة	2 - 3
الكيشي	1 - 2
البيرزا	1 - 2

*متوفر في موديلات معينة فقط. يرجى التحقق من دليل التشغيل السريع لمعرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في موديل جهازك.

4.2. نصائح لتجميد وتخزين الطعام الطازج

- قبل التجميد، قم بوضع الأطعمة داخل أي مما يلي مع إحكام الغلق: رقائق الألومنيوم، لفائف البلاستيك، الأكياس البلاستيكية المحكمة ضد الماء والهواء، علب البولي إيثيلين ذات الأغشية أو أوعية الفريزر المناسبة لتجميد الأطعمة.
 - يجب أن تكون الأطعمة طازجة وناضجة وذات جودة فائقة للحصول على أطعمة مجمدة فائقة الجودة.
 - من الأفضل تخزين الخضراوات والفاكهة فور شرائها للحفاظ على القيمة الغذائية الأصلية بالكامل والقوام واللون والنكهة.
- بعض اللحوم لا سيما لحوم الحيوانات البرية يجب تعليقها قبل تجميدها.

ملاحظة

- احرص دائما على ترك الأطعمة الساخنة لتبرد قبل وضعها داخل الفريزر.
- احرص على تناول الأطعمة المذاب عنها التجمد على الفور. ولا تقم بإعادة تجميدها إلا إذا تم طهي الأطعمة بعد إذابة التجمد عنها. فور الانتهاء من الطهي، يمكن إعادة تجميد الطعام المذاب عنه التجمد.
- لا تقم بتجميد الزجاجات المحتوية على سائل.

4.3. استخدام عبوات التجميد*

تساهم عبوات التجميد في الحفاظ على تجميد المنتجات الغذائية في حالة انقطاع الكهرباء. ولاستخدامها بشكل أمثل، ضعها فوق الأطعمة المخزنة بالجزء العلوي من حيز التجميد.

4.4. الطعام المجمد: نصائح للتسوق

عند شراء الأطعمة المجمدة:

- تأكد أن العبوة غير تالفة (الطعام المجمد داخل عبوة تالفة قد يكون فاسدا). إذا كانت العبوة منتفخة أو مشتملة على بقع مبللة، قد يعني ذلك عدم تخزين المنتج في الظروف المثالية وأن عملية إذابة التجمد قد بدأت بالفعل.
- عند التسوق اجعل شراء الأطعمة المجمدة في آخر جولتك، وانقلهم في كيس تبريد عازل للحرارة.
- فور الوصول للمنزل ضع الأطعمة المجمدة مباشرة في الفريزر.
- إذا أذيب التجمد عن الطعام جزئياً، فلا تعاود تجميده. ولكن تناوله في غضون 24 ساعة.
- تجنب درجات الحرارة المختلفة أو تقليل هذا الاختلاف إلى أدنى حد.
- التزم بتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.
- تراعى دائما معلومات التخزين المدونة على العبوة.

الأطعمة	زمن التخزين (بالشهور)
الفواكه	
التفاح	12
المشمش	8
ثمر العليق	8 - 12
الزبيب الأسود / الزبيب الأحمر	8 - 12
الكرز	10
الخوخ	10
الكمثرى	8 - 12
البرقوق	10
التوت	8 - 12
الفراولة	10
راوند	10
عصائر الفاكهة (برتقال، ليمون، جريب فروت)	4 - 6
الخضراوات	8 - 10
الهليون	6 - 8
الريحان	12
الفاصوليا	8 - 10
الخرشوف	8 - 10
البروكولي	8 - 10
كرنب بروكسيل	8 - 10
القرنبيط	10 - 12
الجزر	6 - 8
الكرفس	8
مشروم (عيش الغراب)	6 - 8
بقونس	10 - 12
الفلفل	12
البقوليات	12
الفاصوليا الخضراء	12
السبانخ	8 - 10
الطماطم	8 - 10
الكوسة	

ننصحك بتمييز وتاريخ جميع الأطعمة التي تقوم بتجميدها. فإضافة ملصق على الطعام يساعدك في التعرف على نوع الطعام ومعرفة الوقت الذي ينبغي تناوله فيه قبل تدهور جودته. لا تعاود تجميد الطعام بعد إذابة التجمد عنه.

5. الأصوات الوظيفية

الأصوات التي تصدر من أجهزتك أصوات طبيعية، نظراً لأنها تشتمل على عدد من المراوح والمحركات التي تعمل وتتوقف بصورة أوتوماتيكية لتنظم الأداء.

يمكن تقليل بعض الأصوات الوظيفية من خلال

- ضبط استواء الجهاز وتثبيتته على سطح مستو
- فصل وتجنب حدوث أي تلامس بين الجهاز وأي أثاث منزلي.
- فحص ما إذا كانت الأجزاء الداخلية موضوعة بشكل صحيح.
- التأكد أن الزجاجات والأوعية غير متلامسة مع بعضها البعض.

بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها:

وصوت «بررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.



صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.



صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.



أما صوت النقر فيأتي من الترموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.



صوت طقطقة عند بدء عمل الكمبريسور أو عند سقوط قطع الثلج الجاهزة في درج الثلج أو صوت نقر عن تشغيل وإيقاف الكمبريسور.



صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.



6. توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز

6.1. الغياب / العطلات

في حالة الغياب لفترة طويلة ينصح باستهلاك الطعام وفصل الجهاز لتوفير الطاقة.

إذا كانت حالة الطعام سيئة فيفضل التخلص منه.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر حتى 24 ساعة.

1. حافظ على باب الجهاز مغلقاً. فإن ذلك يساعد في أن يبقى الطعام المخزن بارداً لأطول مدة ممكنة.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر لأكثر من 24 ساعة.

1. قم بتفريغ حيز التجميد ونقل الطعام إلى فريزر متنقل. إذا كان هذا النوع من الفريزر غير متوفر لديك، وكذلك لا توجد أكياس التلج الصناعي، فحاول استهلاك الطعام الذي يفسد بصورة أسرع.

2. قم بتفريغ صينية التلج.

6.3. انقطاع التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي اتصل بمكتب مرفق الكهرباء المحلي واستعلم عن المدة التي سيستمر فيها انقطاع التيار.

ملاحظة: تذكر أن الجهاز الممتلئ بالطعام يظل بارداً لمدة أطول من الجهاز المملوء جزئياً.

7. الصيانة والتنظيف

قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.


قم على فترات منتظمة بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الفاتر ومنظف متعادل مخصص للثلاجة من الداخل. لا تستخدم أية مواد خادشة. لا تستخدم في تنظيف أجزاء الثلاجة أية سوائل قابلة للاشتعال. فقد تتسبب الأبخرة في التعرض لخطر الحريق أو الانفجار. قم بتنظيف الجهاز من الخارج ووسيلة إحكام الباب باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جففه بقطعة ناعمة.

لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار.

يجب تنظيف المكثف الموجود بظهر الجهاز بصفة منتظمة باستخدام مكنسة كهربائية.

هام:

- لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.
- توجد أنابيب دورة التبريد بجانب وعاء إذابة التجمد ويمكن أن تسخن. قم بتنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية.
- الخلع وتركيب الرف الزجاجي، قم بتحريك الجزء الأمامي من الرف بحيث يتجاوز المصدر.

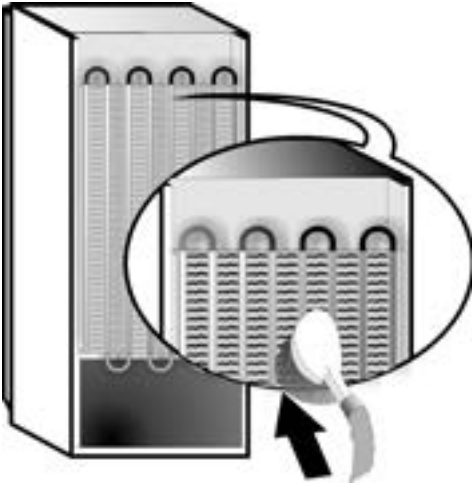

8. دليل تحري الأعطال

8.1. قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع...

تنتج مشكلات الأداء عادة من أشياء بسيطة يمكنك اكتشافها وحلها بنفسك دون استخدام أدوات.

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل:	- هل كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة؟ - هل تأكدت من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك؟
إذا كان هناك ماء في وعاء إذابة التجمد:	- هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن أن يمثلئ الوعاء حتى المنتصف. - تأكد أن الجهاز مستوى بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء.
إذا كانت حواف علبة الجهاز الملامسة لوسيلة إحكام الباب ساخنة للغاية:	هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء عمل الكمبريسور.
إذا كانت الإضاءة لا تعمل:	- هل تأكدت من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك؟ - هل كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة؟ - في حالة انكسار لمبات LED يجب أن يتصل المستخدم بخدمة ما بعد البيع لاستبدالها بلمبات من نفس النوع والمتاحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين المعتمدين.
إذا بدا أن الموتور يدور أكثر من اللازم:	- يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة. - هل المكثف (يظهر الجهاز) خالي من الغبار أو الوبير؟ - هل الباب مغلق بشكل صحيح؟ - هل موانع تسرب الباب مركبة بشكل صحيح؟ - في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول. - إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.
إذا كانت درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية:	- هل عناصر التحكم في الجهاز مضبوطة بشكل صحيح؟ - هل تم وضع كمية كبيرة من الأطعمة داخل الجهاز؟ - تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة. - تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
إذا كانت الأبواب لا تفتح أو تغلق بشكل صحيح:	- تأكد أن عبوات الطعام لا تعوق الباب. - تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزة إعداد مكعبات الثلج الأوتوماتيكية ليست في غير موضعها. - تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة. - تأكد من استواء الجهاز.

8.2. الأعطال

في حالة وجود إنذارات تشغيلية، تُعرض أيضا على لمبات LED الرقمية، (مثل، العطل 1 والعطل 2 والعطل 3، إلخ...) فاتصل بخدمة ما بعد البيع مبينا كود الإنذار. ينطلق الإنذار الصوتي، وتضيء أيقونة الإنذار  ويومض الحرف F بوحدة العرض الرقمية تبعا لكود العطل المبين فيما يلي:

كود العطل	العرض
الخطأ 2	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض مرتين ثم يظل مطلقا لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.
الخطأ 3	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض 3 مرات ثم يظل مطلقا لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.
الخطأ 6	يومض الحرف F بمعدل 0.5 ثانية. يومض 6 مرات ثم يظل مطلقا لمدة 5 ثوان. ثم يتكرر الأمر.

9. خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى لرؤية ما إذا كان المشكلة قد حلت. فإذا لم تُحل، قم بفصل الجهاز من مصدر الكهرباء وانتظر قرابة ساعة قبل تشغيله مرة أخرى. إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات الواردة في دليل تحري الأعطال وتشغيل الجهاز مرة أخرى، فاتصل بخدمة ما بعد البيع وشرح المشكلة.

قم بتحديد:

- موديل الجهاز والرقم المسلسل (المبين على لوحة الصنع)،
- طبيعة المشكلة،

SERVICE 0000 000 00000




- رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة ecivreS على لوحة الصنع الموجودة بداخل الجهاز)،
- عنوانك بالكامل،
- رقم الهاتف وكود المنطقة.


ملاحظة

يمكن تغيير اتجاه فتح الباب. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق خدمة ما بعد البيع فإن الضمان لا يغطي ذلك.


(1)

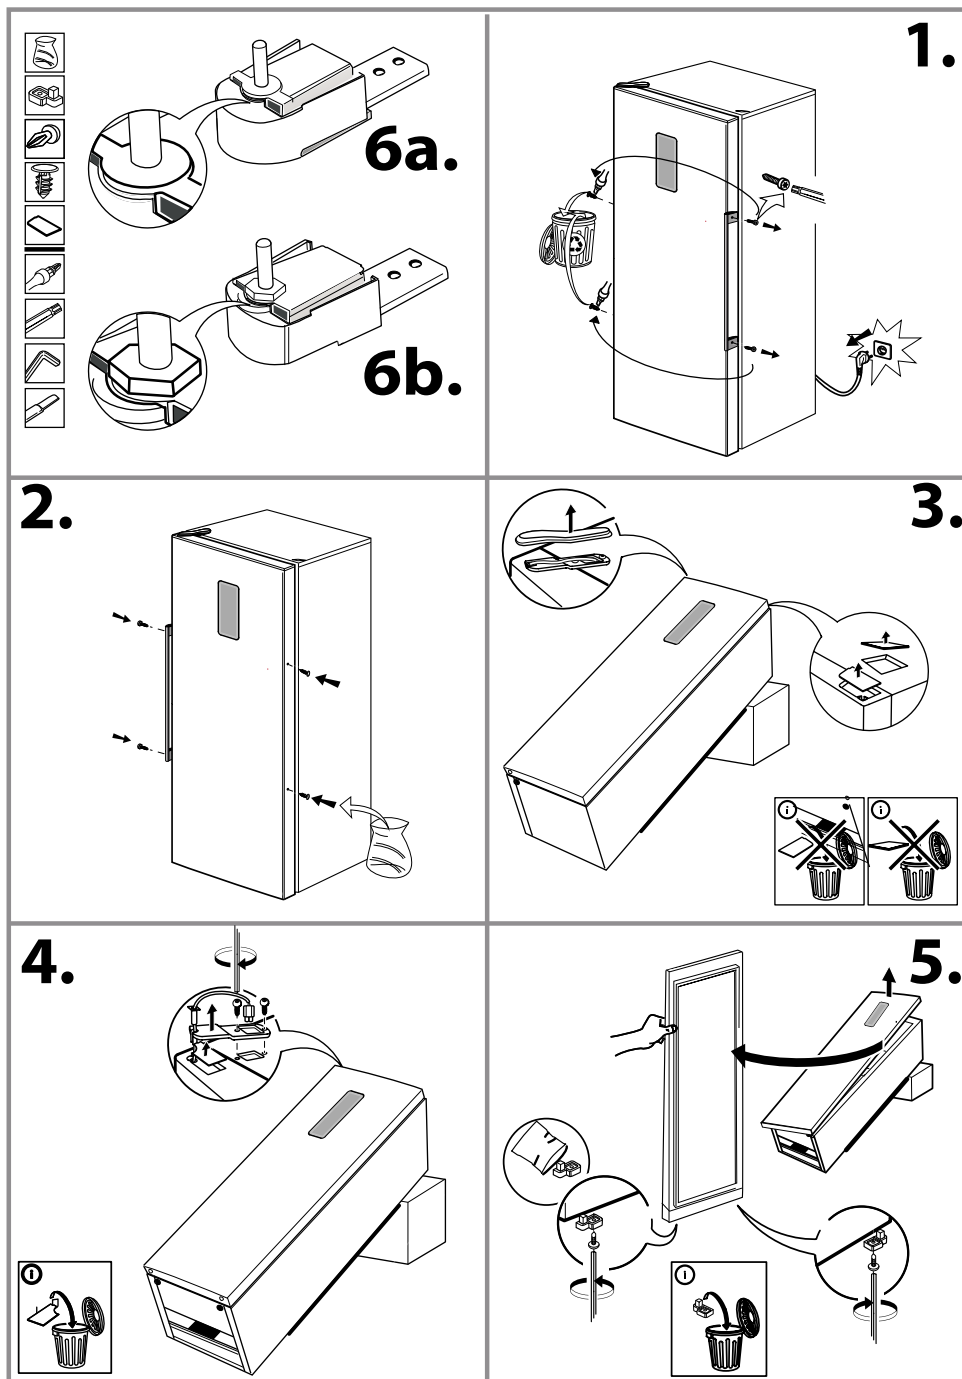


6a.

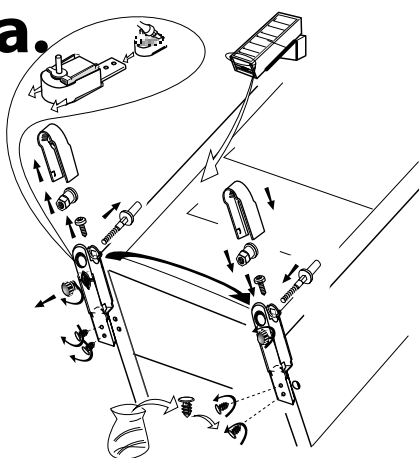


6b.

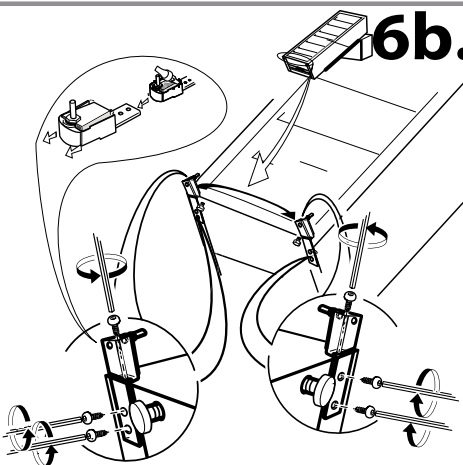


7.

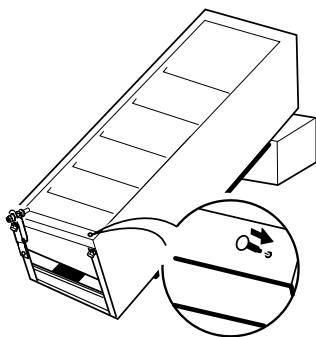


8.

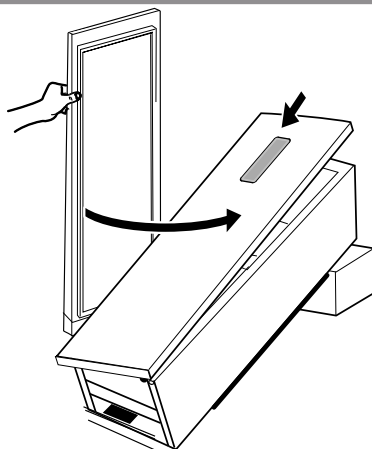


9.

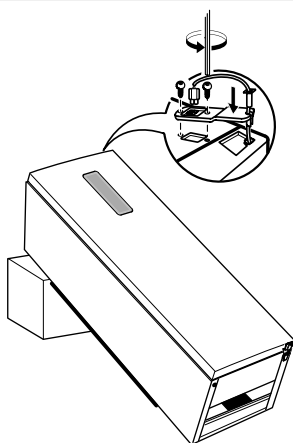


10.

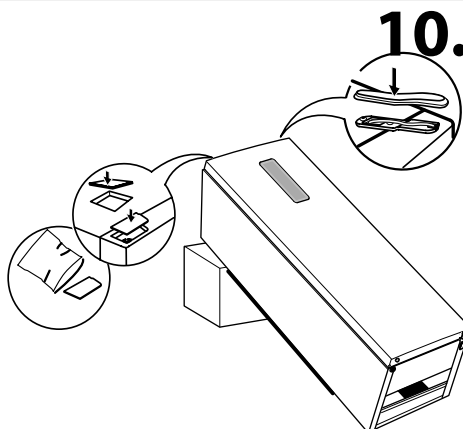


(2)

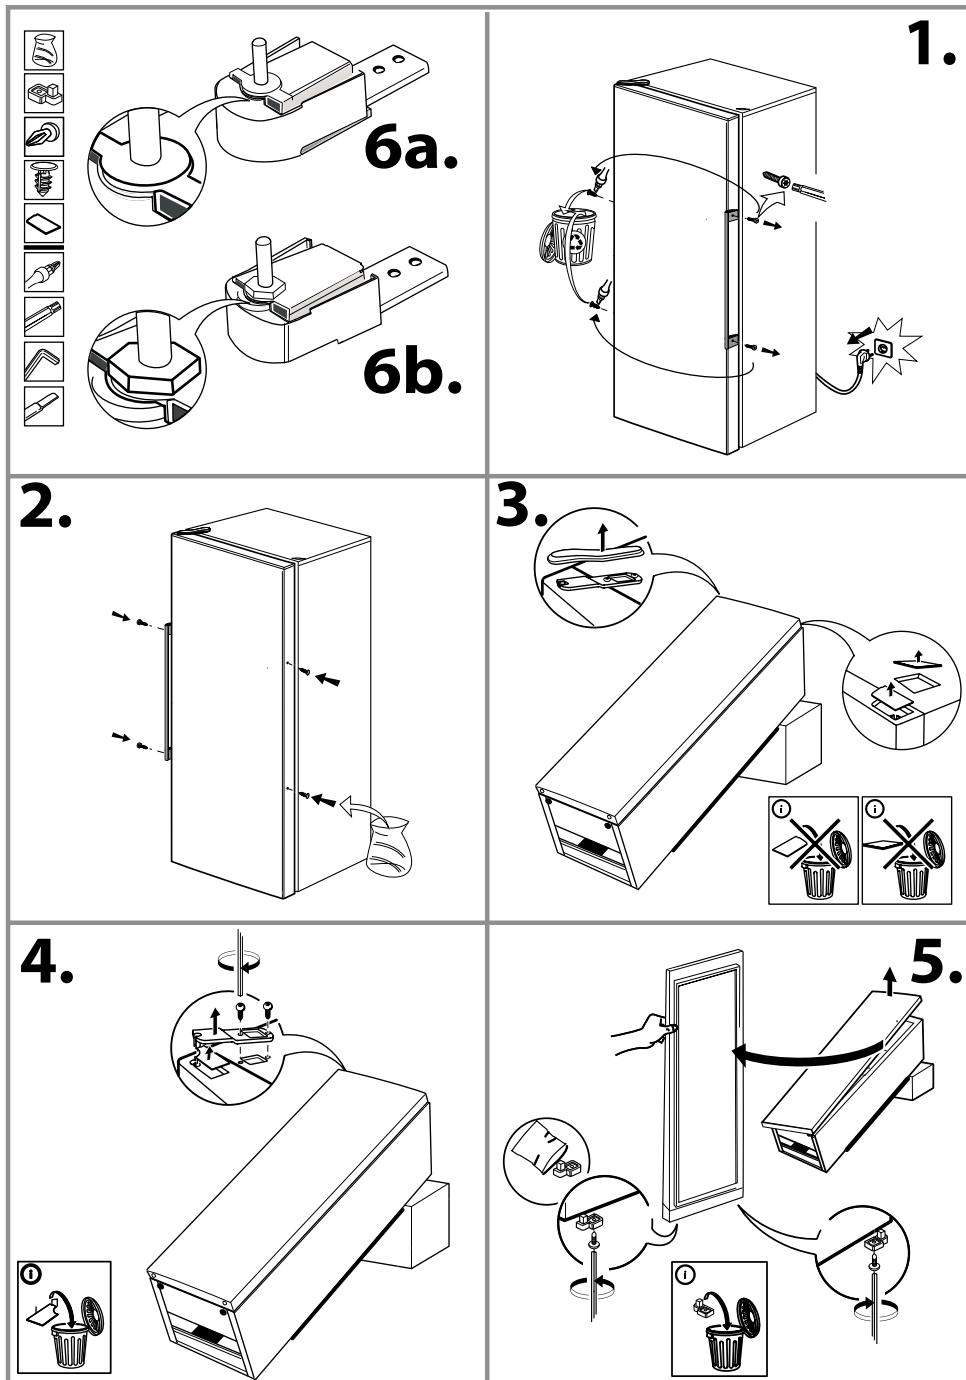


6a.

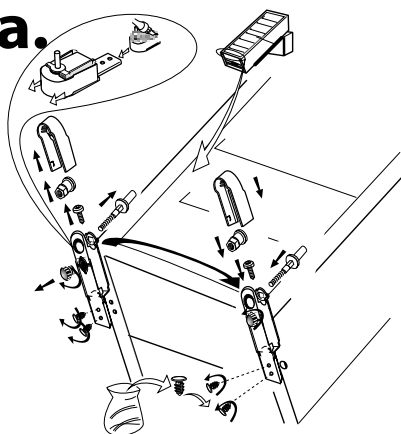


6b.

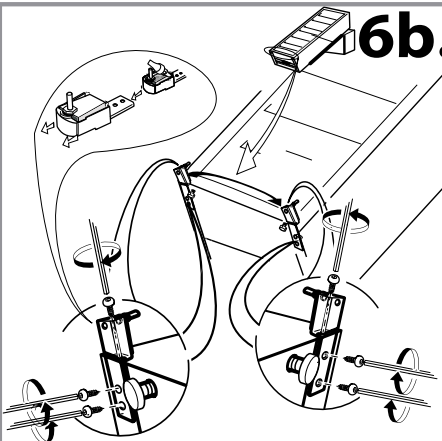


7.

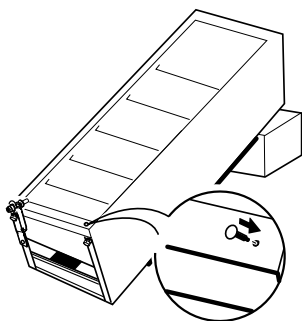

8.

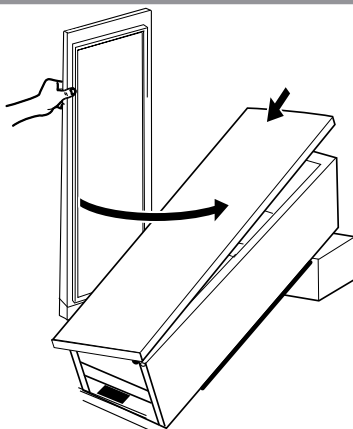

9.

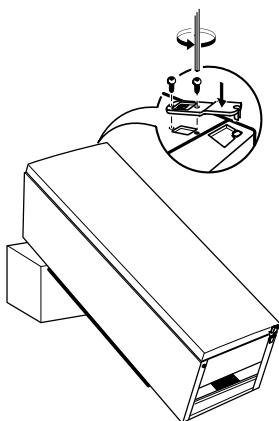

10.

