


Gebruiksaanwijzing





KitchenAid

Installatietekeningen	4
Belangrijke veiligheidsinstructies	6
Milieutips	9
Verklaring van conformiteit	9
Voor gebruik	9
Bestaande potten en pannen	9
Aanbevolen diameter van pannen	9
Installatie	10
Elektrische aansluiting	10
Gebruiksaanwijzing	12
Reiniging	15
Opsporen van storingen	15
Geluiden van de kookplaat	15
Klantenservice	16
Vermogenstabel	16

Installatietekeningen

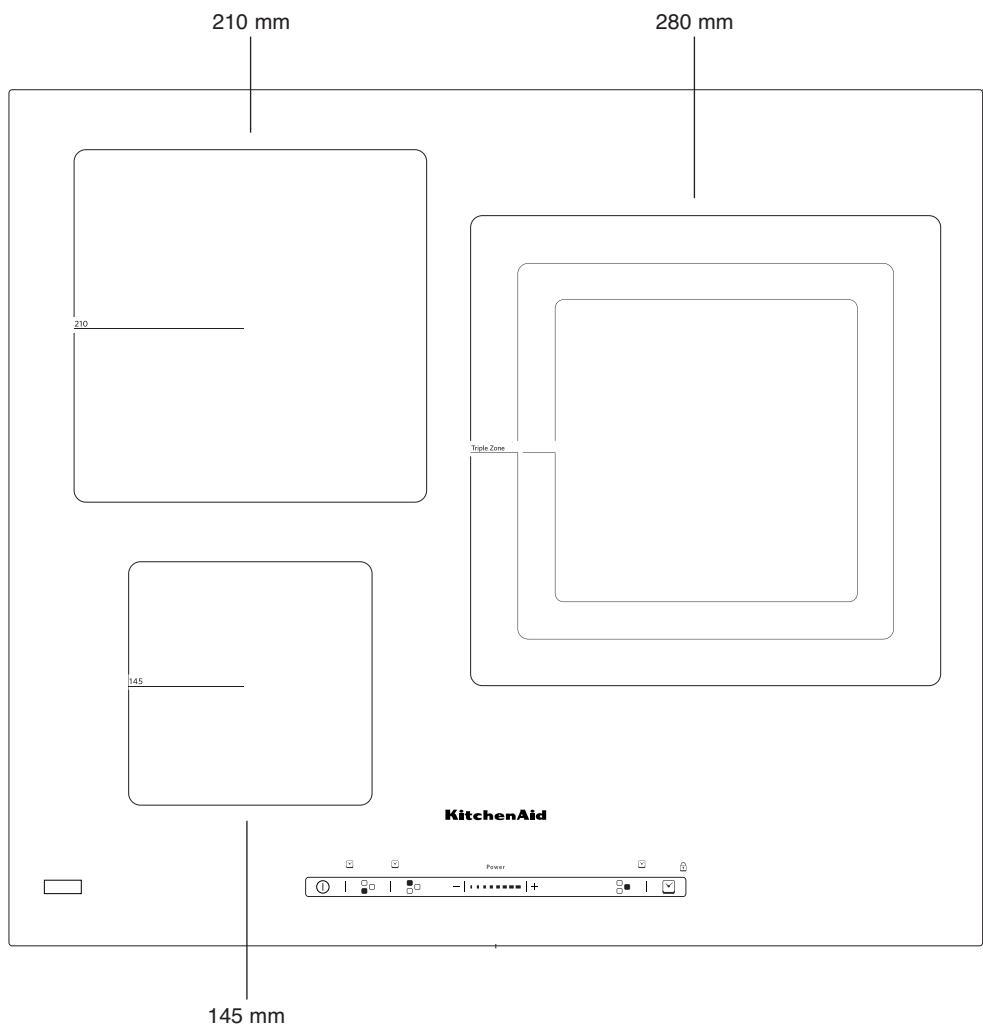

Installatietekeningen

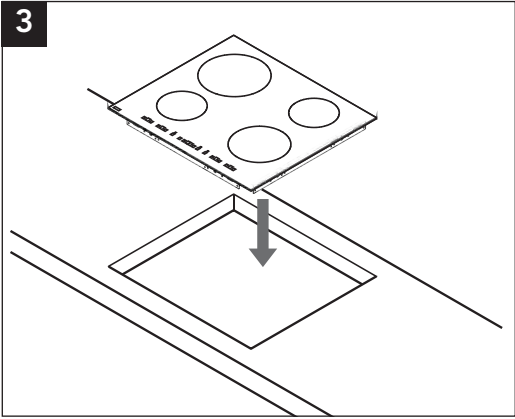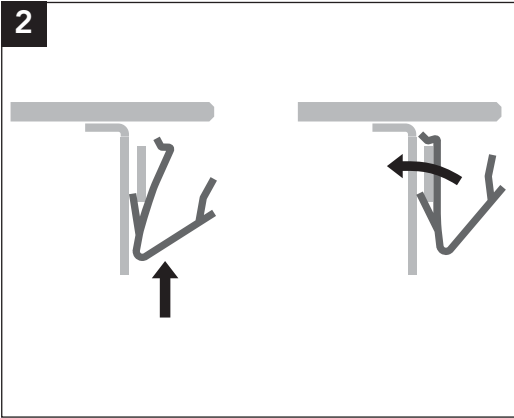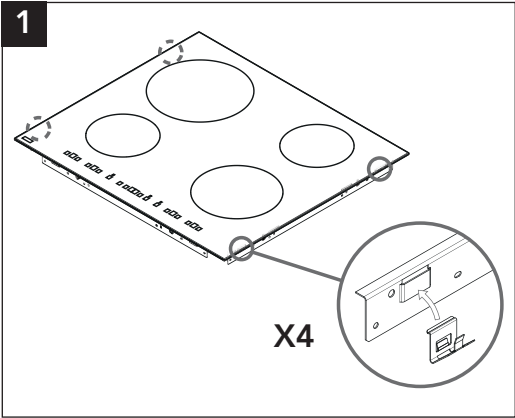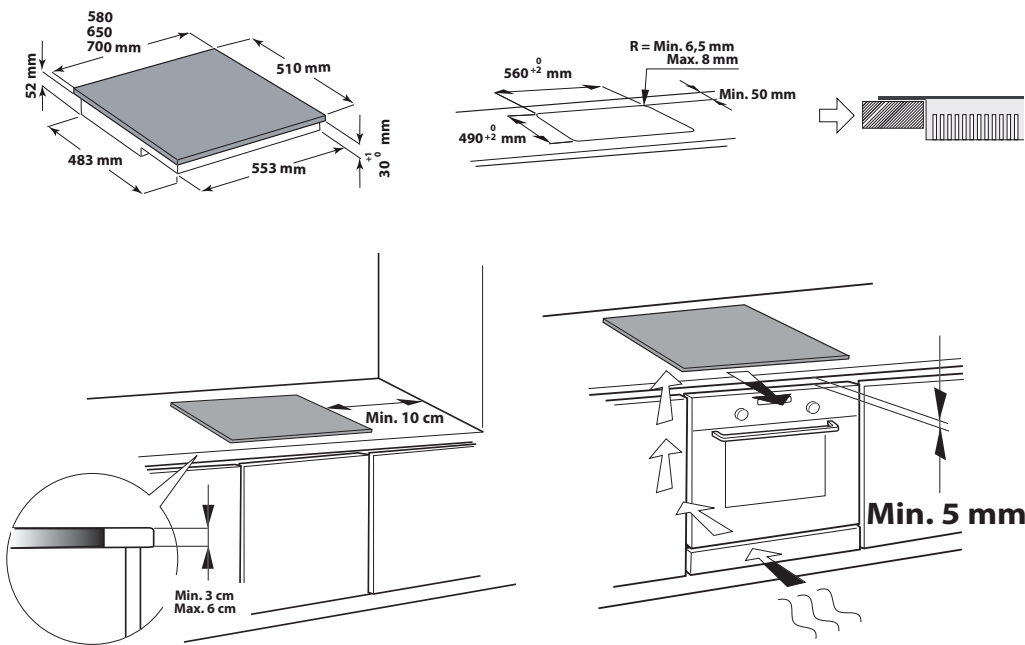

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK

Deze handleiding en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die gelezen moeten worden en altijd moeten worden opgevolgd.



Dit is het gevaarsymbool voor veiligheid, waarschuwing voor mogelijke risico's voor gebruikers en andere personen.

Alle veiligheidswaarschuwingen hebben dit gevaarsymbool en de volgende woorden:



GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die ernstig letsel kan veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid specificeren het mogelijke risico waarnaar ze verwijzen, en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken door onjuist gebruik van het apparaat kan worden beperkt.

Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:

- Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren van het apparaat.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en met de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden geaard.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in het inbouwmeubel is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, moet er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minimaal 3 mm tussen de contacten worden geïnstalleerd.

- Gebruik geen stekkerdozen of verleng snoeren.
 - Trek niet aan het netsnoer van het apparaat.
 - De elektrische onderdelen mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker.
 - Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Ander gebruik is niet toegestaan (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of voor onjuiste instelling van de bedieningselementen.
 - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de warmte-elementen niet aanraakt. Zeer jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
 - Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat, en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 - Raak de warmte-elementen van het apparaat niet aan tijdens en na het gebruik. Laat het apparaat niet in aanraking komen met doeken of andere brandbare materialen tot alle onderdelen volledig zijn afgekoeld.
 - Plaats geen brandbare materialen op of in de buurt van het apparaat.
 - Oververhitte olie en vetten kunnen makkelijk in brand vliegen. Let goed op wanneer u voedselproducten met veel vet en olie bereidt.
 - Er moet een scheidingspaneel (niet bijgeleverd) in het compartiment onder het apparaat worden geïnstalleerd.
 - Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om de kans op elektrische schokken te vermijden. (alleen bij apparaten met een glazen oppervlak).
 - Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
 - Bakken met vet of olie zonder dat u bij de kookplaat blijft, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot brand. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijv. een deksel of een blusdeken.
- Gevaar voor brand: bewaar geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreinigingsapparaten.

- Metaalhoudende voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat ze heet kunnen worden.
- Schakel het kookelement na gebruik uit met de betreffende bedieningsknop en vertrouw niet op de pannendetector. (alleen bij apparaten met een glazen oppervlak).

Afdanken van huishoudelijke apparatuur

- Dit product is vervaardigd van materiaal dat gerecycled of opnieuw gebruikt kan worden. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voordat u het apparaat afdankt, moet de voedingskabel worden afgesneden.
- Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Milieutips

Afvoer van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet worden achtergelaten in het milieu, maar moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Afdanken

Dit apparaat is gemerkt in overeenstemming met de Europese Richtlijn 212/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het apparaat of op de meegeleverde documentatie geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huisvuil, maar naar een geschikt inzamelcentrum voor recycling van AEEA moet worden gebracht.

Energiebesparing

Voor optimale resultaten wordt het volgende geadviseerd:

- Gebruik potten en pannen met een bodembreedte die gelijk is aan de breedte van de kookzone.
- Gebruik alleen potten en pannen met vlakke bodems.
- Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
- Gebruik een snelkookplan om nog meer energie en tijd te besparen.
- Zet de pan in het midden van de kookzone die gemarkeerd is op de kookplaat.

Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere amendementen vervangt) en de beveiligingsvereisten van de Richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit” 2004/108/EG. Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Voordat u de kookplaat in gebruik neemt


BELANGRIJK: als de pannen niet de vereisten afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTION SYSTEM" (afbeelding hiernaast). Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten.



Bestaande potten en pannen

Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: potten en pannen zijn niet geschikt als ze niet worden aangetrokken door de magneet.

- Zorg ervoor dat pannen een vlakke bodem hebben, anders kunnen ze krassen veroorzaken op de kookplaat. Controleer het keukengerei.
- Zet nooit hete pannen op het bedieningspaneel van de kookplaat. Dit kan schade veroorzaken.



Aanbevolen bodembreedte van pannen

 Ø 28 cm	 Ø 17 cm min. → 28 cm max.	 Ø 21 cm	 Ø 15 cm min. → 21 cm max.
 Ø 14,5 cm	 Ø 10 cm min. → 14,5 cm max.		


Installatie

Controleer nadat u het apparaat heeft uitgepakt of er schade is opgetreden tijdens het transport. Neem bij problemen contact op met uw leverancier of met de Klantenservice. Zie voor de inbouwafmetingen en installatie-instructies de afbeeldingen op pagina 5.

HET MEUBEL PREPAREREN VOOR MONTAGE

WAARSCHUWING

- Installeer een scheidingspaneel onder de kookplaat.
 - Het onderste deel van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn.
 - Monteer geen scheidingspaneel als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt.
- De afstand tussen de onderkant van het apparaat en het scheidingspaneel moet overeenkomen met de maten in de afbeelding.
 - Om een correcte werking van het apparaat te garanderen mag de vereiste minimale ruimte tussen de kookplaat en de bovenkant van het meubel (min. 5 mm) niet worden geblokkeerd.
 - Als er een oven onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, zorg dan dat de oven uitgerust is met een koelsysteem.
 - Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of een wasmachine, zodat de elektronische circuits niet in aanraking komen met stoom of vocht waardoor ze beschadigd kunnen raken
 - Neem bij een verzonken installatie contact op met de Klantenservice om de speciale set met montageschroeven 4801 211 00112 te bestellen.
 - Om de kookplaat te verwijderen gebruikt u een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de klemmen aan de onderkant van het apparaat los te wrikken.

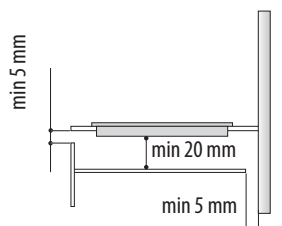

Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING



- Koppel het apparaat los van de netvoeding.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel bij personen of dieren en voor schade aan eigendommen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften in dit hoofdstuk.
- De voedingskabel moet lang genoeg zijn om de kookplaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die aangegeven staat op het gegevensplaatje op de onderkant van het apparaat, dezelfde is als die in uw woning.

Elektrische aansluiting

Aansluiting op het klemmenblok

Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05V2V2-F kabel, zoals gespecificeerd in onderstaande tabel.


Kabels	Aantal x afmeting
220-240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ²
220-240 V 3 ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²
380-415 V 3N ~ + ⊕	5 x 1,5 mm ²
380-415 V 2N ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²

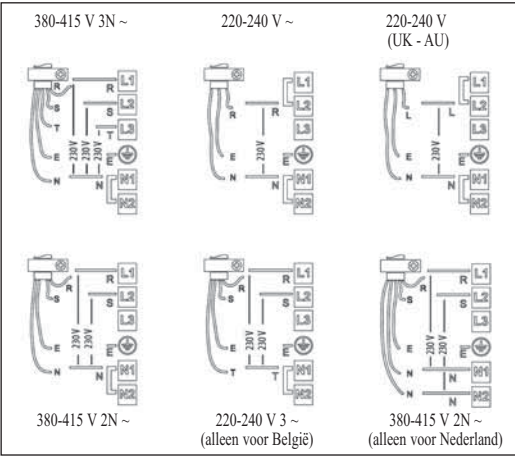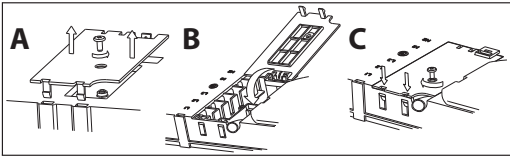

Belangrijk:

- Op basis van het bedradingsschema (zie de afbeelding) dient u de metalen doorverbindingsdraden tussen de schroeven op het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 te laten zitten of te verwijderen.
- Als de kabel is bijgeleverd, zie dan de aansluitingsinstructies op de kabel.
- Zorg ervoor dat alle zes de schroeven op het klemmenblok worden vastgedraaid na het aansluiten van de kabels.

Voorbeeld van een doorverbindingsdraad aanwezig (links) of verwijderd (rechts). Zie het bedradingsschema voor details (de doorverbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 zitten).

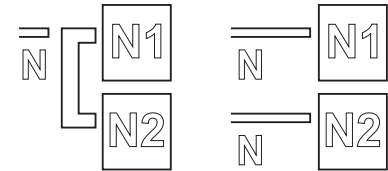

Sluit de geel/groene aardendraad aan op de klem met het symbool ⊕ .
Bovengenoemde leiding moet langer zijn dan de andere.

1. Verwijder de afdekking van het klemmenblok (A), door de schroef los te draaien en de afdekking in het scharnier van het klemmeblok te steken (B).
2. Plaats de voedingskabel in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan zoals aangegeven in het aansluitschema ernaast.
3. Zet de voedingskabel vast met de kabelklem.
4. Sluit de afdekking (C) en schroef deze op het klemmenblok met de eerder verwijderde schroef.


Telkens wanneer de stroom wordt aangesloten, voert de kookplaat een automatische controle van een paar seconden uit.

Als de kookplaat reeds een voedingskabel heeft, volg dan de instructies bij de kabel. Sluit het apparaat aan op de netvoeding door middel van een meerpoleige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm.

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is uitgerust met aanraakbedieningen: om ze te gebruiken drukt u op het betreffende symbool (een lichte aanraking is voldoende).

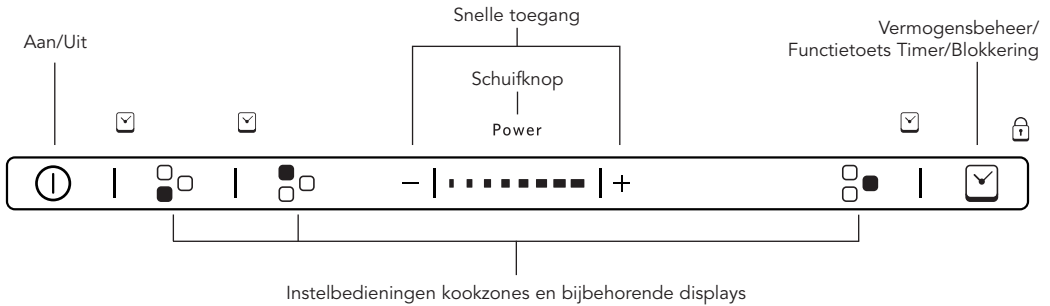


De kookplaat AAN/UIT zetten

Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets  ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de displays van de kookzones gaan branden. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan. Alle kookzones worden uitgeschakeld.

Als de kookzone gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” branden tot de kookzones zijn afgekoeld.


Als er binnen 10 seconden na het aanzetten geen functie geselecteerd is, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

Inschakeling en instelling van de kookzones




Bediening van de schuifknop

Vermogen verhogen



Vermogensniveau verlagen



Na het aanzetten van de kookplaat schakelt u de gewenste kookzone in door op de betreffende ronde toets te drukken en de pan op de zone te zetten. Met de schuifknop kunt u het gewenste vermogen kiezen, van min. **0** tot max. **9**, of de booster “P” indien beschikbaar.

Om het vermogen te verhogen schuift u meerdere malen met uw vinger op de schuifknop van links naar rechts; om het vermogen te verlagen schuift u de andere kant op. U kunt ook de toetsen “+” en “-” voor snelle toegang gebruiken.

Uitschakeling van de kookzones

Om de kookzone uit te schakelen houdt u de betreffende toets langer dan 3 seconden ingedrukt.

De kookzone wordt uitgeschakeld, en als deze nog heet is, verschijnt de letter “H” op het display van de zone.

Blokkeren van het bedieningspaneel

Met deze functie kunt u de bedieningen van de kookplaat blokkeren om te voorkomen dat de plaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren, schakelt u de kookplaat in en houdt u de Kookwekker-toets drie seconden ingedrukt; een geluidssignaal en een lichtpuntje naast het hangslotsymbool geven aan dat de functie ingeschakeld is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering uit te schakelen herhaalt u de procedure voor het inschakelen. Het lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.

De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld geactiveerd of gedeactiveerd wordt.

Kookwekker



De kookwekker kan gebruikt worden om de kooktijd in te stellen tot maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones.



Selecteer de kookzone die u wilt gebruiken met de kookwekker en druk op de Kookwekker-toets. Een geluidstoon geeft aan dat de functie ingeschakeld is (zie de afbeelding). Op het display verschijnt “00” en het ledlampje gaat branden. Het aantal minuten kan worden verhoogd en verlaagd door de toetsen “+” en “-” van de schuifknopfunctie ingedrukt te houden. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de kookwekker uit te schakelen houdt u de Kookwekker-toets minimaal 3 seconden ingedrukt.

Om de kookwekker voor een andere zone in te stellen, herhaalt u de bovengenoemde stappen. Het kookwekkerdisplay toont altijd de kookwekker voor de geselecteerde zone, of de kortste kookwekker.

Druk op de selectietoets voor de kookzone waarvoor de kookwekker is ingesteld om deze te wijzigen of uit te schakelen.

WAARSCHUWINGEN OP HET BEDIENINGSPANEEL.

Restwarmte-indicator



De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicator signaleert welke kookzones nog warm zijn.

Als het display “H” weergeeft, is de kookzone nog heet. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten.

Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.

Indicator ‘verkeerde pan of geen pan’.



Als u een pan gebruikt die niet geschikt is, die verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft voor uw inductiekookplaat, dan verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (zie de afbeelding hiernaast). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.

Snelkookfunctie (Booster)

Deze functie, die alleen aanwezig is bij bepaalde kookzones, maakt het mogelijk om het maximale vermogen van de kookplaat te gebruiken (bijvoorbeeld om water zeer snel aan de kook te brengen). Om de functie in te schakelen drukt u op de “+” toets tot “P” op het display verschijnt. Na 10 minuten gebruik van de booster-functie stelt het apparaat de zone automatisch in op stand 9.

“Power management” (functie indien beschikbaar)

Met de functie “Power management” kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat instellen, op basis van de eigen wensen. Deze instelling kan op willekeurig welk moment gekozen worden en wordt gehandhaafd tot de volgende wijziging. Wanneer het maximaal gewenste vermogen wordt ingesteld, regelt de kookplaat automatisch de verdeling over de verschillende kookzones, waarbij gegarandeerd wordt dat de drempel nooit overschreden wordt, met bovendien het voordeel dat alle zones tegelijkertijd beheerd kunnen worden, zonder problemen van overbelasting. Er worden 4 maximale vermogensniveaus op het display weergegeven: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als maximaal vermogen van de kookplaat).

Op het moment van aanschaf van de kookplaat is deze ingesteld op het maximumvermogen.

Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste 60 seconden mogelijk het gewenste vermogensniveau in te stellen door de volgende punten uit te voeren:

Stap	Bedieningspaneel	Bedieningsdisplay
1	+ Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden	
2	Druk de knop Vermogensbeheer in om de voorgaande stap te bevestigen	Het display toont 
3	-/+ Indrukken om het gekozen vermogen onder de beschikbare opties in te stellen	Zowel het lampje als de in-bedrijf-lampjes voor de afzonderlijke kookzones gaan branden
4	Druk de knop Vermogensbeheer in om de voorgaande stap te bevestigen	Het display toont het ingestelde vermogen, dat ongeveer 2 seconden knippert. Hierna laat de kookplaat een geluidssignaal horen en schakelt zich vervolgens zelf uit. De plaat is nu klaar voor gebruik.

Indien er zich tijdens de instelling van het vermogen een storing voordoet, verschijnt het symbool  in het midden, tegelijkertijd klinkt er een continu geluidssignaal gedurende ongeveer 5 seconden. In dat geval moet de configuratieprocedure vanaf het begin herhaald worden. Als de storing zich opnieuw voordoet, contact opnemen met de Klantenservice.

Tijdens het normale gebruik, wanneer het maximaal beschikbare vermogen bereikt is en de gebruiker dit tracht te verhogen, dan gaat het niveau dat in gebruik is voor de betreffende zone knipperen en klinkt er tweemaal een geluidssignaal.

Indien er voor die zone een hoger vermogen nodig is, dan moet het vermogensniveau van een of meerdere ingeschakelde kookzones handmatig verlaagd worden.

Reiniging

 WAARSCHUWING

- Gebruik geen stoomreinigungsapparaten.
- Voordat u begint met reinigen, moet u ervoor zorgen dat de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicator (“H”) niet wordt weergegeven.

BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of pannensponsjes. Het gebruik daarvan kan het glas beschadigen.

- Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon (als hij afgekoeld is) om voedselresten en vlekken te verwijderen.
- Suiker of voedsel dat veel suiker bevat kan de kookplaat beschadigen en moet onmiddellijk worden verwijderd.
- Zout, suiker en zand kunnen krassen veroorzaken op het glazen oppervlak.
- Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een specifiek reinigingsmiddel voor kookplaten (volg de instructies van de fabrikant).

Opsporen van storingen

- Lees en volg de instructies in de paragraaf “Gebruiksaanwijzing”.
- Controleer of de netvoeding niet is uitgeschakeld.
- Maak de kookplaat grondig droog na het reinigen.
- Als er cijfer- of lettercodes op het display verschijnen als de kookplaat is ingeschakeld, raadpleeg dan de volgende tabel voor instructies.
- Als de kookplaat niet kan worden uitgeschakeld na gebruik, koppel hem dan los van de netvoeding.

FOUTCODE	BESCHRIJVING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSEN VAN DE FOUT
C81, C82	Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld door te hoge temperaturen.	De interne temperatuur van de elektronische delen is te hoog	Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt.
F42 of F43	Het aansluitvoltage is niet goed	De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding	Koppel de kookplaat los van de netvoeding en controleer de elektrische aansluiting
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60	Bel de Klantenservice en geef de foutcode door		

Geluiden van de kookplaat

Inductiekookplaten kunnen fluitende of krakende geluiden maken tijdens normaal gebruik. Deze geluiden zijn in feite afkomstig van de potten en pannen, als gevolg van de eigenschappen van de panbodems (bijvoorbeeld panbodems van verschillende lagen materiaal of ongelijke bodems). Deze geluiden variëren afhankelijk van de gebruikte potten en pannen en de hoeveelheid voedsel erin, en wijzen niet op een defect van de kookplaat.

Daarnaast is de inductiekookplaat voorzien van een intern koelsysteem voor het regelen van de temperatuur van de elektronische onderdelen; hierdoor is het geluid van de koelventilator te horen tijdens gebruik en nog enkele minuten nadat de kookplaat uitgeschakeld is. Dit is volkomen normaal en zelfs essentieel voor de correcte werking van het apparaat.

Klantenservice

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice

- 1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de paragraaf “Opsporen van storingen”.
- 2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.

Als na het uitvoeren van deze controles het probleem nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het producttype en het exacte model;
- het servicenummer (het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), op de onderkant van het apparaat (op de metalen plaat).
- uw adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Als de kookplaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een erkend klantenservicecentrum (hierdoor is het gebruik van originele reserveonderdelen en een correcte reparatie gewaarborgd). De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar.

Vermogenstabel

Vermogensniveau		Soort bereiding	Gebruik (kookervaring en kookgewoonten)
Max. vermogen	Boost	Snel verwarmen	Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen
	8-9	Bakken - koken	Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriesproducten te bakken, water snel aan de kook te brengen
Hoog vermogen	7-8	Aanbraden - fruiten - koken - grillen	Ideaal voor sauteren, gerechten goed aan de kook houden, koken en grillen (voor een korte tijdsperiode, 5-10 minuten)
	6-7	Aanbraden - koken - laten sudderen - fruiten - grillen	Ideaal voor sauteren, gerechten licht aan de kook houden, koken en grillen (voor een gemiddelde tijdsperiode, 10-20 minuten), voorverwarmen van schalen
Gemiddeld vermogen	4-5	Koken - laten sudderen - fruiten - grillen	Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende lange tijd). Deeg smeugig maken
	3-4	Koken - laten pruttelen - inkoken - smeugig maken	Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk), deeg smeugig maken
	2-3		Ideaal voor langdurige bereidingen (met een volume van minder dan een liter: rijst, sauzen, braadstukken, vis) met vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk)
Laag vermogen	1-2	Smelten - ontdooien - warmhouden - smeugig maken	Ideaal voor het zacht maken van boter, het voorzichtig smelten van chocolade, het ontdooien van kleine producten en het warmhouden van zojuist bereid voedsel (bijv. sauzen, soepen, minestrone)
	1		Ideaal voor het warmhouden van net bereide gerechten, het smeugig maken van risotto's en het warmhouden van dekschalen (met accessoires die geschikt zijn voor inductie)
OFF	Vermogen nul	Steunoppervlak	Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (er kan restwarmte zijn, aangegeven door een “H”)

OPMERKING:

Wanneer u voedsel met een snelle bereidingswijze maakt waarbij de warmte perfect verdeeld moet worden (bijv. pannenkoeken) op de dubbele kookzone van 28 cm (indien aanwezig), gebruik dan pannen die niet groter zijn dan 24 cm in diameter. Gebruik voor delicate bereidingen (bijvoorbeeld het laten smelten van chocolade of boter) de enkele kookzones met de kleinere diameter.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 03/15

400010769662

