

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.


PRODUKTBEKRIVELSE

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmen.

BETJENINGSPANEL

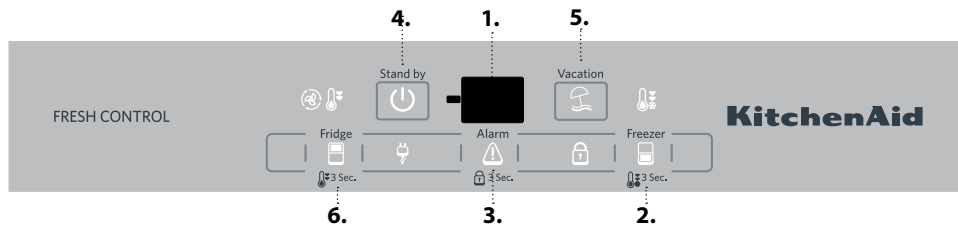

1. TemperaturdisplayFyserens temperatur - Lynfrysning
2. Inaktivering af lydsignal
3. On/standby
4. Ferietilstand
5. Køleskabets temperatur - Lynafkøling
6. Refrigerator temperature - Fast cool

FRESH CONTROL (FRISKHEDSSTYRING)

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).



ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

TEMPERATURDISPLAY

Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) eller temperaturen i fryseafdelingen (mellem -16° C og -24° C).

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.



VACATION (FERIETILSTAND)

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær. Tryk på knappen "Ferie" i 3 sekunder for at tænde for funktionen. Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (12° C) og ikonet tændes. Når funktionen er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryseren forbliver tændt. Tryk kortvarigt på knappen for at deaktivere funktionen igen.

TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Køleskab".

Anbefaletindstilling +4°C



FAST COOL (LYNAFKØLING)

Tryk på knappen "Fridge" (køleskab) i 3 sekunder, under der lægges større mængder friske madvarer i køleafdelingen. Ikonet vises, når der tændes for funktionen. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Fridge" (Køleskab) igen i 3 sekunder.



INAKTIVERING AF LYDSIGNALET

Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Freezer" (Fryser).

Anbefaletindstilling -18°C



FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Tryk på knappen "Freezer" (Fryser) i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet . Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Freezer" (Fryser) igen i 3 sekunder.

Bemærk: undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede indfrosne fødevarer. Fjern eventuelt skufferne for at optimere indfrysningshastigheden, så madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen.


* Findes kun på visse modeller

STOP FROST SYSTEM*

STOP FROST SYSTEMET letter afrimningsproceduren i fryseafdelingen. Tilbehøret STOP FROST er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.


PROCEDURE TIL AT RENGØRE STOP FROST-TILBEHØR

1. Åbn lågen til fryseafdelingen og fjern den øverste skuffe.

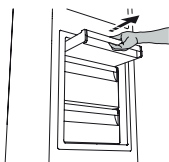

2. Frigør og tag tilbehøret STOP FROST ud, men sørg for at det ikke falder ned på den underliggende glashylde.

Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig afisning af fryseren.

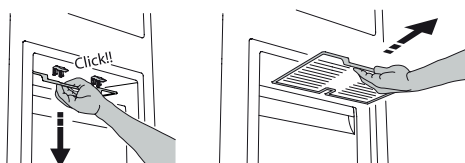


3. Luk lågen til fryseafdelingen.


4. Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under rindende (ikke varmt) vand.




Følg den nedenstående rengøringsprocedure, for at fjerne isen på STOP FROST tilbehøret.



5. Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af med en blød klud.

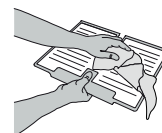

6. Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere den bageste del på fremspringene, som vist i figuren, og fastgør derefter håndtaget på tilbehøret i klemmerne ovenfor.

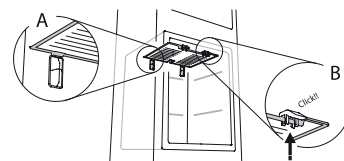


7. Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk fryseafdelingens låge.

Det er muligt at rengøre STOP FROST-tilbehøret separat uden fuldstændig afisning af fryseren. Regelmæssig rengøring af STOP FROST-tilbehøret reducerer behovet for at afise hele fryseren.

Bemærk: Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden STOP FROST-tilbehøret.

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

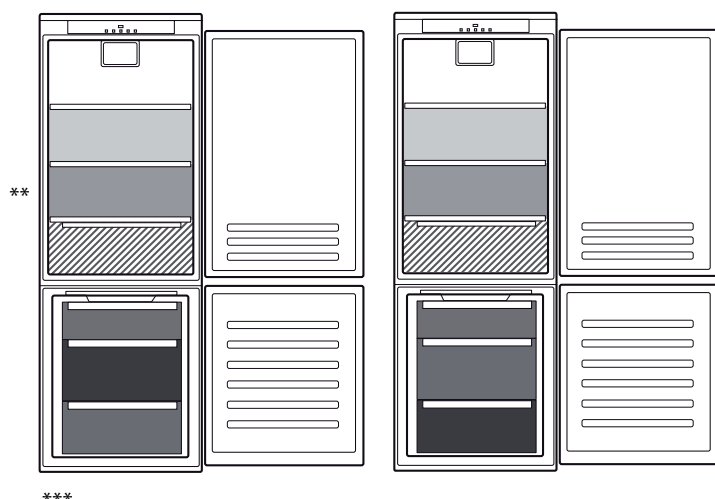

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

** For modeller med "0 ° ZONE" AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

* Findes kun på visse modeller

*** Angår kun CB310 og CB380 modeller (jfr. Mærkeskiltet, der sidder på siden af Frugt- og grøntskskuffen)

KØLEAFDELING

Ventilator*

Som standard er ventilatoren AKTIVERET.

Du kan tænde/slukke for ventilatoren ved at trykke på knapperne  og  samtidig i 3 sekunder.

Det tændte  ikon angiver, at ventilatoren er tændt, og funktionen ProFresh derfor er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet.

Belysningsystem



Dette produkt indeholder 4 sidelyskilder med energiklasse F og en toplyskilde med energiklasse G

FRYSEAFDELING

Lynfrysning af friske madvarer

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning/Lynafkøling* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.

4. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i. For at fjerne isen på STOP FROST* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

Isterninger*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Mængden af friske madvarer, der kan indfrysnes i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

* Findes kun på visse modeller

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: - der er strømsvigt; - stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet); - de elektriske beskyttelsesanstaltninger virker korrekt; - el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: - lågerne lukker korrekt; - apparatet er opstillet tæt på en varmekilde; - temperaturen er indstillet korrekt; - luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker og der høres et lydsignal	Alarmen åben låge Alarmen aktiveres, når køle- og/eller fryseafdelingens låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydsignalet.
Det røde  ikon blinker, der høres et lydsignal og ikonet  aktiveres.	Alarm for strømafbrydelse Denne alarm aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren. Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmen for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de anvendes.
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydsignal og fryserens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryseafdelingen Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Det røde  ikon lyser, der høres et lydsignal og bogstavet "F" blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website **docs.kitchenaid.eu** and **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakt vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



KitchenAid



400011569581

DA

Trykt i Italien



400011569581

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.