

# S

## PROGRAMÖVERSIKT


### A. Indikator för "Dör"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

### B. Indikator för "Service"

### C. Indikator för "Vattenkran stängd"

### D. Indikator för "Rengör pump"

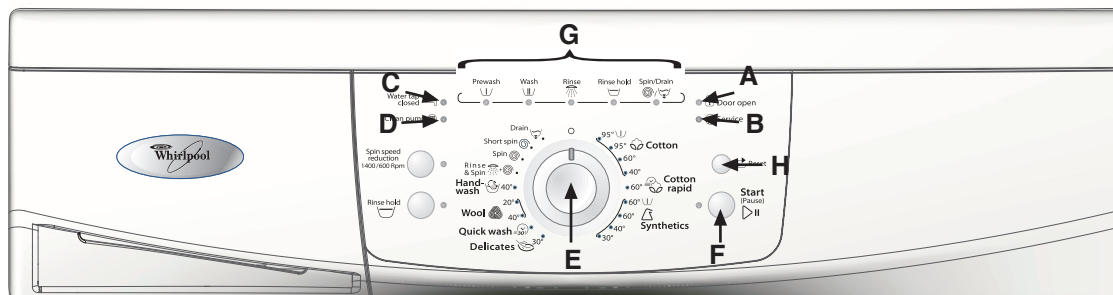

### E. Programvalsratt

### F. "Start/Paus"-knapp

### G. Programfasvisare

### H. "Återställ"-knapp

Program	Kläd-vårds-etikette	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner		Max. centrifugerings-hastighet varv/minut
				Förtvätt	Huvud-tvätt	Skölj-model	Reducerad centrifugerings-hastighet 1x00/x00 Rpm	Skölj-stopp	
<b>Bomull med förtvätt</b> 95 °C			Hårt smutsade, slitstarka och temperaturlåga textilier bomull och lin (sängkläder, bordsdukar, underkläder, skjortor, m.m.).	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Bomull</b> 95 °C			Normalt till svårt smutsiga, robusta vita tvättkläder av bomull. När det gäller stor smuts eller fläckar, kan du bifoga som tillsats syrebaserade blekmedel som kan man använda vid temperatur 95° C. <i>Detta program eliminerar bakterier och säkerställer hygienisk tvättning av era tvättkläder.</i>	-	Ja	*	*	*	Max.
<b>Bomull</b> 40 - 60 °C			Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	-	Ja	*	*	*	Max.
<b>Bomull rapid</b> 60 °C			Normalt till svårt smutsiga, robusta vita tvättkläder av bomull som tvättas vid temperatur 60° C. Detta är snabbare alternativ till programmet "Bomull" till tvättning av era tvättkläder vid temperatur 60° C.	-	Ja	*	*	*	Max.
<b>Syntet med förtvätt</b> 60 °C			Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntet</b> 30 - 40 - 60 °C			Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
<b>Fintvätt</b> 30 °C			Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	-	Ja	*	*	*	1000 <sup>2)</sup>
<b>Snabbtvätt</b> 30 °C			Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
<b>Ylle</b> 20 - 40 °C			Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	*	*	1000 <sup>2)</sup>
<b>Handtvätt</b> 40 °C			Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas.	-	Ja	*	*	*	400 <sup>2)</sup>
<b>Sköljning &amp; Centrif.</b>		-	<i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Centrifugering</b>		-	<i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	Max.
<b>Kort centrifugering</b>		-	<i>Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	1000 <sup>2)</sup>
<b>Tömning</b>		-	<i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	-	-	-	-	-	-

\*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.

2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01217

## FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter) ⌚
Bomull	95	6.0	59 *	1.90	2:00
Bomull **	60	6.0	49	0.90	4 :00
Bomull **	60	3.0	37	0.69	2:20
Bomull	40	6.0	54	0.65	2:45
Bomull **	40	3.0	37	0.58	2:30
Bomull rapid	60	6.0	49	1.02	2:30
Syntet	60	3.0	50 *	0.70	1:30
Syntet	40	3.0	46	0.50	1:15
Fintvätt	30	1.5	50	0.50	0:45
Snabbtvätt	30	3.0	40	0.40	0:30
Ylle	40	1.0	55	0.60	0:45
Handtvätt	40	1.0	45	0.60	0:40

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationsnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

⌚ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\* Referensprogram för Energikort.

## TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

- Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Kontrolllampan intill **"Start/Paus"**-knappen blinkar.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds. Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

## Reducerad centrifugeringshastighet

- Reducerar den förinställda, maximala centrifugeringshastigheten för att hantera tvätten på ett mer skonsamt sätt.

## "Sköljstopp"-knapp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
  - Rekommenderas speciellt för programmen "Syntet" och "Fintvätt".
  - Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
  - Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Anmärkning:** programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrolllampan intill **"Start/Paus"**-knappen blinkar.

## Att avsluta tillvalsfunktionen "Sköljstopp":

- Tryck på **"Start/Paus"**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **"Start/Paus"**-knappen.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **"Start/Paus"**-knappen. Kontrolllampan intill **"Start/Paus"**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

## INDIKATOR FÖR "DÖR"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Reset (återställa)" ett pågående program innan det avslutats".

## INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

## "Service"

Om uppgift "Service" lyser, kan det orsakas genom fel i någon elektrisk komponent.

## "Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen har ingen eller bara otillräcklig vattenförsörjning; orsaken kan vara stängd vattenkran eller broken försörjningslang.

## "Rengör pump"

Avloppsvatten är inte urpumpat. Orsaken kan vara broken utloppsslang eller man måste rengöra filtret (se "Filtrets rengöring" i er bruksanvisning).

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Dör" tänds.
1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
  2. Stäng vattenkranen.
  3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
  4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

**Återställ**-knappen raderar ett program före programslutet.

- Tryck på **Återställ**-knappen och hålla denna nertryckt några sekunder. Restvatten släpps ut. Det kan ta någon tid tills dörren öppnas.