

**TÄNAME, ET OSTSITE****HOTPOINT-ARISTONI TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode aadressil [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.**

**ESMAKORDNE KASUTAMINE**

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

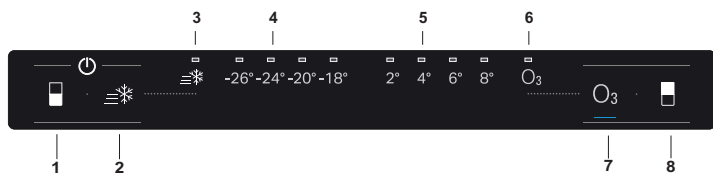**JUHTPANEEL**

1. Sügavkülmiku nupp
2. Funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmutus) nupp
3. Funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmutus) märgutuli
4. Sügavkülmiku temperatuuri märgutuli
5. Külmiku temperatuuri märgutuli
6. Funktsiooni Active Oxygen (Aktiivhapnik) märgutuli
7. Funktsiooni Active Oxygen (Aktiivhapnik) märgutuli
8. Külmiku nupp

**SISSE/VÄLJA**

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage 3 sekundiks korraga alla sügavkülmiku nupp ja kiirkülmutuse nupp.

**SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAATUURI SEADISTAMINE**

Kasutage külmutussektiooni temperatuuri reguleerimiseks sügavkülmiku nuppu. Temperatuur koosneb sügavkülmikus 4 tasemest, nagu graafiliselt näidatud (märku annab leed). Sügavkülmiku soovituslik seade on -18 °C.

**FUNKTSIOON SUPER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)**

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värsket toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säilib kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Vajutage värsket toidu külmutamiseks kiirkülmutuse nuppu. Süttib kiirkülmutuse märgutuli. Soovitame vajutada kiirkülmutuse nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutussektioonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmutusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit. Kiirkülmutuse funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

**KÜLMIKU TEMPERAATUURI SEADISTAMINE**

Temperatuur koosneb külmikus 4 tasemest, nagu graafiliselt näidatud (märku annab leed). Kasutage külmikusektiooni temperatuuri reguleerimiseks külmiku nuppu. Külmikusektiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

**FUNKTSIOON ACTIVE OXYGEN (AKTIIVHAPNIK)**

Aktiveerige/inaktiveerige aktiivhapniku funktsioon aktiivhapniku funktsiooni nupust. Kui aktiivhapnik on aktiveeritud, siis funktsiooni leed põleb. See seade eraldab külmiku sisemusse osoonimolekule. Osoon on looduslik aine, mis vähendab mikroorganismide levikut ja ebaseeldivate lõhnade teket. Külmikus võib olla nõrk esiletõusev lõhn. (Sama lõhn, mida võib vahel tunda tormi ajal, kui valgulöövide ajal vabaneb osoon, see on normaalne.) Seadme tekitatav osoon kogus on toote kasutamiseks ohutu.

Märkus. Aktiivhapniku nuppu ja külmiku nuppu korraga vajutades saab aktiveerida funktsiooni ECOPlus.

**FUNKTSIOON ECOPLUS**

Energiakulu optimeerimiseks võib aktiveerida funktsiooni ECOPlus. Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke korraga vähemalt 6 sekundit all aktiivhapniku nuppu ja külmiku nuppu. Funktsiooni aktiveerimisel süttivad 2 sekundiks 4 märgutuld: aktiivhapniku tuli, kiirkülmutuse tuli ja külmiku ning sügavkülmiku temperatuurituled. Kui möödunud on 5 sekundit, lülitub liides energiasäästurežiimi ja märgutuled kustuvad. Liides jääb väljalülitatuks, isegi kui uks avatakse. Selle sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Temperatuuri muutmiseks vajutage reguleerimisnuppe. Funktsiooni ECOPlus inaktiveerimiseks lülitage toode välja. Kui funktsioon ECOPlus on aktiveeritud ja keskkonnas on kõrge õhuniiskus, võib ustele moodustuda pisut kondensatsiooni; tavatöö taastub, kui funktsioon inaktiveeritakse.


**LED-VALGUSTI**

Tootes on energiaklassi F valgusallikas. Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

**Tähtis.** Külmikusektiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

\* Saadaval ainult teatud mudelitel

# VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

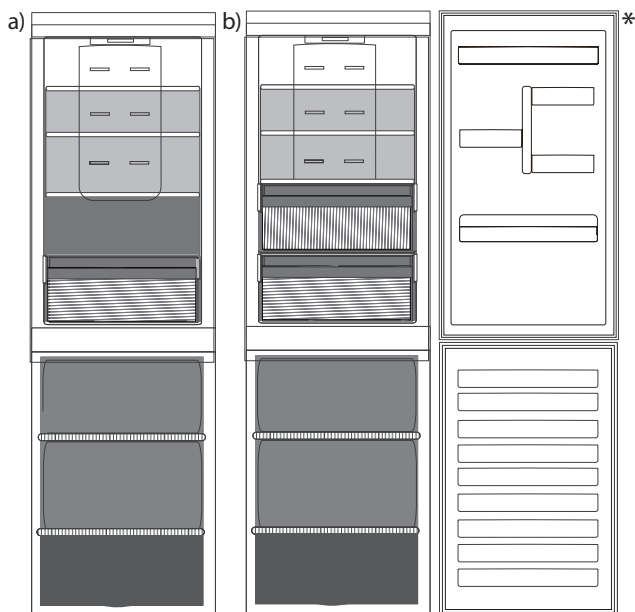

\* Ukseriulite arv ja tüüp onoleb mudelist

## KÜLMIKUSEKTSIOON

Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

## Sahtel Fresh Zone 0 °C\*

Sahtel Fresh Zone 0 °C (b) sobib eriti hästi liha ja kala säilitamiseks. Külmiku temperatuuri suurendamine/langetamine mõjutab ka sahtli Fresh Zone 0 °C temperatuuri. Arvestage, et tegemist on mehaanilise funktsiooniga, mida ei saa välja lülitada.

## KÜLMUTUSSEKTSIOON


Sügavkülmikutes Total No Frost ringleb jahutatud õhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada. Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras. Külmutussektsioon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värsket toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värsket toit külmutussektsiooni külmutuspiirkonda, jättes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

## TARVIKUD\*


### MUNAREST



### JÄÄKUUBIKUTE REST

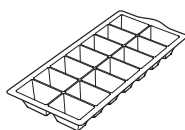

### PUDELIHOIDIK

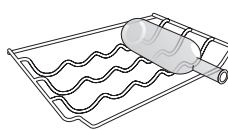


\* Saadaval ainult teatud mudelitel

## Kirjeldus

- MÕÕDUKAS TSOON**  
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks
- JAHE TSOON**  
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks
- KÕIGE KÜLMEM TSOON**  
a) Soovitatav lihalõikude, magustoitide, liha ja kala säilitamiseks  
b) Soovitatav liha ja kala säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest
- PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL**
- SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID**  
(Üks sahtel mudelites, mis on madalamad kui 1,7 m)
- KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL**  
(Max jahe tsoon)  
Soovitatav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

## Humidity control (Niiskuse reguleerimine)\*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema õhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema õhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

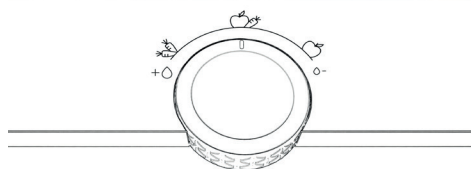

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusega. Allpool oleval pildil on külmutusiooni sahtel/sektsioon. Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutussektsiooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsiooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

## Jääkuubikud

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutussektsiooni. Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

# Hotpoint

ARISTON

## ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud. Külmikusektsiooni sees olevas valgustusüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku ukсед ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

## TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.</li><li>Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid</li><li>Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.</li></ul>
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lampipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras.</li><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge</li><li>Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.</li></ul>
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg on mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.</li><li>Kontrollige, kas seadmesse on korruga pandud liiga suur kogus toiduaineid.</li><li>Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.</li><li>Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.</li></ul>
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.</li><li>Veenduge, et uks on korralikult kinni.</li><li>Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.</li><li>Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.</li><li>Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korruga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.</li></ul>
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette.</li><li>Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.</li><li>Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.</li><li>Veenduge, et seade on loodis.</li></ul>

## HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Kõlab helisignaali ja lamp vilgub.	Uks on jäänud avatuks kauemaks kui 3 minutiks.	Sulgege uks.
Temperatuurialarm.	Kõlab alarm ja kaks märgutule vilguvad.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksi avatakse liiga sageli. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Kontrollige toiduainete kvaliteeti ja vajaduse korral visake need ära.	Helisignaali väljalülitamiseks avage ja sulgege sügavkülmi uks, et taastada toote normaaltoe.
	Kõlab alarm ja neli märgutuld vilguvad.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksi avatakse liiga sageli. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmi temperatuur on ohtlikult kõrge: selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Helisignaali väljalülitamiseks avage ja sulgege sügavkülmi uks, et taastada toote normaaltoe.

\* Saadaval ainult teatud mudelitel



**Poliitika, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:**

- Küllastades meie veebisaiti [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu)
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiab energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaali <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Hotpoint

ARISTON



400011509652/B