







### **UTRYMMET "SHOCK FREEZE" Chockinfrysning (på vissa modeller)**

Utrymmet "Shock Freeze" har speciellt framtagits för att snabbt frysa in upp till 2 kg färska livsmedel. Funktionen för chockinfrysning "Shock Freeze" reducerar att det bildas iskristaller inuti livsmedlen under infrysningsfasen, vilket garanterar bättre kvalitet på maten då denna tinas upp för att förtäras. När funktionen "Shock Freeze" inte är påslagen kan utrymmet användas för vanlig infrysning eller för förvaring av redan frysta matvaror.

#### **Påslagning/Avstängning av funktionen "Shock Freeze":**

1. Se till att minst 12 timmar förflutit sedan senaste gången du slog på funktionen "Shock Freeze". Aktivera inte denna funktion oftare än var 12:e timme.
2. Töm utrymmet.
3. Placera de livsmedel som skall frysas in i utrymmet, med ett par centimeters avstånd från fläktarna som sitter i bakdelen av utrymmet, för att den kalla luften skall kunna cirkulera.
4. Aktivera funktionen "Shock Freeze" genom att snabbt nudda vid symbolen ❄️ på kontrollpanelen: symbolen tänds och fläktarna i bakdelen av utrymmet startar. Kalluftcirkulationen ökar och därmed även infrysningseffekten.
5. För att erhålla maximal hastighet på infrysningen rekommenderar vi att du inte stänger av funktionen och inte öppnar luckan under de påföljande 4-5 timmarna.
6. Funktionen "Shock Freeze" stängs automatiskt av efter 4-5 timmar efter den slagits på: symbolen ❄️ slocknar och fläktarna stängs av. Det går även att stänga av funktionen "Shock Freeze" när som helst: med ett snabbt tryck på symbolen ❄️ på kontrollpanelen - symbolen slocknar och fläktarna stängs av.

#### **Anmärkningar:**


##### **- Går ej att använda tillsammans med funktionen "Fast Freeze" Snabbinfrysning**

För att få bästa resultat kan funktionerna "Shock Freeze" och "Fast Freeze" inte aktiveras samtidigt. Därför kommer en aktivering av funktionen "Fast Freeze" medan funktionen "Shock Freeze" är aktiv att betyda att "Shock Freeze" stängs av, och vice versa.

##### **- Om fläktarna inte genast startar, och om funktionen "Shock Freeze" pågår längre tid än normalt**

Efter att ha slagit på funktionen "Shock Freeze" är det möjligt att symbolen ❄️ tänds, men fläktarna startar inte. Detta är normalt för fläktarna, och det betyder att just då pågår en avfrostning av frysen. I slutet av avfrostningen (maximal tid: 1,5 timme) kommer fläktarna att aktiveras, och "Shock Freeze"-processen startar.

##### **- Om symbolen ❄️ inte tänds**

Om symbolen ❄️ ("Fast Freeze") inte tänds efter att du tryckt på  : du har tryckt för länge på symbolen ❄️. För att aktivera funktionen "Shock Freeze" skall du endast nudda snabbt vid symbolen ❄️, utan att trycka in den.

# RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.**

**På elektroniska modeller skall på/av-knappen tryckas in innan stickkontakten dras ut ur eluttaget.**

Rengör regelbundet ventilationsgallren och kondensatorn, som är placerad på baksidan av frysen. Använd en dammsugare eller en borste för ändamålet.


Rengör regelbundet insidan av frysen med en svamp som fuktats i ljummet vatten och/eller ett mildt rengöringsmedel. Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipmedel.

## **När du åker bort (längre bortavaro)**

- Töm frysen.
- Skilj frysen från elnätet.
- Frosta av skåpet och rengör det invändigt.

**Låt dörren stå på glänt för att slippa dålig lukt och fukt inuti frysen.**

**Anmärkning: För att slå på elektroniska modeller skall på/av-knappen tryckas in efter att stickkontakten satts in i eluttaget**

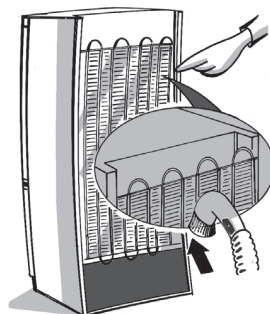

# FELSÖKNING

## **1. Apparaten fungerar inte.**

- Är det strömavbrott?
- Har strömmen brutits med hjälp av huvudströmbrytaren?
- Har en säkring gått?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Har installationen utförts på rätt sätt?

## **2. De bildas för mycket frost.**

- Är dräneringsröret för avfrostningsvattnet placerat på rätt sätt?
- Är dörren ordentligt stängd?

## **3. Den gula, röda och gröna kontrollampen tänds inte. Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande:**

- Kontakta Service.

### **Anmärkningar:**

- Att listen på skåpets framsida blir varm är inget fel, utan avsikten är att förebygga kondensbildning.
- Blås- och gurgelljud som kommer från kylsystemet är helt normala.

# SERVICE

## Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om,
- Modell,

- Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000



### Anmärkning:

**Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin.**

**Dörren kan inte hängas om på apparater med handtag på framsidan.**

# INSTALLATION

- Installera apparaten långt ifrån värmekällor. Om apparaten placeras i ett varmt rum eller i närheten av värmekällor (värmeelement, spis) eller om den utsätts för direkt solljus ökar energiförbrukningen, vilket bör undvikas.
- Om apparaten inte kan placeras långt ifrån värmekällor måste följande minsta avstånd respekteras:
  - 30 cm från kol- eller gasoleldade spisar;
  - 3 cm från elektriska spisar och/eller gasspisar.
- För optimal prestanda förutse:
  - ett minimum utrymme på 5 cm över apparaten;
  - ett minimumavstånd på 4 cm från den bakre väggen;
  - placera de andra närstående möblerna på ett avstånd tillräckligt för att tillåta minimal luftcirkulation
- Placera apparaten på en torr plats med god ventilation. Ställ apparaten i våg. Justera höjden med de främre fötterna om det är nödvändigt.
- Rengör apparatens insida.
- Sätt i de medföljande tillbehören.

## Elektrisk anslutning

- **Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.**
- Data angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad inuti skåpet.
- **Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar inte har följts.**
- Låt en behörig fackman byta ut eluttaget om stickkontakten och eluttaget inte är av samma typ.
- Använd inte förlängningsladdar eller adaptrar.

## Att skilja apparaten från elnätet

Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.