


S AWM 1020

- A. Strömbrytare På/Av**
B. Programväljare
C. Start/Paus-knapp
D. Knappar för tillvalsfunktioner
E. Modifierare
F. Fördröjd start-knapp
G. Favoriter-knapp
H. Återställ/Tömning-knapp

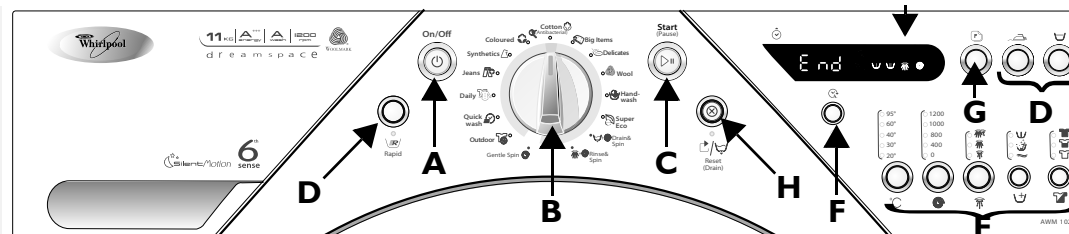

PROGRAMÖVERSIKT

I/J

I. Programfasvisare



- J. Indikator för överdosering av tvättmedel**
 När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande kontrollampa. Om det inte går att kombinera det valda programmet, tillvalsfunktioner/modifierare och temperatur slocknar kontrollamporna automatiskt och en ljudsignal avges.
 ✱ = tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.

Program			Klädvårds-etiketter ²⁾	Typ av tvätt / Anmärkningar	Max. tvätt-mängd	Tvättmedel och tillsatser			Specialfunktioner och modifierare								För-drojd start	Max. centrifu-gerings-hastighet varv/minut	Tempe-ratur
						Förtvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Snabb	Förenklad strykning	Skölj-stopp	Sköljning känslig hud	Förlängd sköljning	Förtvätt	Rengö-ring +	Smutsad			
				- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.	kg														
	Bomull / (Antibakteriell)	Cotton / (Antibacterial)	 	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Vid en temperatur på 95 °C eliminerar detta program bakterier så att din tvätt blir steriliserad.	11,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 95
	Färgad	Coloured		Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, skjortor, byxor, etc.	10,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 40
	Syntet	Synthetics	 	Lätt till normalt smutsade blusar, skjortor, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandmaterial med bomull.	5,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 - 60
	Jeans	Jeans		Normalt smutsade jeanskläder i bomull och kläder, såsom byxor och jackor, tillverkade av kraftiga jeansliknande material.	11,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 60
	Daglig	Daily	 	Program för lätt till normalt smutsade material i bomull och/eller syntetfibrer.	6,0	—	Ja	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 60
	Snabbtvätt	Quick wash		Lätt smutsade overaller och sportkläder läder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial med bomull.	6,0	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 30
	Utomhus	Outdoor		Normalt smutsade och svettiga sportkläder i bomull, jersey eller mikrofiber. Använt ett specialtvättmedel för kläder tillverkade av mikrofiber. Tillsatt inte något sköljmedel.	5,5	*	Ja	—	—	—	*	*	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	20 - 60
	Stora artiklar	Big items	 	Filter av syntetfibrer, täcken fyllda med polyester eller andra konstfibrer, sovsäckar, badrumsmattor och liknande artiklar.	4,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾	20 - 95
	Fintvätt	Delicates		Gardiner och ömtåliga klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	4,0	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000 ¹⁾	20 - 40
	Ylle	Wool		Endast maskintvättbart ylle märkt med den speciella yllesymbolen. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av Woolmark Company.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	20 - 40
	Handtvätt	Handwash		Textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. En mycket skonsam centrifugering används i detta program.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 ¹⁾	20 - 30
	SuperEko	SuperEco		Hårt smutsad och oöm tvätt i bomull eller linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Ekonomisk energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt program att köra på natten för att dra fördel av lägre eltaxor. För att undvika oljud från centrifugeringen under natten, välj tillvalsfunktionen Sköljstopp och starta centrifugeringen nästa morgon, eller ställ in starten av programmet med tillvalsfunktionen Fördröjd start.	11,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 60
	Skoncentrifugering	Gentle Spin	—	Detta program använder en skonsam centrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
	Sköljning och centrifugering	Rinse & Spin	—	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i programmet Färgad.	11,0	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	—	*	1200	—
	Tömning och centrifugering	Drain & Spin	—	Använd detta program för att tömma tvättmaskinen eller för att tömma maskinen och centrifugera din tvätt. För ömtåliga material, plagg som skall handtvättas och ylleplagg bör maskinen tömmas utan centrifugering eller med en låg centrifugeringshastighet för att inte påfresta tvätten.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—

¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.
²⁾ I denna kolumn anges de mest lämpliga klädvårdsetiketterna, men ej samtliga som är möjliga att behandla med programmet.

Programmet för ylle hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt", under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt. M0805

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15273

Om något fel eller onormalt inträffar, se avsnittet "Felsökningsguide" i din bruksanvisning.

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (liter)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (timmar:minuter)	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Bomull*	60	11,0	82	1,38	4:00	2:25 ○
Bomull*	60	5,5	54	1,15	3:45	**
Bomull*	40	5,5	54	0,81	3:40	**
Färgad ○	40	10,0	78	0,95	2:35	2:10
Färgad	40	5,5	62	0,76	1:45	**
Färgad	40	3,5	43	0,50	1:30	**
Färgad	40	1,0	27	0,40	0:50	**
Syntet ○	40	5,5	65	0,70	1:55	1:40
Syntet	40	3,0	45	0,60	1:25	**
Jeans	40	11,0	125	0,95	2:00	—
Daglig	40	6,0	57	0,75	1:00	—
Snabbtvätt	30	6,0	50	0,45	0:30	—
Utomhus	30	5,5	63	0,54	1:30	—
Stora artiklar	40	4,0	86	0,90	1:20	—
Fintvätt	30	4,0	83	0,50	0:50	—
Ylle	40	3,0	65	0,70	0:45	—
Handtvätt	30	3,0	96	0,45	0:40	—
SuperEko	60	11,0	97	1,51	5:10	—

Programmet Förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsvärdena har uppmäts under normaliserade förhållanden enligt standarden IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som anges i tabellen. Avvikelsena beror på vattnets tryck och temperatur, tvättmängden och typen av material som skall tvättas. Vatten- och energiförbrukning avser programmets standardinställningar med de temperaturer och som anges i tabellen. Ändring av tillvalsfunktioner eller modifierare ändrar också förbrukningsdata.

- ☺ Indikatoren för återstående programtid kan avvika från värdena i tabellen eftersom den tar hänsyn till de aktuella driftförhållandena (se även "Felsökningsguide" i din bruksanvisning).
- * Referensprogram för energietikett.
- ** Automatisk anpassning av programtiden efter detektering av tvättmängden.
- Rekommenderade program för jämförande provning vid provningsanstalter

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedlet enligt beskrivning i programtabellen eller i kapitlet "Tvättmedel och tillsatser" i din bruksanvisning.

- Tryck på strömbrytaren (I) för att sätta på tvättmaskinen. Kontrollampen för det valda programmet lyser och **Start/Paus**-knappen >|| blinkar.
- Vrid **programväljaren** till önskat program - det markeras med en kontrollampa.
- Den fördefinierade **temperaturen** och **centrifugeringshastigheten** kan ändras genom att trycka på modifieraren Temperatur °C och Centrifugeringshastighet ☼.

VÄJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION ELLER MODIFIERARE

När en tillvalsfunktion eller modifierare väljs tänds motsvarande kontrollampa. Om det inte går att kombinera det valda programmet med tillvalsfunktioner eller modifierare slocknar kontrollamporna automatiskt och en ljudsignal avges. Snabb ☼

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas för lätt smutsad tvätt.

Förenklad strykning ☼

- Tvätten blir mindre skrynklig tack vare den ökade vattenmängden och en mycket skonsam centrifugering.

Sköljstopp ☼

- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet utan att centrifugeras för att förhindra att tvätten skrynklas och att färger förändras.
- Använd denna funktion om du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller om du endast vill att maskinen töms.

- Låt inte tvätten ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen Sköljstopp.

Anmärkning: Programmet stannar för Sköljstopp när kontrollampen för Sköljstopp blinkar. Kontrollampen för **Start/Paus**-knappen >|| blinkar också.

Avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp ☼:

- Tryck på Sköljstopp-knappen eller **Start/Paus**-knappen >||. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som har ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, håll knappen **Återställ/Tömning** ☼/☼ intryckt några sekunder. Vattnet töms då ut innan luckan kan öppnas.

Centrifugeringshastighet-modifierare ☼

- Varje program har en automatisk, förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Centrifugeringshastigheten "0" är den enda valmöjligheten för programmet Tömning och centrifugering. I detta fall utesluts den avslutande centrifugeringen - vattnet töms endast ut i slutet av programmet.

Sköljning-modifierare ☼

- ☼ "Känslig hud": maximal mängd sköljvatten används och sköljtiden förlängs.
- ☼ Förlängd sköljning: mer sköljvatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar särskilt bra i områden med mycket mjukt vatten, för tvätt av barnkläder och för att hjälpa personer med känslig hud.

Modifierare för tillvalsfunktioner ☼

- ➔ **Förtvätt** ☼:
- Lägger till en förtvättfas i det valda programmet.
- Använd denna funktion endast för hårt smutsad tvätt (t.ex. sand och lera, svåra fläckar).

- Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen Förtvätt.

➔ Rengöring + ☼

- Välj denna funktion om du använder fläckborttagningsmedel direkt på kläderna (pulver, till exempel "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effekt och förbättrar resultaten av tvätt och fläckborttagning.
- Använd funktionen med maximal tvättmängd.
- Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ noga tillverkarens doseringsanvisningar.
- Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.
- Avsett att användas med syrebaserade fläckborttagningsmedel och blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

➔ Normal ☼

Smutsgrad-modifierare ☼

- Anpassar programtiden efter tvättens smutsgrad.

☼ = Normal / ☼ = Smutsad / ☼ = Hårt smutsad

SPARA DINA FAVORITPROGRAM ☼

Om det är någon programinställning som du använder ofta erbjuder tvättmaskinen en möjlighet att spara en inställning för varje program så att den kan användas igen genom att trycka på en enda knapp.

- Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner/modifierare.

Håll **Favoriter**-knappen ☼ intryckt några sekunder.

Kontrollampen tänds och en ljudsignal avges när programinställningen sparas.

Nästa gång du vill använda din personliga programinställning: vrid programväljaren till önskat program, tryck kortvarigt på **Favoriter-knappen** ☼ och starta programmet genom att trycka på **Start/Paus** >||.

Om du vill ersätta den sparade inställningen med en annan:

- Välj önskat program och nya inställningar för temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner/modifierare.
- Håll **Favoriter**-knappen ☼ intryckt några sekunder. Den tidigare sparade inställningen ersätts av den nya.

FÖRDRÖJD START ☼

Med hjälp av funktionen Fördrojd start ☼ kan du starta tvättmaskinen när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj program, temperatur och önskade tillvalsfunktioner/modifierare.
- Tryck på Fördrojd start-knappen för att välja en fördröjningstid mellan 1 och 24 timmar.
- Håll **Start/Paus**-knappen >|| intryckt: nedräkningen av fördröjningstiden börjar. Kontrollampen för Fördrojd start-knappen fortsätter att blinka tills programmet startar.
- Kontrollampen för den inställda fördröjningstiden slocknar när programmet startar och i stället visas den återstående programtiden.

Avbryta Fördrojd start:

- Tryck på **Start/Paus** >|| eller håll knappen **Återställ/Tömning** ☼/☼ intryckt - fördröjningstiden försvinner från displayen.

STARTA PROGRAMMET >||

Öppna vattenkranen och håll **Start/Paus**-knappen >|| intryckt - den blinkande kontrollampen för **Start/Paus**-knappen >|| börjar

att lysa med fast sken. Det tar en stund innan tvättmaskinen fylls med vatten.

Programfasvisaren på displayen indikerar den programfas som pågår. När programmet har startat går programfasvisaren från vänster till höger via förtvätt, huvudtvätt, sköljning och centrifugering. När en programfas avslutas slocknar motsvarande symbol. Displayen visar den återstående programtiden. På grund av variationer i tvättmängd och tillloppsvattnets temperatur uppdateras den återstående programtiden i vissa programfaser. I detta fall visas en animering på displayen och symbolen "6th Sense" (sense tänds).

LÄGGA I MER TVÄTT / LUCKLÅS ☼

Så snart programmet startar tänds symbolen "Lucka låst" ☼ på displayen.

Du kan avbryta programmet genom att trycka på **Start/Paus** >|| - kontrollampen blinkar. Symbolen Lucka låst ☼ slocknar på displayen och du kan öppna luckan. I vissa programfaser förblir symbolen Lucka låst ☼ tänd för att markera att luckan inte kan öppnas i den pågående programfasen, t.ex. när vattennivån är för hög.

För att fortsätta programmet, stäng luckan och tryck på **Start/Paus** >|| igen.

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Displayen visar "Slut" och en ljudsignal avges.

- Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på strömbrytaren (I) (om du inte gör detta stängs maskinen av automatiskt fem minuter efter att programmet har avslutats).
- Stäng vattenkranen och öppna luckan för att plocka ur din tvätt. Låt luckan stå öppen ett tag så att tvättmaskinen kan torka invändigt.

ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL ☼

Denna symbol tänds om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång. Om indikatorn tänds och displayen visar "Fod" har för mycket skum avbrutit tvättprogrammet. Se "Felsökningsguide" i din bruksanvisning.

ÄNDRA PROGRAM, TEMPERATUR ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen >|| för att avbryta programmet. Kontrollampen blinkar.
- Välj det nya programmet och önskade inställningar för temperatur och tillvalsfunktioner/modifierare
- Tryck på **Start/Paus**-knappen >|| igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS ☼/☼

Håll knappen **Återställ/Tömning** ☼/☼ intryckt några sekunder. Det tar en stund innan vattnet töms ut och luckan kan öppnas (upp till 10 minuter). Var försiktig: tvättmaskinen kan vara het!

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15273