


Whirlpool

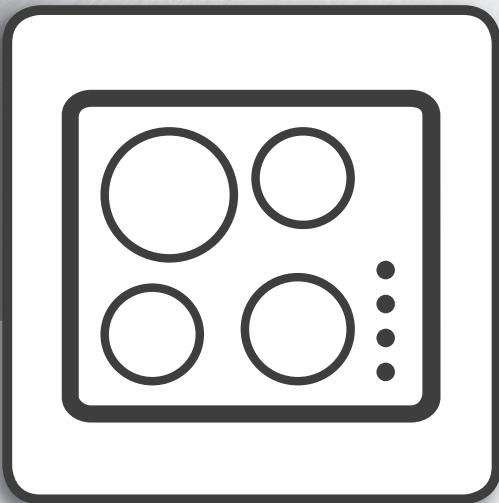

Foydalanuvchiga Ko'rsatmalar



www.whirlpool.eu/register



FOYDALANUVCHIGA KO'RSATMALAR



WHIRLPOOL MAHSULOTINI SOTIB OLGANINGIZ UCHUN RAHMAT.

Yanada to'liq yordam olish uchun uskunangizni www.whirlpool.eu/register saytida ro'yxatdan o'tkazing.

KO'RSATKICH

XAVFSIZLIK TEXNIKASI VA MEHNAT MUHOFAZASI BO'YICHA QO'LLANMA.....	3
Xafsizlik o'rsatmalari	3
FOYDALANISH VA AVAYLAB ISHLATISH UCHUN KO'RSATMALAR	5
Mahsulot tavsifi.....	5
Boshqaruv paneli	5
Aksessuarlar	6
Uskunani ishlatish yo'li	6
Birinchi bor foydalanish	6
Kundalik ishlatish	6
Funktsiyalar.....	7
Maxsus funktsiyalar	8
Ko'rsatkichlar	9
Pishirish jadvali	9
Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish	10
Muammolarni yechish	10
Operatsiya paytida paydo bo'lgan tovushlar.....	10
Tasdiqlangan pishirish	11
Sotuvdan so'nggi xizmat	11
O'R NATISH QO'LLANMASI	10

XAFSIZLIK O'RSATMALARI

MUHIM:O'QIB CHIQISH VA AMAL QILISH ZARUR

Uskunadan foydalanishdan oldin markur xafsizlik ko'rsatmalarini o'qib chiqing. Uni keyingi foydalanish uchun yaqin joyda saqlang.

Bu ko'rsatmalar va uskunaning o'zi xar doim rioya gilish mumkin bo'lgan xafsizlik ogohlantirishlariga ega. Xafsizlik ko'rsatmalariga rioya qilinmasligi, uskunadan noto'g'ri foydalanishi yoki boshqaruv tizimining no'to'g'ri ularishiga ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

⚠ Kichik yoshdagibolalar(0-3 yoshgacha) uskunadan uzoqroq saqlanishi lozim. Kichik yoshdagibolalar (3-8 yoshgacha) uzlusiz nazorat ostida bo'limganda uskunadan uzoq saqlanishlari lozim. Mazkur uskunadan 8 va undan katta yoshli bolalar, shuningdek jismoniy, sezish va aqliy qobiliyati cheklangan yoxud bilim va tajribasi yetishmaydigan shaxslar ham foydalanishi mumkin, qachonki ular tajribali shaxs qarovi ostida bo'lsalar yoki uskunadan xavfsiz foydalanish borasida yo'riqnomada olgan bo'lsalar va mumkin bo'lib xavfni anglab yetsalar. Bolalar uskunani o'ynamasliklari lozim. Bolalar kattalarning qarovisiz uskunani tozalashlari va unga qarashlari mumkin emas.

⚠ OGOHLANTIRISH: Uskuna va uning qismlari foydalanish vaqtida qizadi. Qizib turgan elementlariga qo'l tegmasligiga e'tibor qaratilishi lozim. 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalar uzlusiz nazorat bo'limgan xollarda uskunadan uzoqda saqlanishi lozim.

⚠ OGOHLANTIRISH: Agar pishirish panelining yuzasi shikastlangan bo'lsa bo'lsa uskunadan foydalanmang - tok urisi xafi bor.

⚠ OGOHLANTIRISH: Olov chiqishi vfi: pishirish yuzasida narsalarni saqlamang.

⚠ OGOHLANTIRISH: Ovqat tayyorlash jarayoni nazorat ostida bo'lishi lozim. Qisqa ovqat tayyorlash jarayoni uzlusiz nazorat ostida bo'lishi lozim.

⚠ OGOHLANTIRISH: Pishirish panelida yog' yoki moy ishlatib nazoratsiz ovqat tayyorlash xavfli bo'lishi mumkin – olov chiqish xavfi. HECH qachon olovni suv bilan o'chirishga xarakat qilmang: buning o'rniqa uskunani o'chirib olovni qopqoq bilan yoki olov o'chirgich qoplamasini bilan yoping.

⚠ Uskunadan ish yuzasi sifatida foydalanmang. Kiyimlar yoki boshqa yonuvchan materiallarni uskunaning barcha qismlari sovib bo'lganiga qadar undan uzoqroq saqlang - yong'in xavfi.

⚠ Pichoq, vilka, qoshiq, va qopqoqlar kabi metal obyektlar pishirish paneli ustiga qo'yilmasligi kerak qizish ehtimoli bor.

⚠ Ishlatib bo'lgandan so'ng pishirish paneli elementini o'chiring va unga suyanmang.

TO'G'RI ISHLATISH

⚠ OGOHLANTIRISH: Bu uskuna taymer yoki tashqi yoqish moslamalari kabi alohida nazorat tizimlari yordamida boshqarish uchun moslashmagan.

⚠ Maskur uskuna uy sharoitlarida va shunga yaqin quidagi sharoitlarda ishlatish uchun moslashgan: magazin, ofislar, va boshqa ishlash joylaridagi oshxonalarda; qishloq xo'jaliklarda; mijozlar tomonidan mehmonxonalarda, motellarda, yotoq, va nonushta mehmonxonalar va boshqa yashash joylarida.

⚠ Boshqa hech qanday foydalanish xolatlari ruxsat etilmaydi (masalan xonani isitish uchun).

⚠ Bu uskuna professional foydalanish uchun emas. Uskunadan ochiq havoda foydalanmang.

O'R NATISH

⚠ Uskuna ikki yoki ko'proq odam tomonidan ko'tarilishi va o'rnatilishi lozim - jarohatlanish ehtimoli. Uskuna o'ramini ochish va o'rnatishda ximoya qo'lqoplaridan foydalaning - qo'l kesib olish ehtimoli.

⚠ O'rnatish, suv ta'minotiga ulash (agar mavjud bo'lsa) va elektrga ulashlar, va tuzatishlar faqat maxsus tajribaga ega bo'lgan odamlar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Foydalanish bo'yicha yo'riqnomada maxsus ko'rsatma berilmagan bo'lsa, uskunaning biron qismini ta'mirlash yoki almashtirish taqiqlanadi. Bolalarni uskuna o'rnatilishi joyidan uzoqroqda saqlang. Uskunani qadoqdan chiqarganda transportda tashish vaqtida shikastlanmaganligini tekshiring. Muammoga uchragan taqdirda dilerga yoki yaqin joylashgan sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. O'rnatishdan keyin o'rama qoldiglari (plastik, penoplastiroq qismlari va hkz.) bolalardan uzoqda saqlanishi lozim - bo'g'ilib qolish ehtimoli. Uskuna xar bir o'rnatish jarayonidan oldin elektr ta'minotidan uzilishi lozim - tok urish ehtimoli. O'rnatish vaqtida uskuna simi zararlanmaganligiga amin bo'ling - o't chiqish va tok urush ehtimoli. O'rnatish oxiriga yetganidan keyingina uskunani faollashtiring.

⚠ Qismlarni kesish jarayonlarini o'rnatishdan oldin qilib oling vayog'och bo'laklar va qismlarini yig'ishtirib oling.

⚠ Agar uskuna pechning tepasiga o'rnatilgan bo'lmasa, ajratuvchi panel uskunaning tagiga alohida qism sifatida o'rnatilishi lozim.

ELEKTR ENERGIYASI BILAN ISHLASHDA XAVFSIZLIK TEXNIKASI

⚠ Uskunani elektr ta'minotidan sug'urib tashlash orqali o'chirish imkoniyati bo'lishi kerak, yoki elektr

amaliyotlarini bajarish qoidalari asosida ko'p yo'nalishli o'chirgich orqali o'chirib yoqish va uskuna milliy elektrik xafsizlik standartlari bo'yicha yerlantirilishi (zazemleniye) kerak.

⚠ Udlinitel, troynik va adapterlardan foydalanmang. Elektr qismlar foydalanuvchi uchun o'rnatilgandan keyin ko'rinxmay turishi lozim. Uskunadan ustingiz nam yoki yalangayoq xolatda foydalanmang. Agar uskuna elektr simi zararlangan, to'g'ri ishlamayotgan, yoki zararlangan yoki tushirib yuborilgan bo'lsa uni ishlatmang.

⚠ Agar elektr simi zararlangan bo'lsa u ishlab chiqaruvchi tomonidan shunga o'xshashiga almashtirib berilishi lozim, tok urushi ehtimolini oldini olish uchun xizmat ko'rsatish markazi yoki tajribaga ega odam tomonidan almashtirilishi lozim.

TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

⚠ OGOHLANTIRISH: Texnik xizmat ko'rsatishni boshlashdan avval uskunaning o'chirilganligi va elektr ta'minotidan uzulganligiga amin bo'ling; Hech qachon bug'li tozalash uskunalaridan foydalanmang - tok urish ehtimoli.

⚠ Tozalash maqsadida abraziv, yoki zanglaydigan maxsulotlar, xlor asosidagi tozalash vositalari yoki temir chochiqlardan foydalanmang.

QADOQLASH MATERIALLARINI UTILIZATSIYA

QILISH

Qadoqlash materiallari 100 foiz ikkilamchi qayta ishlanadi, bu to'g'risida maxsus belgi dalolat beradi .

Shunday qilib qoplama qismlari javobgarlik bilan va chiqindilarni utilizatsiya qilish qonun qoidalariга roya qilgan xolda utilizatsiya qilinishi lozim.

MAISHIY TEXNIKANING UTILIZATSIYASI

Mazkur uskuna qayta ishlangan yoki takror ishlatilishi mumkin bo'lgan ashyolardan tayyorlangan. Utilizatsiya qilish uchun utilizatsiya qilish bo'yicha mahalliy qoidalarga roya qilish lozim. Xo'jalik elektr uskunalarni qayta ishlash tuzatish, va qo'llash bo'yicha ma'lumotlarni olish uchun mahalliy boshqaruv organlari chiqindi bilan ishlash xizmati yoki texnika sotuvchi magazindagilar bilan maslahatlashing. Mazkur uskuna 2012/19/EC-sonli Elektr va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish bo'yicha Yevropa Direktivasi talablariga muvofiq markirovkalangan. Bu uskunaning to'g'ri utilizatsiya qilinishiga amin bo'lib siz odamlar sog'lig'i va atrof muhit uchun zararli oqibatlarni oldini olishda yordam berasiz.

Uskunada yoki ilova qilingan hujatlarda bunday belgi  bo'lishi, mahsulotni maishiy chiqindi sifatida utilizatsiya qilish mumkin emasligini, uni elektron va elektr uskunalarni toplash va qayta ishlash bo'yicha tegishli punktga yetkazish lozimligini anglatadi.

ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH BO'YICHA TAVSIYALAR

Ovgatni tayyorlab bo'lishga bir necha daqiqa qolganda plitani o'chirish orqali isiqlikdan maksimal darajada foydalaning.

Choynak yoki qozoningizning tag qismi isitish elementini butunlay qoplab turishi lozim; isitish elementidan kichikroq bo'lgan idish isiqning bexuda sarflanishiga sabab bo'ladi.


Qozon va tovalaringizni to'liq yopiladigan qopqoqlar bilan yoping va ovqat qilish davomida iloji boricha kamroq suvdan foydalaning. Ovgatni qopqoqsiz tayyorlash energiya sarfini yuqori darajada oshiradi.

Faqat tekis tagli qozon va tovalardan foydalaning.

MUVOFIQLIK BAYONOTI


Bu uskuna yevropa standartlari EN 60350-2 bilan mos ravishda 66/2014 yevropa qonunidagi ekologik ishlab chiqarish talablariga javob beradi.

MAHSULOT TAVSIFI

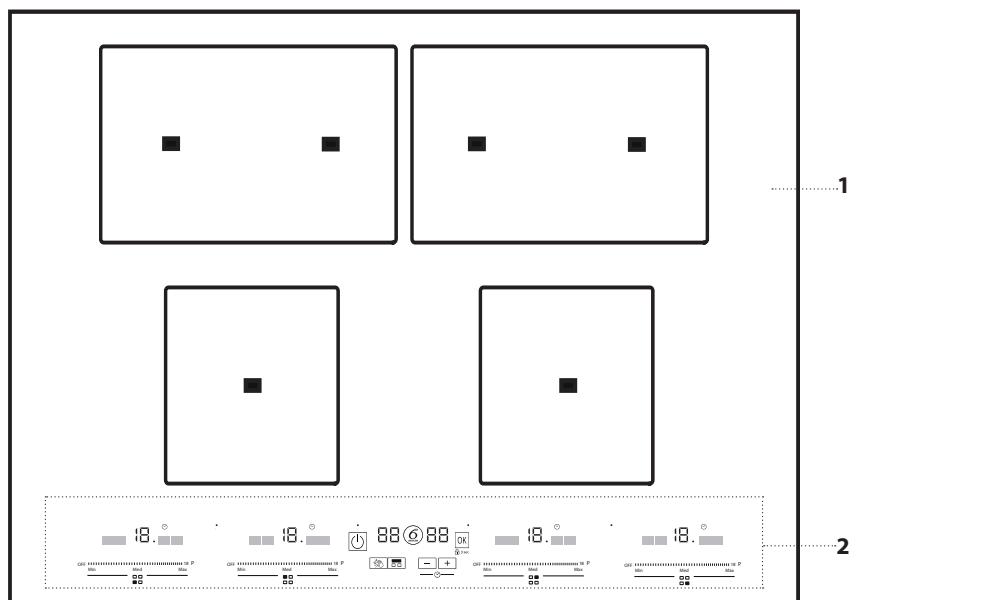

1. Pishirish paneli
2. Boshqaruv paneli

BOSHQARUV PANELI

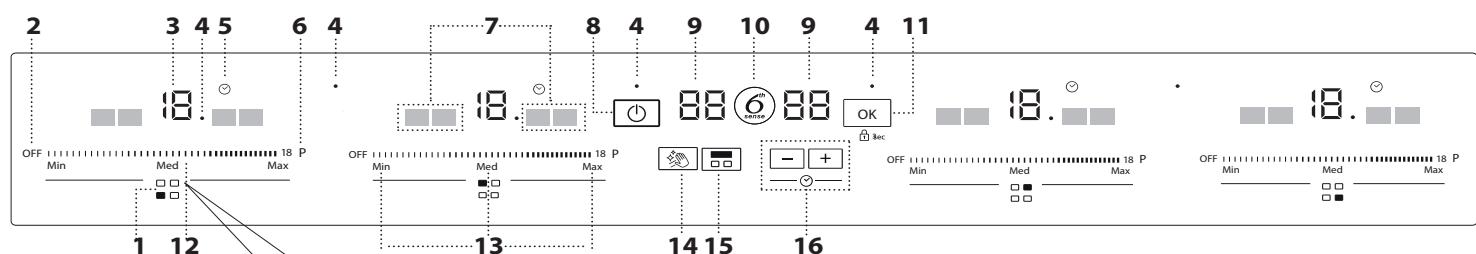


1. Pishiruv zonasini aniqlash
2. Pishiruv zonasini o'chirish tugmasi
3. Pishirish darajasi tanlangan
4. Indikator chirog'i – funksiya yoqilgan
5. Taymer indikatori
6. Tez isitish tugmasi

7. Maxsus funktsiya ko'rsatkichlari
8. Ulash/O'chirish tugmasi
9. Vaqt / funktsiyalar ko'rsatkichi
10. 6th Sense tugmasi (maxsus funktsiyalar)
11. OK/ Tugmalarni qulflash tugmasi - 3 sek
12. Slayd sensorli ekran

13. Sozlash va tuzatish tugmalari
14. Pauza tugmasi
15. Gorizontal moslashuvchan hudud tugmasi
16. Taymer

AKSESSUARLAR

QOZON-TOVALAR

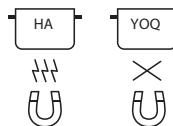

Faqat induktsion plitalar talabiga javob beradigan, ferromagnetik materiallardan yasalgan qozon va tovalarni ishlating. Qozon to'g'ri kelish-kelmasligini aniqlash uchun belgini tekshiring (odatda pastki muhr). Idish magnitligini tekshirish uchun magnitdan foydalaning. Qozon sifati va tarkibi pishirish faoliyatini o'zgartirishi mumkin. Qozon tagi diametri ko'satkichlari plita ferromagnit yuzasining haqiqiy diametriga mos kelmaydi.

BO'SH YOKI TAGI INGICHKA IDISHLAR

Plita yongan holatda ichi bo'sh idishlardan foydalananmang. Plita yuzasi haroratni doimiy kuzatib turadigan, va baland harorat paydo bo'lгanda, avtomatik ravishda "O'chirish" funksiyasini faollashtiradigan ichki havfsizlik tizimi bilan jihozlangan. Ichi bo'sh yoki tagi ingichka

idishlardan foydalanganingizda, harorat tez ko'tarilishi va avtomatik "O'chirish" funksiysi bir oz kechikish bilan jonlanib, qozon-tovalarga zarar yetkazishi mumkin. Bunday holda, hech narsaga tegmang, va barcha qismlar sovishini kutib turing.

Agar xato xabarlar paydo bo'lsa, xizmat markaziga qo'ng'iroq qiling.

TURLI PISHIRISH ZONALARDA UCHUN QOZON-TOVALARNI MINIMAL DIAMETRI

	1 ta nuqtaga markazlashgan	2 nuqta qamrab olingan	3 nuqta qamrab olingan	4 gorizontallnuqta qamrab olingan
	10 cm	19 cm	baliq idishi/gril tovasi	baliq idishi/gril tovasi

USKUNANI ISHLATISH YO'LI

BIRINCHI BOR FOYDALANISH

QUVVATNI NAZORAT QILISH

"Quvvatni nazorat qilish" funksiyasi yordamida, siz ehtiyojlariningizga yoki elektr tarmog'i quvvatiga asoslanib, maksimal quvvat darajasini, o'rnatishingiz mumkin.

Maksimal kuch o'rnatilganidan so'ng, plita avtomatik ravishda turli pishirish zonalariغا quvvatni taqsimlashini rostlaydi va chegarasiga yetganak akustik signal chalinadi.

Bu o'rnatishni hohlagan paytda ishlatingiz mumkin bo'lib, siz uni ozgartirmaganingizga qadar shu holatda qo'ladi.

Sohib olish paytida, plita yuzasida maksimal mumkin kuch (nL) o'rnatilgan bo'ladi. Maksimal quvvat darajasi (nL) plitani pastida joylashgan identifikatsyalash plitasida chop etilgan bo'ladi.

Plita kuchini belgilash uchun:

Uskuna asosiy quvvat manbasiga ulanganidan so'ng, quvvat darajasini 60 soniya ichida o'rnatish mumkin.

- Boshqarishni bosib turing 3 soniya mobaynida. Displayda yozuv paydo bo'ladi .
- Boshqarish tugmasini oxirgi o'rnatilgan quvvat darajasi o'chgan qadar bosib turing.
- Kerakli quvvatni tanlash uchun boshqarish tugmalarini ishlating. Mavjud quvvat o'rnatishlari quidagilar: 2.5 kW – 4.0 kW – 6.0 kW – 7.4 kW.
- Tasdiqlash uchun bosing.

Elektr quvvati uzilgan holga ham tanlangan quvvat hotirada qoladi. Quvvat darajasini almashtirish uchun, uskunani kamida 60 soniya davomida tarmoqdan ajratib qayta ulang va yuqoridagi amallarni yana bir bor qaytaring.

Sozlama ketma-ketligi davomida xato payo bo'lsa, ekran tegishli ramzni ko'ssatadi va akustik signal chalinadi. Bu holatda, operatsiyani takrorlash kerak bo'ladi.


Xato davom etsa, yordam xizmatiga murojaat qiling.

ULASH/O'CHIRISH AKUSTIK SIGNALI

Akustik signalini Ulash/O'chirish uchun:

- Pishirish yuzasini ulang.
- Chaptomondagi birinchi slayder nazorati tugmasini 3 soniya davomida ushlab turing.

Barcha o'rnatilgan signallar faol qoladi.

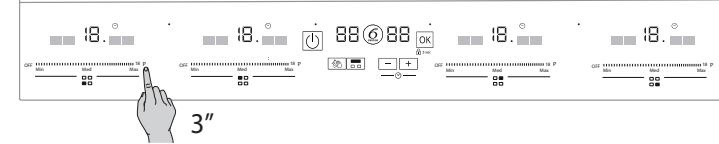

KUNDALIK ISHLATISH



PLITA YUZASINI ULASH/O'CHIRISH

Plita yuzasini yoqish uchun, quvvat tugmasini 1 soniya mobaynida, ovqat pishirish zonasini display yongani qadar bosib turing.

Plita yuzasini o'chirish uchun mazkur tugmani qayta bosing, barcha pishirish zonalari o'chadi.



Agar funksiya tanlangan bo'lmasa, plita yuzasi 10 soniyadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.

Agar plita yuzasi ishlagan paytida uni o'chirsangiz, barcha pishirish zonalari o'chib, qoldiq issiqqlik "H" ko'satkichi, pishirish zonalari sovigani qadar, yoritilgan holda qoladi.





JOYLASHTIRISH

- Tegishli pishirish zonani, slayd sensorli ekran pastki qismidagi joylashgan ramzlariga qarab, o'rnatish.
- Tovani tanlangan hududda joylashtirib, u plita yuzasidagi yozuvlar belgilarini qamrab olganligiga ishonch hosil qiling.
- Bosharuv paneli ramzlarini idish bilan qamrab olmang.

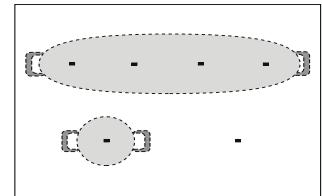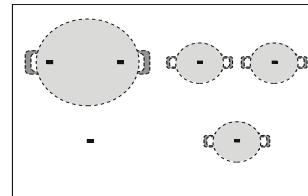

Esda tuting: Boshqarish paneli yaqinidagi pishirish zonalarda idish-tovoqlarni belgilangan chegara ichida saqlab turish tavsija etiladi (ular katta hajmga ega bo'lgan) sababli idishlarning pastki va yuqori qismlarini hisobga olish shart).

Bu esa sensorli panelni haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Grildan foydalanganda yoki ovqatni qovurish paytida, iloji boricha, orqa pishirish zonalardan foydalaning.

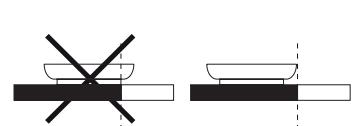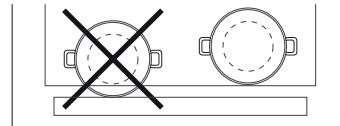

PISHIRISH ZONALARNI FAOLLAHTIRISH/O'CHIRISH VA O'R NATISH QUVVAT DARAJASI

OFF | 18 P

Pishirish zonasini yoqish uchun:

1. Plitani yoqing.
2. Slayder nazorati (SLIDER) bo'ylab barmog'ingizni jildirib, zarur quvvat darajasini o'rnatib, pishirish zonasini tanlang.
Quvvat darajasi slayderlarni yuqorida paydo bo'ladi. Har bir pishirish zonasasi turli quvvat darajalariga ega "1"-dan (eng kamida) tortib, "18" gacha (maksimal). Slayder boshqarishini ishlatib, "P" harfi bilan belgilangan tez issitish P funktsiyasini tanlash mumkin.

Pishirish zonalarni o'chirish:

Slayderni boshqarish boshida «O'CHIRISH» tugmasini ishlating. Agar ovqat pishirish zonasasi hali issiq bo'lsa, qoldiq issiqlik "H" ko'rsatkichi paydo bo'ladi.

BOSHQARUV PANEL QULFI

Plita tasoddifan o'chirilishini oldini olish uchun, OK / Control 3 Lock tugmasini 3 soniya davomida bosib ushlab turing. Akustik signalni chalinish, qulf joyda ekanligini ko'rsatish uchun, yuqorida ramz yoqiladi. O'chirish funktsiyasidan tashqari boshqarish panel funktsiyalari qulflangan.

Boshqarish qulfini o'chirish uchun faollashtirish jarayonini qaytaring. Chiroq o'chadi va plita yuzasi boshqarishi yana faollashtiriladi.

FUNKTSIYALAR

MOSLASHUVCHAN HEDUD

Ikkita pishirish zonasini birdan boshqarish uchun, "Moslashuvchan hedud" boshqarish tugmasini bosing. Quvvatni nazorat etish uchun ikki slayder boshqarish tugmasini birdan ishlatsa bo'ladi.

Bu funktsiyadan foydalanib tanlangan doirada zarur idishlarni joylashtirish va pishirish zonasini oshirish uchun ideal. Oval, to'rtburchak yoki gril tovalari uchun ideal.



GORIZONTAL MOSLASHUVCHAN HEDUD

Bu orqa tomondagi pishiruv zonalarini bir vaqtida nazorat qilishda ishlataladi. Quvvatni nazorat qilish uchun har ikkala markaziy boshqaruv elementlarini ishlatish mumkin.

Butun faollashtirilgan yuzani qoplaganda biz maksimal elektr quvvatiga erishamiz.

Moslashuvchan hedud funktsiyani yoqish uchun:

1. Plitani yoqing.
2. Gorizontal moslashuvchan hedud uchun boshqaruva tugmasini bosing. Har ikki joylar bog'lanib ekranda "00" yozuvini payo bo'ladi.
3. Slayderni ishlatib, sizga kerakli quvvat darajasini tanlang.

Moslashuvchan hedud funktsiyasini o'chirish uchun:

Ishlayotgan moslashuvchan maydoni boshqarish tugmasini boing: Ovqat pishirish zonalari alohida ishslash faoliyatiga qaytib keladilar.

Pishirish jarayoni oxirida plita yuzasi o'chgandan so'ng moslashuvchan maydoni vazifasi ham o'chadi.

Yaxshi natijalar uchun, har doim shisha yuzasiagi yoki moslashuvchan maydoni ichidagi belgilarni qamrab oling.



TO'XTASH

To'xtash funktsiyasi plita operatsialarini 10 sekundga to'xtatadi. Bu vaqt mobaynida, boshqarish panelining atrofi vazifalarini o'zgartirmasdan tozalash mumkin. Bundan so'ng plita yuzasi normal ish holatiga qaytadi.



TAYMER

Maksimal 99 minut pishirish vaqtini o'rnatish uchun taymerdan foydalansangiz bo'ladi.

Mazkur jarayonni qo'llab, taymer sozlamalaridan, har bir pishirish zonasasi uchun foydalanish mumkin. Taymer doim tanlangan joy uchun o'nataligan yoki eng qisqa qolgan vaqtini ko'rsatadi.

Taymerni yoqish:

1. Slayderni hohlagan qismini bosib zarur pishirish zonasini yoqing.
2. Tegishli vaqtini o'rnatish uchun tugmani bosing. Displayda "00" yozuvini paydo bo'ladi.


Belgilangan vaqt tugagan bo'lsa, akustik signalni eshitiladi va pishirish zonasasi avtomatik ravishda o'chadi.

Taymerda ornataligan vaqtini o'zgartirish:





1. Pishirish zonasasi uchun bo'lgan slayder boshqarish tugmasini bosing.
2. Tegishli vaqtini o'rnatish uchun tugmani bosing.

Taymerni o'chirish uchun:

Taymer o'chgani qadar boshqarish tugmalarini birlashtirib bosing.

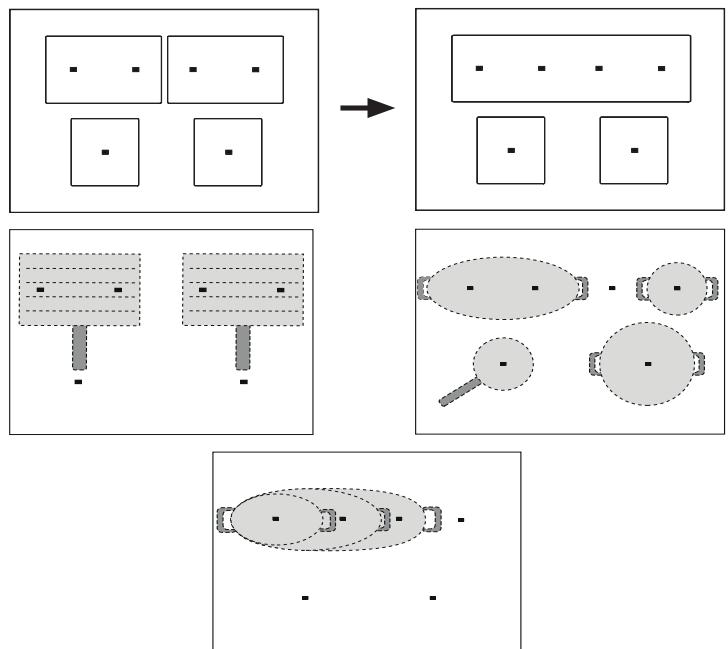

MAXSUS FUNKTSIYALAR

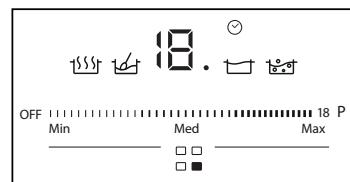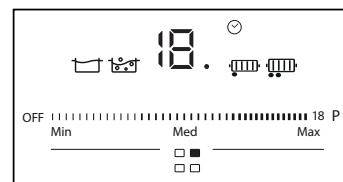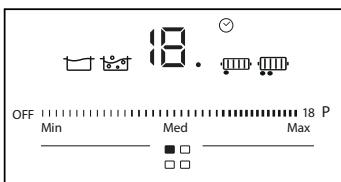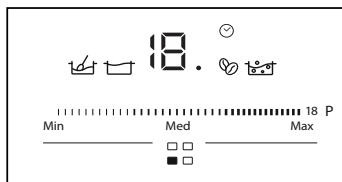

6th SENSE

6th Sense control -ni boshqarib, siz maxsus funktsiyalarni boshlashingiz mumkin.


1. Tovani joyiga qo'yib, plitani yoqing, va slayderlarga barmoq tekkizib tegishli pishirish maydonini tanlang.
2. "6th Sense" control ni bosing. Pishirish zonasini displayida "A" harfi (avtomatik) paydo bo'ladi.
3. Tanlangan pishirish zonasini uchun mavjud birinchi maxsus ko'rsatkichi yoqiladi.
4. "6th Sense" control -ni bosib zarur maxsus funktsiyani tanlang.
5. Zarur bo'lgan funktsiyani tasdiqlash uchun boshqarishni bosing

Faollashtirilganda, har bir maxsus funktsiya, vazifani o'rnatish va sozlash (minimal-o'tamiyona-maksimal) vazifalarni tanlab, optimal pishirish darajasini o'rnatish uchun ishlatsilsa bo'ladi.



Bu funktsiya avtomatik ravishda o'tamiyona darajani tavsiya etadi. Foydalanish paytida, zarur bo'lsa, vaqt va holatini optimallashtirish (masalan, suv qaynash darajasini o'rnatish) uchun, pishirish jarayoniga ko'ra past / baland qilish mumkin.

BU MUHIM: shisha yuzasiga belgilangan nuqtalarga qarab, suratda ko'rsatilganidek aksessuarlarni joylashtiring (ko'rsatilgan birikma faqat misol uchun; aksessuarlardan turli pishirish zonalarida foydalanish mumkin).

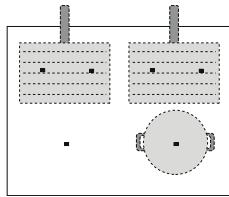

ISSIQ SAQLASH

Bu funksiya sizni oziq-ovqatni kuydirish xavfidan holi qilib, sekin pishirish, suyuqliki bug'lantirish va shu sharoitlarni saqlab qolish uchun haroratni ideal darajasiga olib borish imkonini beradi.

Bu harorat ideal chunki u ovqatni buzmagan holda, tovaga yopishmaganligini ta'minlaydi.

Idish sifati va turi ovqat pishirish natijalari yoki tayyorlash vaqtiga ta'sir qilishi mumkin.



SEKIN PIHIRISH

Bu maxsus funksiya ovqatni sekin pishirish va uni kuydirish xavfidan holi qilib shu sharoitda saqlash uchun kerakli haroratga olib borish uchun ishlatsiladi.

Bu harorat ideal chunki u ovqatni buzmagan holda, tovaga yopishmaganligini ta'minlaydi.

Idish sifati va turi ovqat pishirish natijalari yoki tayyorlash vaqtiga ta'sir qilishi mumkin. (tovani doim faollashtirilgan pishirish zonasini o'tasiga joylashtiring).



QAYNATISH*

Suv issitish va u qaynaganida tovush yoki ko'rindigan signal chalish funktsiyasi. Qaynatish funktsiyasini ishga tushirish uchun, idish ichida kamida yarim litr suv bo'lishi shart. Zarur bo'lsa, faqat akustik singalini eshitganingizdan so'ng, tuz qo'shing.

Tizim har qanday sachrab, shuningdek energiya har qanday isrof oldini oladi sekin qaynab, suv davom etadi.

Bu funktsiya faolligida, tovush signali sizga tovani ichi bo'shligi yoki suv bug'laniq tugagani haqida habar beradi.

Pishirish panelining orqa qismida joylashgan maxus aksessuardan foydalanganingiz ma'qul.



MOKA*

Qisqa vaqt ichida va sachrash muammolaridan holi, plita ustidagi kahva idishida tayyor kahva qilish ideal funktsiyasi. Funktsiya o'chirilgan paytgacha, ichimlikni issiq saqlagan holda, tizim butun jarayonni boshqaradi.



ERITISH

Bu funktsiya ovqatni eritish uchun ideal haroratga olib borish va uni kuydirishdan holi qilib saqlash uchun ishlataladi.

Bu harorat ideal chunki u shokolad kabi mayin ovqatlarni buzmagan holda, tovaga yopishmaganligini ta'minlaydi.

GRILL*

Gril panjarasida pishirish ideal funktsiyasi. Zarur bo'lgan pishirish darajasiga qarab, ikki tipdag'i gril funktsiyalaridan birini tanlashingiz mumkin (1 yoki 2 nuqtalik).

Quyuq ovqatlar uchun (>1 sm), biz, pishirishga uzoqroq vaqt talab qiladigan, yengilroq (1 nuqtalik) grilni tavsiya etamiz. Suyug'roq ovqatlar yoki balandroq gril vazifalari uchun, biz (2 nuqtalik) gril ishlatsishni tavsiya etamiz.

Masalliq solish uchun ideal haroratga yetib borilganda boshqarish yonib tovush signali chalinadi. Plita haroratni barqarorlashtiradi va uni doimiy ravishda saqlaydi.

Tugmani bosganda boshqarish tovaga masalliq solinishini tasdiqlaydi, va undan so'ng maxsus funktsiya pishirish jarayoniga o'tadi.

Issitish paytida masalliqlarni tayyorlab, ularni OK ramzi yonganida darhol idishga solishni tavsiya etamiz.

* Mazkur funktsiyalar uchun, alohida aksessuarlardan foydalanish tavsiya etiladi:

- qaynatish uchun: WMF SKU: 07.7524.6380
- grilda pishirish uchun: WMF SKU: 05.7650.4291
- Moka kahva pihirish uchun: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

KO'RSATKICHLAR

H QOLDIQ ISSIQLIK

Agar displayda "H" harfi paydo bolsa, demak pishirish zonasasi hali issiq. Pishirish zonasasi sovganida display o'chadi.

Ў Ў IDISH NOTO'G'RI JOYLASHTIRILGAN YOKI UMUMAN YO'Q

Agar idish induktsion plitalarda ishlatishga to'g'ri kelmasa, no'to'g'ri joylashtirilgan yoki hajmi pishirish zonasiga to'g'ri kelmasa ekran

quyidagi belgilarni namoyish etadi Ў Ў. Agar tanlashdan so'ng 30 sekund mobaynida tova joylashtirilmasa, tegishli pishirish zonasasi o'chadi.



TAYMER KO'RSATKICHI

Bu ko'rsatkich taymer pishirish zonasasi uchun o'rnatilganligini ko'rsatadi.

PISHIRISH JADVALI

QUVVAT DARAJASI		PISHIRISH TURI	TAVSIYA QILINGAN ISHLATISH
Maksimal issiqlikni o'rnatish	P	Tez issitish	Oziq-ovqatni haroratini tez qo'tarish uchun, tez qaynatish (suv uchun), yoki pishirish suyuqliklarni tez issitish uchun ideal.
	14 - 18	Qovurish, qaynatish	Qizartirish, pishirishni boshlash, chuqur-muzlatilgan mahsulotlarni qovurish, suyuqliklarni tez qaynatish uchun ideal.
		Qizartirish, sal-pal qovurish, qaynatish, grilda pishirish	Sal-pal qovurish, jonli qaynatish, pishirish va gril panjarasida tayyorlash.
	10 - 14	Qizartirish, pishirish, dimlash, sal-pal qovurish, grilda pishirish	Sal-pal qovurish, mayin qaynatish, pishirish va gril panjarasida tayyorlash, va issitishdan oldingi aksessuarlar uchun ideal.
		Pishirish, dimlash, sal-pal qovurish, grilda tayyorlash, quyuqligi qaymoqsimon bo'lganigacha pishirish	Dimlash, mayin qaynatish, pishirish va grilda (tayyorlash uzoq muddatda).
	5 - 9	Pishirish, past olovda qaynatish, quyultirish, krenga aylanganigacha pishirish	Suyuqliklar qo'shilgan (suv, vino, sho'rva, sut), sekin pishadigan retsepler (guruch, souslar, duhovkada qizartirish, baliq) va makaronlarni qaymoqlash uchun ideal.
			Sekin pishirish (miqori 1 litrdan kam) retseptlar uchun ideal :suv qo'shilgan (suv, vino, sho'rva, sut) guruch, souslar, duhovkada qizartirish, baliq .
	1 - 4	Eritish, muzdan tushirish	Sariyo'g'ni yumshatish, shokoladni mayin eritish, kichkina narsalarni muzdan tushirish.
		Ovqatni issiq saqlash, rizotto (guruchni) qaymoqlash	Kam miqdordagi hozir pishgan ovqatlarni saqlash, yoki ovqatni issiq tarqatish va rizotto (guruchni) qaymoqlash uchun ideal
Quvvat yo'qolgan	Off	-	Plita yuzasi Kutish yoki O'chgan rejimida ("H" harfi bilan belgilangan pishirish oxiridagi issiqlik qoldiqlari bo'lishi mumkin).

TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH



OGOHLANTIRISH

- Bug'simon modda sepib ishlatiladigan tozalash vositalaridan foydalanmang.
- Tozalashdan olding pishirish zonasi o'chirilganligi va ("H") qoldiq issiqlik ko'rsatkichi yonmasligiga ichonch hosil qiling.

Bu muhim:

- Shisha yuzaga zarar yetkazishi mumkin abraziv gubkalar yoki bezlardan foydalanmang.
- Har bir foydalanishdan so'ng plitani (soviganida) oziq-ovqat qoldiqlaridan tozalang.
- Shakar yoki tarkibida shirinlik mavjud ovqatlar plitaga zarar yetkazishlari mumkin, ularni darhol artib tozalash shart.
- Tuz, shakar va qum plitani shisha yuzasini timdalashi mumkin.
- Yumshoq mato, chang va namni yutadigan oshxonha qog'ozni yoki maxsus tozalovchi vositalardan foydalaning (Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga rioya qiling).
- Pishirish zonalarida suyuqlik chachrashlari ustidagi idishlarni harakatlanishi yoki tebranishiga olib kelishi mumkin.
- Tozalashdan keyin plitani yahshilab arting.

Agar shisha yuzasida iXelium™ logotipi paydo bo'lsa, demak plitaga iXelium™ texnologiyasi yordamida ishlov berilgan; bu Whirlpool ning ekskluziv texnologiyasi bo'lib, mukammal poklik natijalarini bergen holda, plita yuzasini uzoq muddatda yaltiroq saqlaydi.

iXelium™ texnologiyali plitalarni tozalash uchun, quidagi tavsiyalarga rioya qiling:

- Suv yoki kundalik shisha tozalash vositasida namlangan yumshoq (mikrofibradan qilingani end a'lo) matodan foydalaning.
- Eng a'lo natijalarga erishish uchun namlangan matoni plitaning shisha yuzasida bir necha daqqaq ushlab turing.

MUAMMOLARNI YECHISH

- Elektr quvvati uzilmaganligini tekshiring.
- Agar plitani ishlatgandan keyin o'chira olmasangiz, uni elektr ta'minotidan uzing.
- Agar plita yoqilganda ekranda harf va raqamlardan iborat kodlar paydo bo'lsa, ko'rsatma olish uchun quyidagi jadvalga qarang.

Iltimos esda tuting: Suv mayjuligi, plita yuzasidagi tugmalari ustuda turgan idish yoki boshqa byumlardan suyuqlik sachrashlari, tasoddifan nazorat panel himoyasi vazifasini o'chirish yoki yoqishlari mumkin.

xato kodi	Tavsif	Mumkin bo'lgan sabablar	Muammo yechimi
C81, C82	Ortiqcha baland harorat tufayli boshqaruv paneli o'chadi.	Elektronik qismlarni ichki harorati juda baland.	Plita yuzasini qayta ishlatishdan oldin uni sovgani qadar kuting.
F02, F04	Ulanish kuchlanishi noto'g'ri.	Sensor uskuna va elektr yetkazish vositasini kuchlanishlari o'ttasida tafovut aniqlaydi.	Plitani elektr tarmog'idan ajratib elektr ulanishini tekshiring.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Plitani elektr tarmog'idan ajrating .Bir necha soniyadan keyin plitani elektr ta'minotiga qayta ulang. Muammo davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling, va ekranda paydo bo'lgan xato kodini ko'rsating.		



OPERATSIYA PAYTIDA PAYDO BO'LGAN TOVUSHLAR

Induktions plitalari normal ishlashi paytida chisirlashi yoki qars-qurs shovqin ishlab chiqarishlari mumkin. Bu tovushlar aslida idishdan kelib chiqadi va idishning tagi xususiyatlariiga bog'liq (masalan, idish tagi materiallari turli qatlamlardan yasalgan yoki noto'g'ri shaklga ega).

Bu tovushlar ishlatiladigan idish turi va idishning ichidagi oziq-ovqat miqdoriga qarab farq qilishi mumkin va ular uskunani buzilganligi alomati emas.

TASDIQLANGAN PISHIRISH

Quyidagi jadval taftish organlari, bizning mahsulotdan foydalanishlari uchun maxsus yaratilgan.

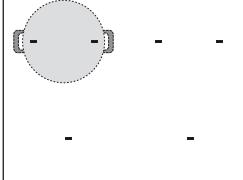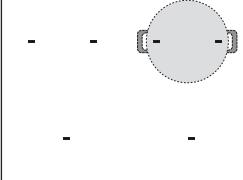Tasdiqlangan pishirish	Tasdiqlangan pishirish pozitsiyalari
Issiqlik tarqalishi, "Quymoq" testi acc. to EN 60350-2 §7.3	
Heat performance, "French fries" test acc. to EN 60350-2 §7.4	
Eritish va issiq saqlash, "shokolad"	
Past olovda qaynatish "guruch pudingi"	

EKO-DIZAYN: Test, qoidalarga muvofiq, plitaning barcha pishirish zonalarini, birlashgan maydon hosil qilish uchun, tanlagan, yoki Flexifull vazifasidan foydalangan holda, amalga oshirildi.

SOTUVDAN SO'NGGI XIZMAT

SOTUVDAN SO'NGGI XIZMATGA QON'G'IROQ QILISHDAN OLDIN:


- Berilgan tavsiyalar yordamida, muammoni o'z kuchingiz bilan yechib bilishingizni ko'ring **MUAMMOLARNI YECHISH**.
- Nosozlik davom etish-etmasligini tekshirish uchun uskunani o'chirib qayta ulang.

AGAR YUQORIDA AYTIB O'TILGAN TEKSHIRUVLARDAN SO'NG NOSOZLIK BARTARAF ETILMASA, SIZGA YAQIN BO'LGAN SOTUVDAN SO'NGGI XIZMAT MARKAZIGA MUROJAAT QILING.

Yordam olish uchun, kafolat broshurasida berilgan raqamga qo'ng'iroq eting, yoki www.whirlpool.eu vebsaytidagi yo'l-yo'rqlarga rioxaya qiling.

Savdo xizmatidan so'ng Mijoz bilan boghlansangiz, quyidagilarga doimo aniqlik kriting:

- nosozlikni qisqacha tavsifini;
- uskunani tipi va aniq modelini;

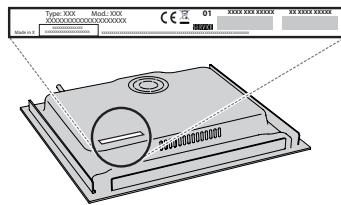

- hizmat tartib raqamini (reyting plitasidagi Service so'zidan so'ng kelgan raqam). Hizmat tartib raqami kafolat broshurasida ham ko'rsatilgan;





SERVICE 0000 000 00000








- to'liq adresingizni;
- telefon raqamingizni.











Agar remont ishlari zaruriyati tug'ilgan bo'lsa vakolatli sotuvdan so'nggi xizmat markaziga murojaat qiling (asl ehtiyyot qismalaridan foydalanib remont ishlarni to'g'ri bajarilishini kafillamoq uchun).

Agar yashirin o'rnatish qo'llangan bo'lsa Sotuvdan So'nggi Xizmat telefoni 4801 211 0012 raqamiga qo'ng'iroq qilib yig'ish vintlar komplektini talab qiling.

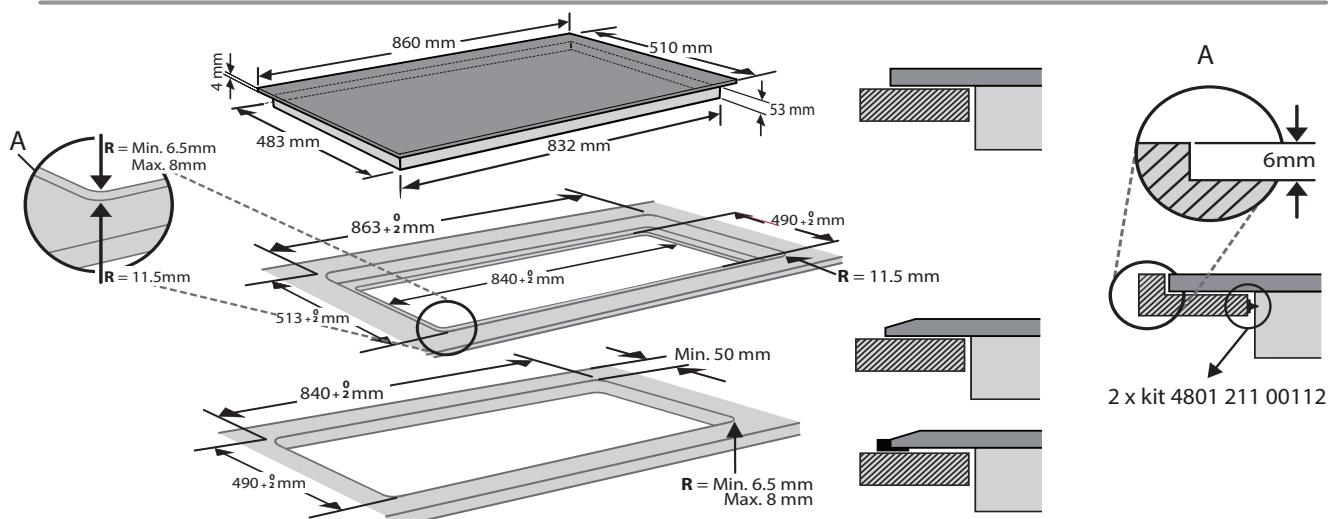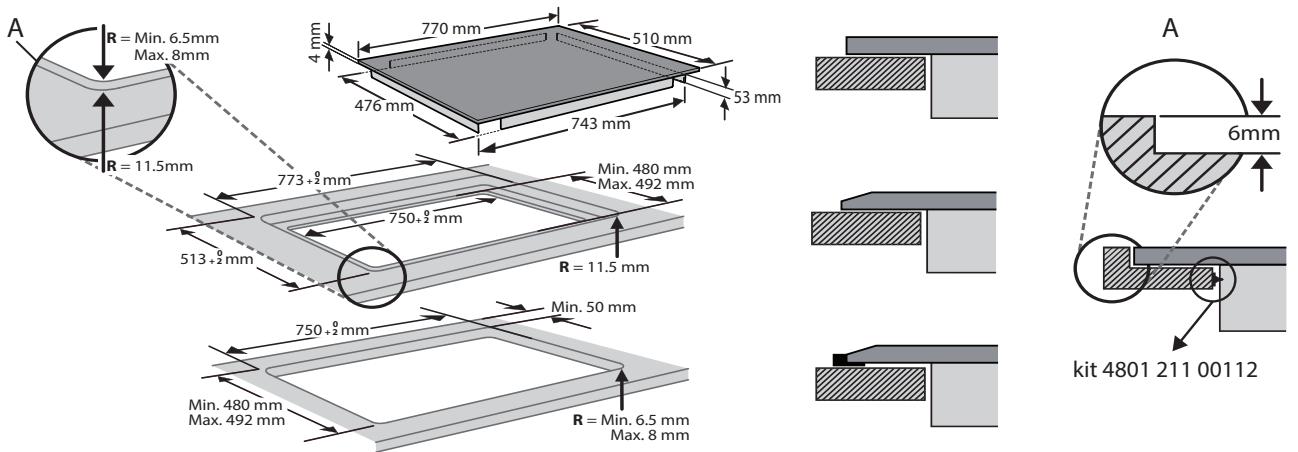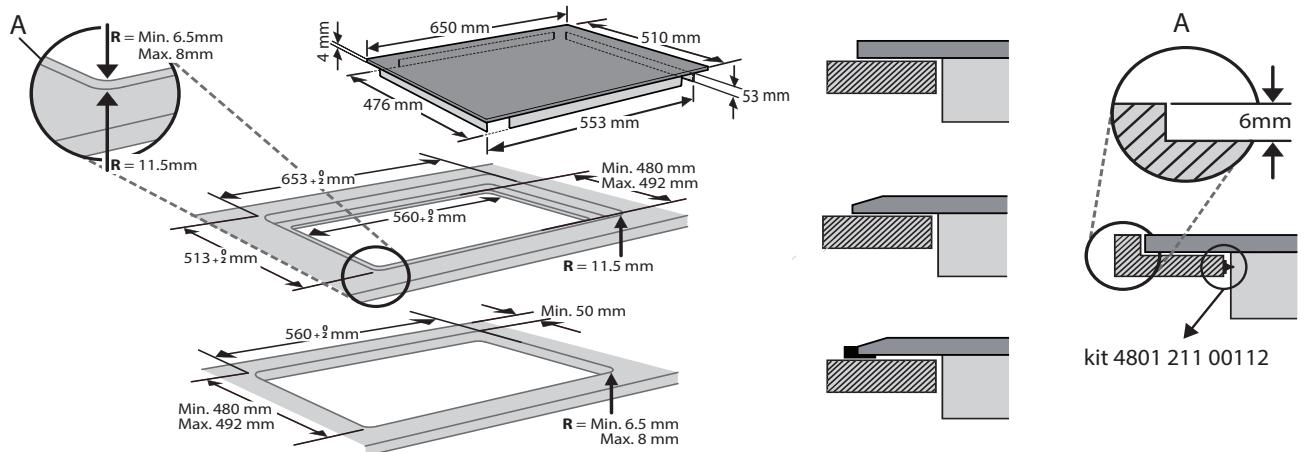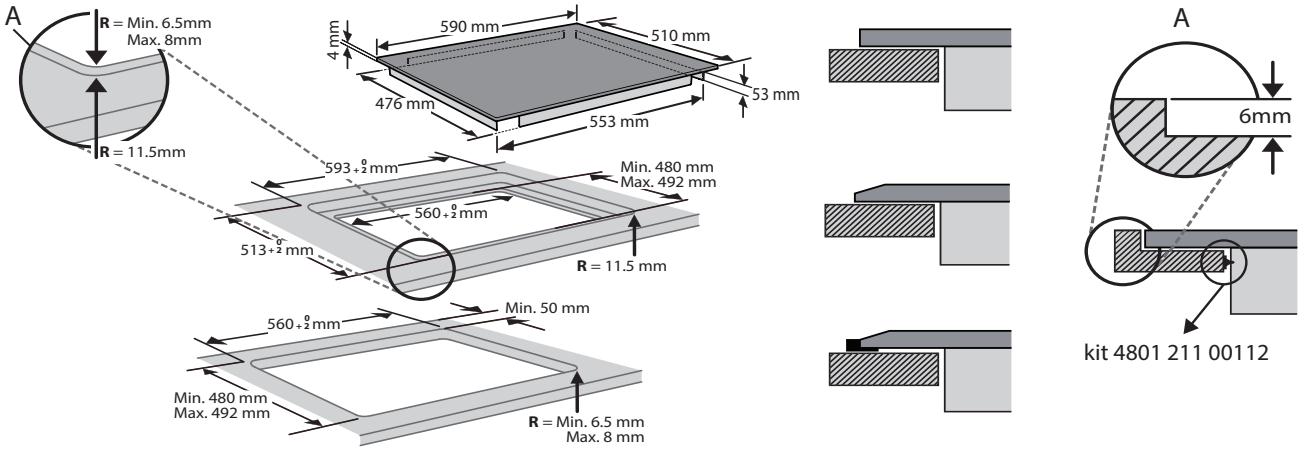

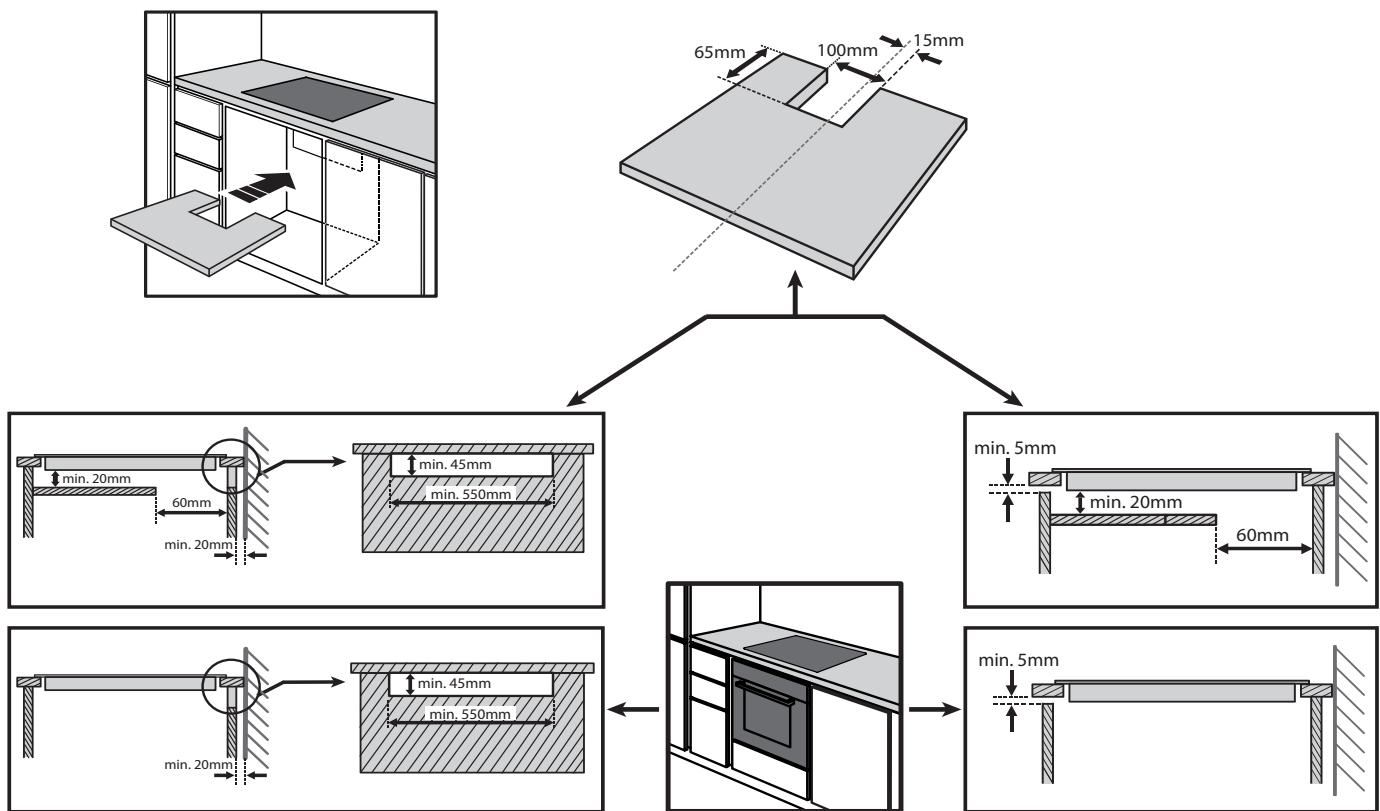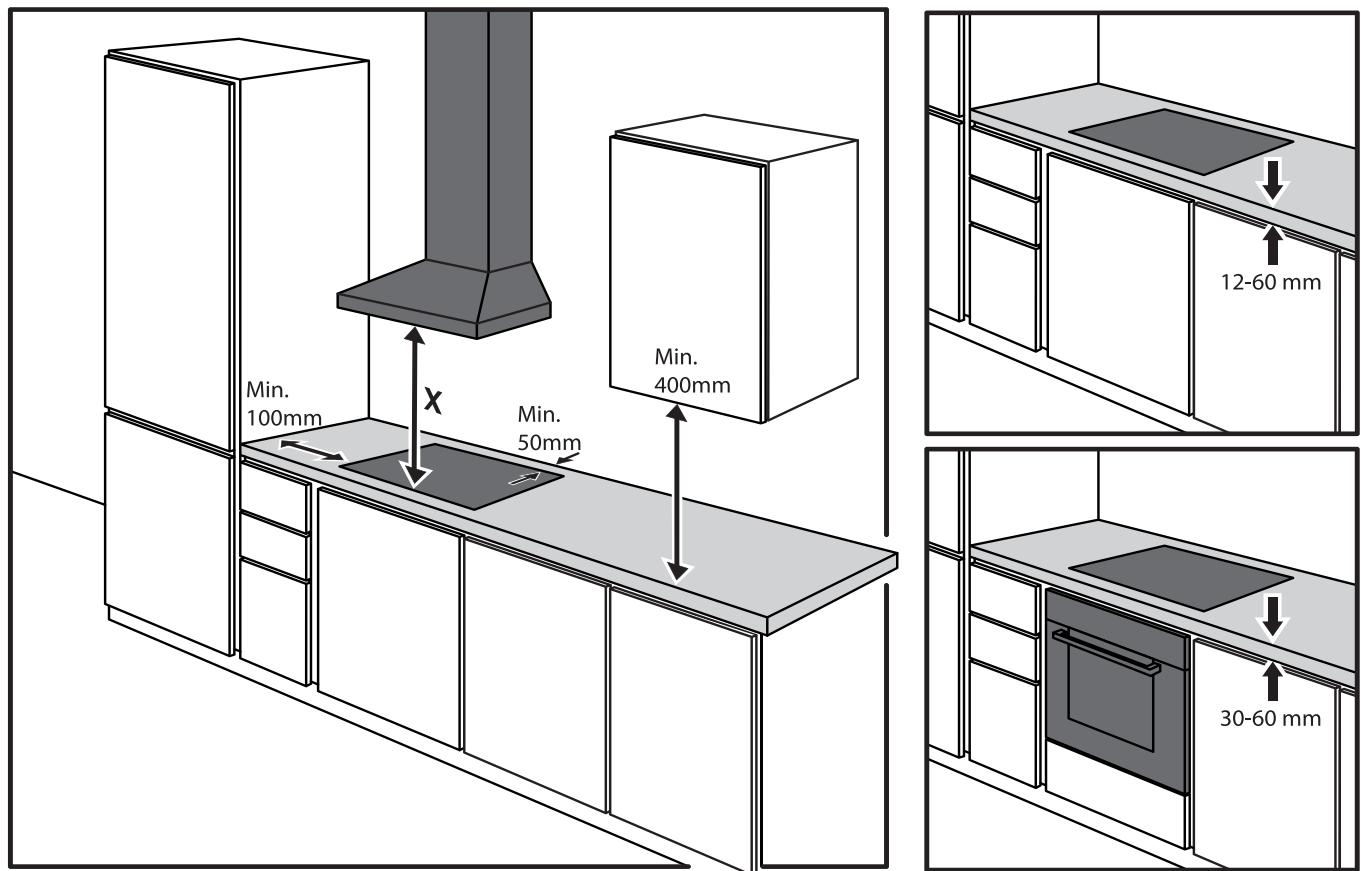

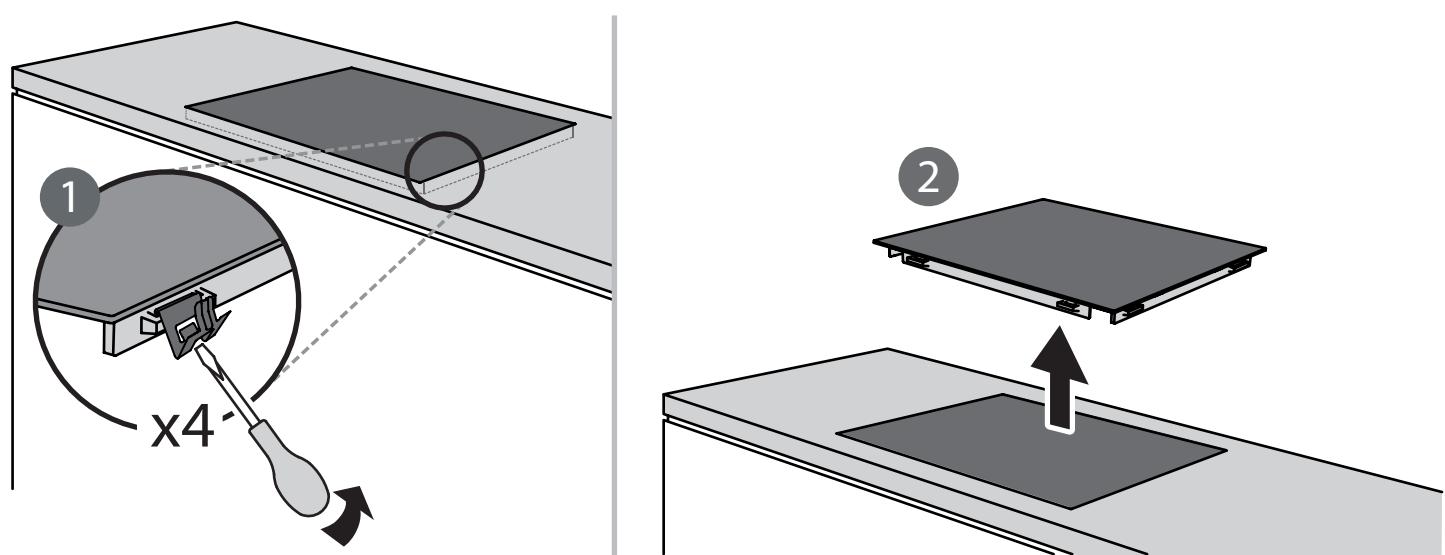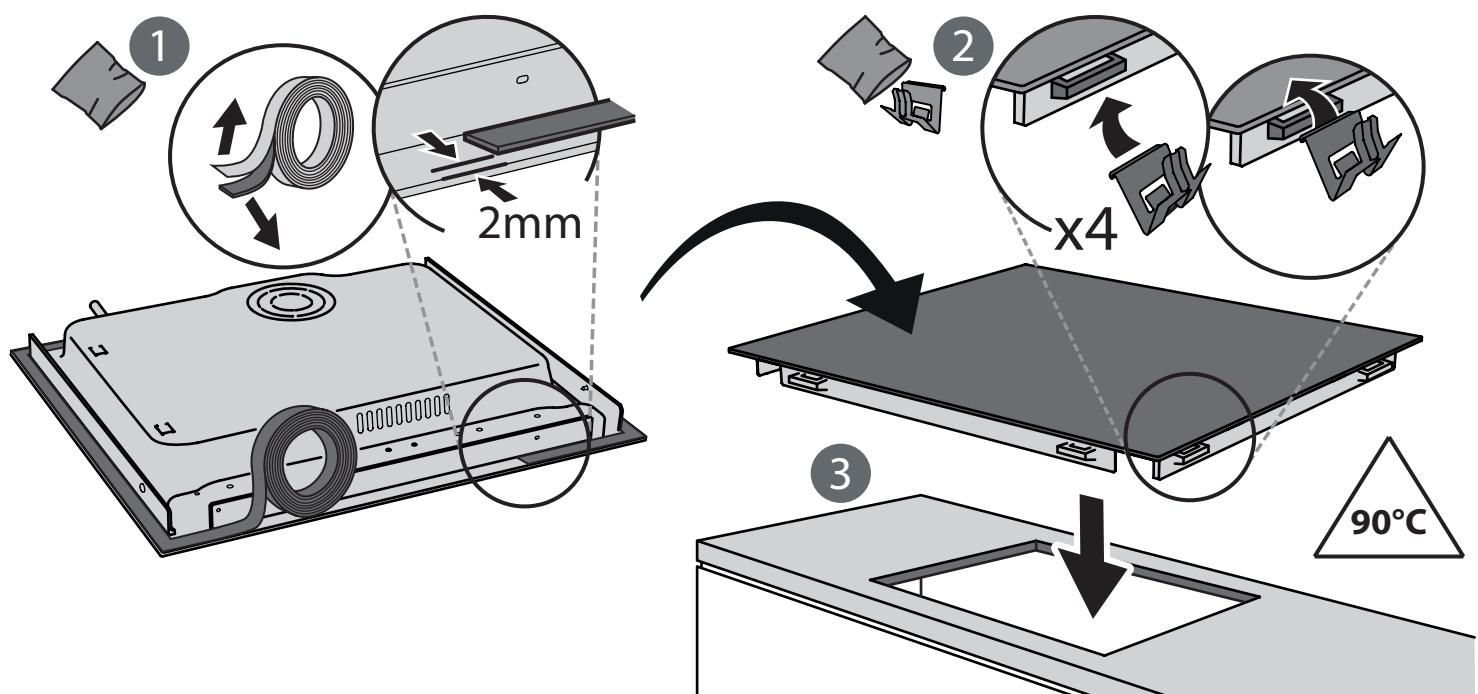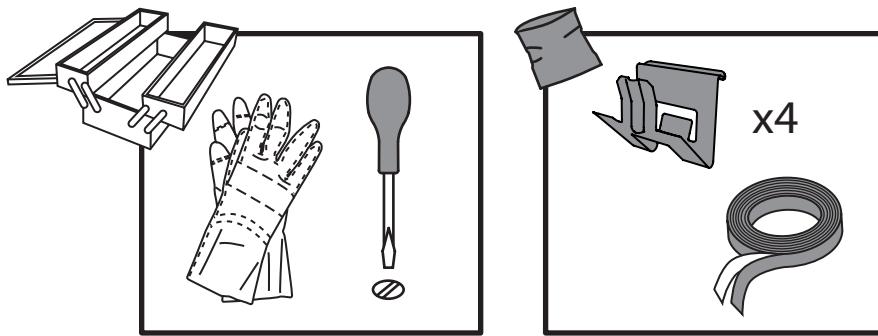

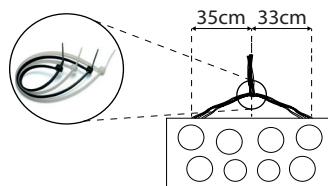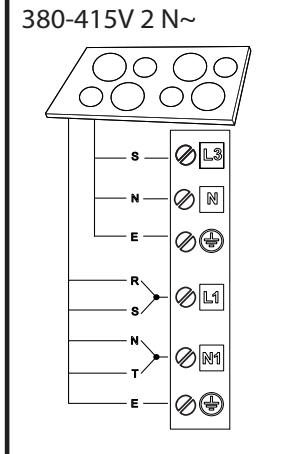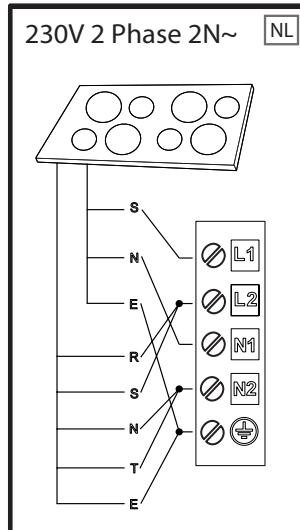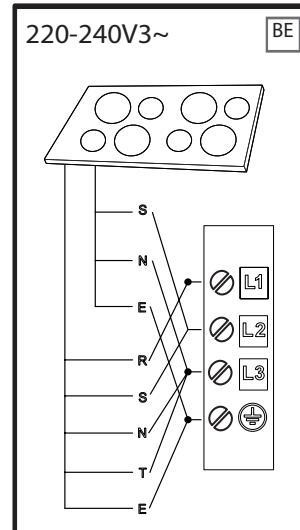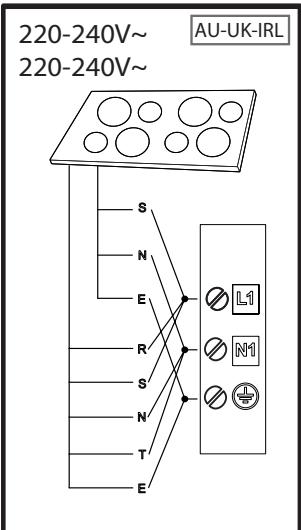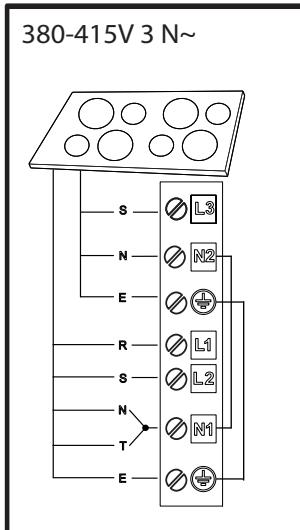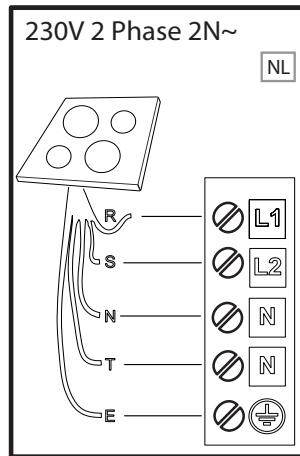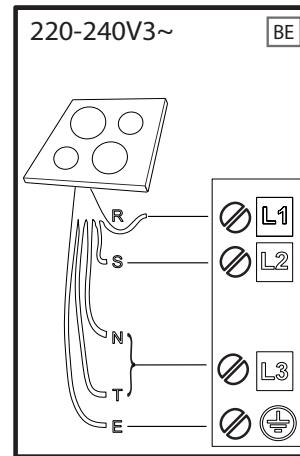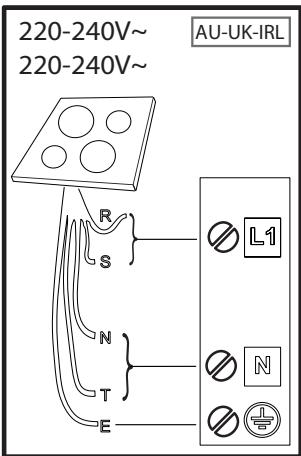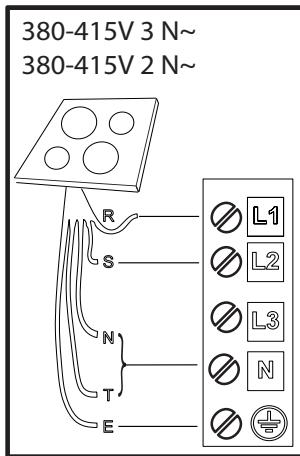

R

black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
чёрно-црн-črna-crno-черный-чорний-կара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh

S

brown-marrone-marrón-marrom-caffé-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-јава-смеđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn

T

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (υκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синий (сірий)
kék (cúp)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (grát)-mavi (gri)-gorm (liath)



= **E**

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdekítpivo/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-žóľty/zielony-gelb/grün-jalne/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жъто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sari/yeşil-buí/glas

N

blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синий-кék-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm



Whirlpool

400011285249