


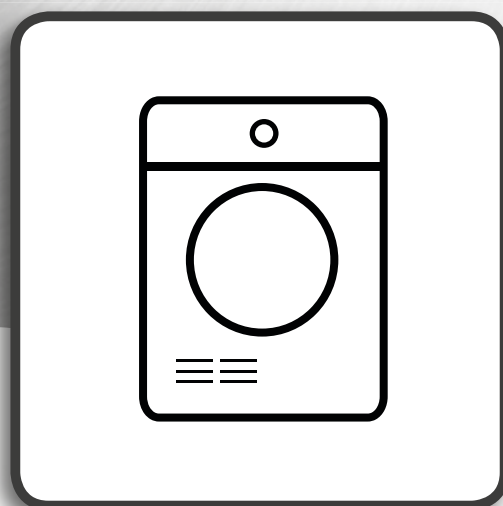

## Hälsa & säkerhet och Installationsanvisningar



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**SVENSKA** .....sid. 3

# SVENSKA HÄLSA & SÄKERHET och INSTALLATIONSANVISNINGAR



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.**  
För att få bästa service och assistans, registrera din produkt på  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## *Innehåll*

### **Hälsa och säkerhet**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>SÄKERHETSINSTRUKTIONER .....</b>        | <b>4</b> |
| <b>MILJÖSKYDD.....</b>                     | <b>7</b> |
| <b>FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE .....</b> | <b>8</b> |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Installation.....</b> | <b>9</b> |
|--------------------------|----------|

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## VIKTIGT ATT LÄSA OCH OBSERVERA

Innan du använder torktummlaren ska du noga läsa instruktionerna Hälsa och säkerhet och Användning och skötsel. Förvara dessa instruktioner nära till hands för framtida referens.

### DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.

I bruksanvisningen och på torktummlaren finns viktiga säkerhetsvarningar som du alltid ska följa.



Detta är varningssymbolen. Denna symbol varnar dig om faror som kan orsaka skada eller dödsolycka för dig eller för andra personer. Alla säkerhetsmeddelanden åtföljs av varningssymbolen och texten **FARA** eller **VARNING**. Dessa ord betyder:

### ⚠ FARA

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.

### ⚠ VARNING

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och anger hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av torktummlaren. Följ följande instruktioner noggrant. Försummelse att iaktta dessa instruktioner kan leda till risker. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom om dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.

Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av produkten. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda denna torktummlare om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med torktummlaren. Låt inte barn rengöra eller utföra

underhåll på produkten utan uppsikt.

Plagg som har blivit nedsmutsade med till exempel matlagningsolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten och en extra dos tvättmedel innan de stoppas in i torktummlaren. Föremål så som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummifyllning får inte torkas i torktummlaren.

Ta bort eventuella föremål från fickorna, t.ex. tändare och tändstickor.

Använd inte torktummlaren om du har använt kemikalier för rengöring.

Oljeindränkta artiklar kan antändas spontant, särskilt när de utsätts för värmekällor såsom i en torktummlare. Artiklarna blir varma och orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation ger upphov till värme. Om värmen inte försvinner kan artikeln bli tillräckligt varm för att fatta eld. När oljeindränkta artiklar staplas eller förvaras kan det förhindra att värmen försvinner, vilket medför brandrisk.

## ⚠ VARNING

Avbryt aldrig torktumlaren innan torkcykeln är klar förut- om om du omgående tar ut tvätten från maskinen och sprider ut den så att värmen sprids.

Den sista fasen i torkcykeln utförs utan värme (nedkyl- ningsfas) för att försäkra att tvättens temperatur inte förör- sakar skada på tvätten.

Om du vill stapla torktumlaren ovanpå en tvättmaskin, kon- takta vår kundservice för att kontrollera om det är möjligt. Stapling av torktumlaren är bara tillåtet om torktumlaren fixeras säkert på tvättmaskinen med hjälp av den avsedda staplingsatsen.

## AVSEDD ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Denna torktumlare har bara utarbetats för hushållsbruk. Torktumlaren får inte ha pro- fessionellt bruk. Tillverkaren ansvarar inte för olämplig användning eller för felaktig inställning av inställ- ningsknapparna.

**VARNING:** Torktumlaren är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett sepa- rat fjärrkontrollsystem.

Använd inte torktumlaren utomhus. Förvara inte och använd inte explosiva ämnen så som spray- flaskor, gas eller annat brand- farligt material i eller i närheten

av torktumlaren. Om torktum- laren skulle slås på av misstag kan detta material fatta eld.

## INSTALLATION

Installation och reparationer ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säker- hetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på tork- tumlaren om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvis- ningen.

Installationen får inte utföras av barn. Håll barn på avstånd medan torktumlaren installe- ras. Förvara förpacknings- materialet (plastpåsar, polysty- ren och liknande) utom räckhåll för barn både under och efter installationen av torktumlaren.

Använd skyddshandskar vid uppackning och installation. Packa upp torktumlaren och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker ett problem. För att hantera och installera torktumlaren krävs minst två personer. Håll barn på avstånd medan torktumlaren installeras.

Torktumlaren ska alltid kopplas bort från elnätet innan installa- tionsarbete utförs. Se till att nätkabeln inte kom- mer i kläm och skadas av torktumlaren under installatio- nen. Sätt inte på torktumlaren förrän installationen har slut- förts.

Vänta några timmar efter installationen innan du startar produkten så att den anpassas till rummets omgivningsförhål- landen.

Installera inte torktumlaren på en plats där den kan utsättas för extrema förhållanden så som: dålig ventilation, tempe- raturer under 5°C eller över 35°C.

Torktumlaren får inte installe- ras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med hänglås på andra sidan som innebär att fullständig öppning av torktumlarens lucka kan vara begränsad.

Torktumlaren ska ställas med baksidan mot en vägg för att förhindra att man skadas genom att vidröra bakpanelen som kan bli mycket het under torkningsprocessen.

Installera inte torktumlaren i rum med dålig luftcirkulation. Om du vill installera den i ett litet förvaringsrum, toalett, badrum eller liknande ska godtycklig luftcirkulation säkerställas (öppen dörr, venti- lationsgaller eller öppningar större än 500 cm<sup>2</sup>).

När torktumlaren installeras ska du säkerställa att de fyra fötterna är stabila och står på golvet. Justera dem om nöd- vändigt och kontrollera att torktumlaren är helt plan med hjälp av ett vattenpass.

Om möjligt, använd en slang för att tappa av vattnet direkt till avloppssystemet. Detta gör att du inte behöver tömma vattenbehållaren i slutet av

varje torkcykel eftersom kondensvattnet då töms ut direkt.

Installera inte torktumlaren på en djup matta.

Om torktumlaren på grund av brist på plats måste installeras direkt i närheten av en gas- eller kolkamin är det nödvändigt att placera en isoleringsplatta (85 x 57cm) mellan dem. Den sidan av plattan som är riktad mot kaminen ska täckas med aluminiumfolie.

Torktumlaren har inte utarbetats för inbyggd installation.

Torktumlaren kan installeras under en toppskiva förutsatt att godtycklig luftcirkulation garanteras för torktumlaren. Installera ett ventilationsgaller (minst 45 cm x 8 cm) på baksidan av toppskivan som torktumlaren installeras under.

## **VARNINGAR GÄLLANDE EL**

Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med produktens märkspänning som anges på märkskylten. För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav krävs att en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd används. Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna torktumlare till jord.

För torktumlare med stickkontakt ska du kontakta en behörig elektriker om den inte passar till eluttaget. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte torktumlaren till ett uttag som kan styras med

fjärrkontroll.


Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att torktumlaren ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats. Dra inte i apparatens elsladd. Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan. Nätkabeln får bara bytas ut av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Använd inte denna torktumlare om nätkabeln eller kontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Vidrör aldrig torktumlaren med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.

## **ELEKTRISK ANSLUTNING FÖR STORBRITANNIEN OCH IRLAND**

### **Byte av säkring.**

Om torktumlarens nätkabel är kopplad till en BS 1363A 13 A säkrad stickkontakt och en säkring behöver bytas, använd en ASTA-godkänd säkring av typen BS 1362 och gör följande:

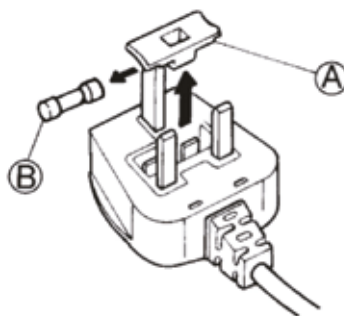

1. Ta bort säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.

### **VIKTIGT:**

Säkringslocket måste sättas tillbaka när säkringen har bytts. Stickkontakten får inte användas om säkringslocket saknas. Om ett nytt lock behöver anskaffas, kontrollera att den färgade insatsen eller färgens namn nedtill på kontakten överensstämmer med originallocket.

Nya säkringslock finns att köpa i elhandeln.

## **Endast Irland**

I regel gäller informationen för Storbritannien, men även en tredje typ av stickkontakt och eluttag används: 2-stifts stickkontakt med jordning på sidan.

## **Eluttag/stickkontakt (gäller för båda länderna)**

Om den monterade stickkontakten inte passar i eluttaget, kontakta kundservice för mer information. Försök inte byta stickkontakten på egen hand. Proceduren ska utföras av en kvalificerad servicetekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter.

## **KORREKT ANVÄNDNING**

Överskrid inte maximalt tillåten kapacitet. Kontrollera den maximalt tillåtna kapaciteten i programtabellen.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Torka inte tvätten mer än nödvändigt.

Se till så att ludd eller damm inte samlas runt torktumlaren.

Mjukmedel och liknande ska användas i enlighet med mjukmedelstillverkarens instruktioner.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Torktumlaren ska alltid kopplas bort från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs.

Använd inte ångtvätt.

# MILJÖSKYDD

För modeller av torktumlare med värmepumpsteknik: Denna torktumlare innehåller fluorerad växthusgas (R134a). Kretsen som innehåller denna gas är hermetiskt tätad. Den elektriska brytaren har en testad läckhastighet som är mindre än 0,1% per år.

## KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen:



Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

## KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Gör torktumlaren obrukbar innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln. Avlägsna även dörrar och hyllor (i förekommande fall) så att barn inte kan klättra in och bli instängda i produkten.

Denna torktumlare har tillverkats av återvinningsbart



eller återanvändbart material. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller affären där torktumlaren inhandlades.

Denna torktumlare är märkt i enlighet med direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Denna symbol



på produkten och på de medföljande dokumenten visar att denna produkt inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



---

## TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

Torka alltid fulladdad, beroende på typ av tvätt och program/torktid. För mer information, se programtabellen.

Använd högsta möjliga centrifughastighet som tillåts av din tvättmaskin eftersom det kräver mindre energi att avlägsna vattnet mekaniskt. På så sätt sparar du både tid och

energi när du sedan kör torkcykeln.

Välj alltid korrekt program/torktid baserat på mängden tvätt för att erhålla önskat torkresultat.

Välj bara "Skonsamt" vid mycket liten mängd tvätt.

När du torkar bomull kan du till exempel torka Stryktorrt och

Skåptorrt tillsammans. Börja med att ställa in programmet Stryktorrt/torktid. Ta ut tvätten som ska strykas i slutet av torkcykeln och torka återstående tvätt med inställningen Skåptorrt.

---

# FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

---

Denna torktumlare är utformad, tillverkad och marknadsförs enligt säkerhetskraven i följande EG-direktiv:

- 2006/95/EG

Lågspänningsdirektivet



- 2004/108/EG Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet



---

**1.**


---

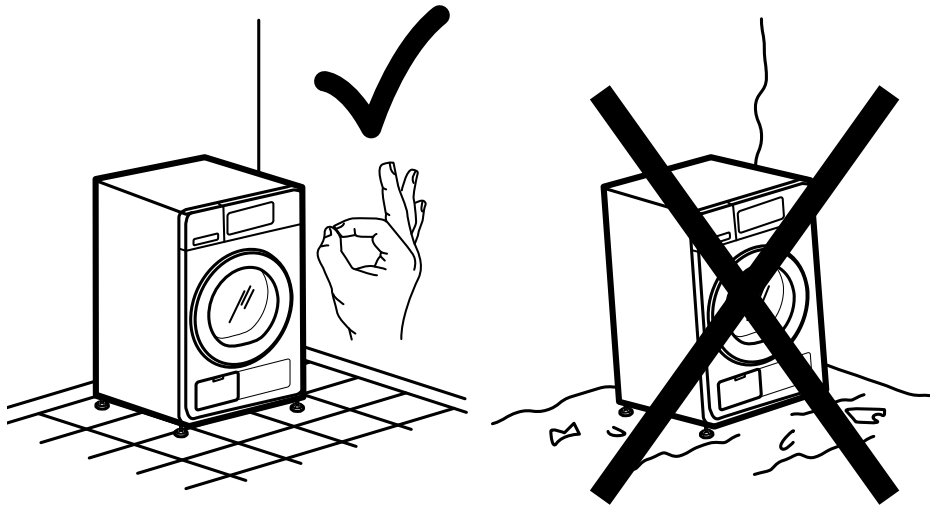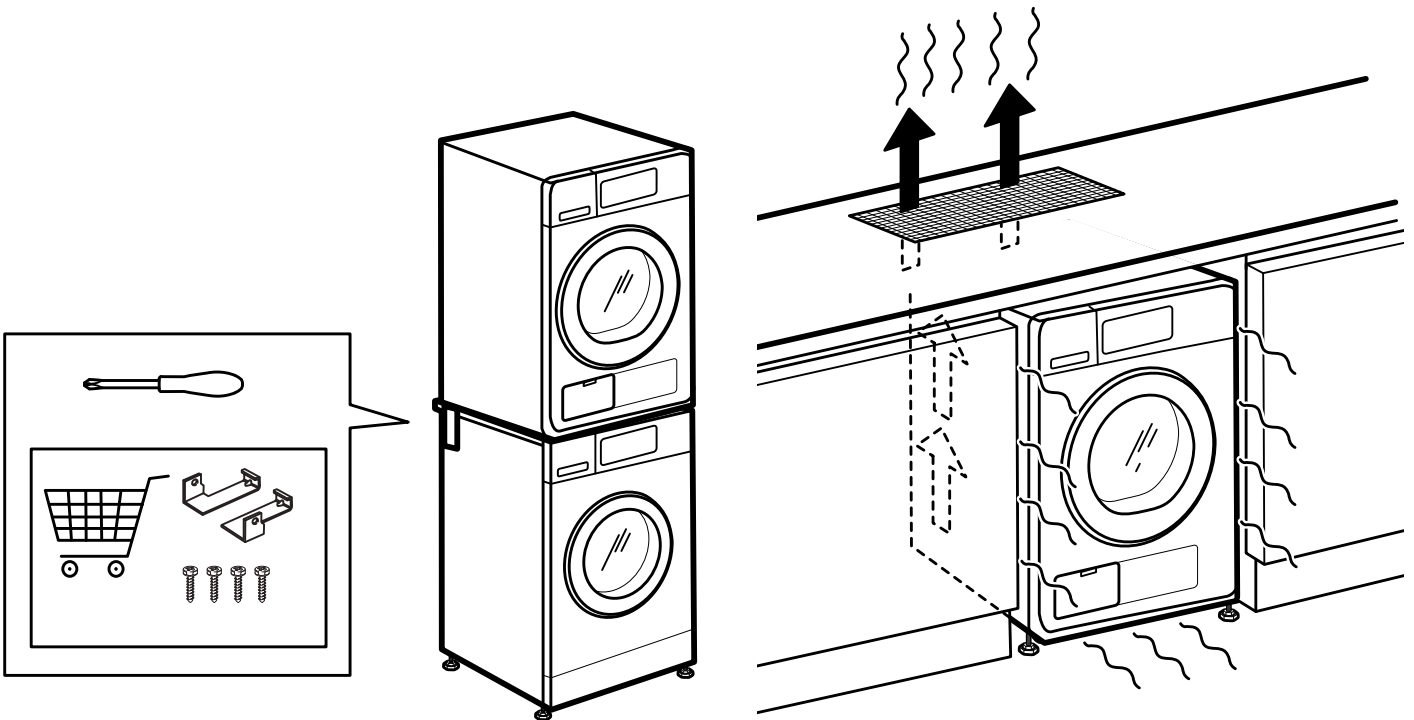**2a.****2b.**

---


# 3a.

---




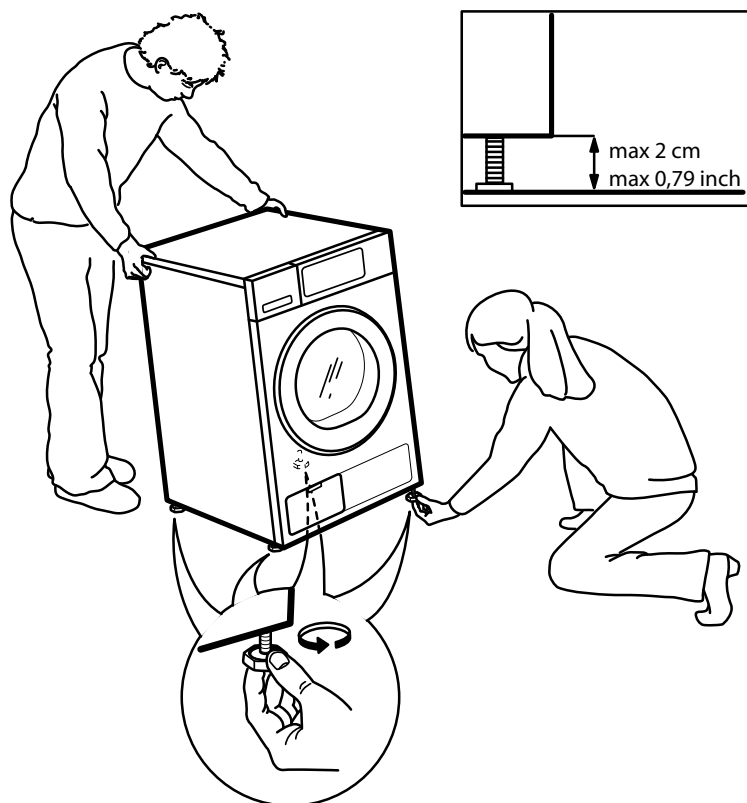


# 3b.

---

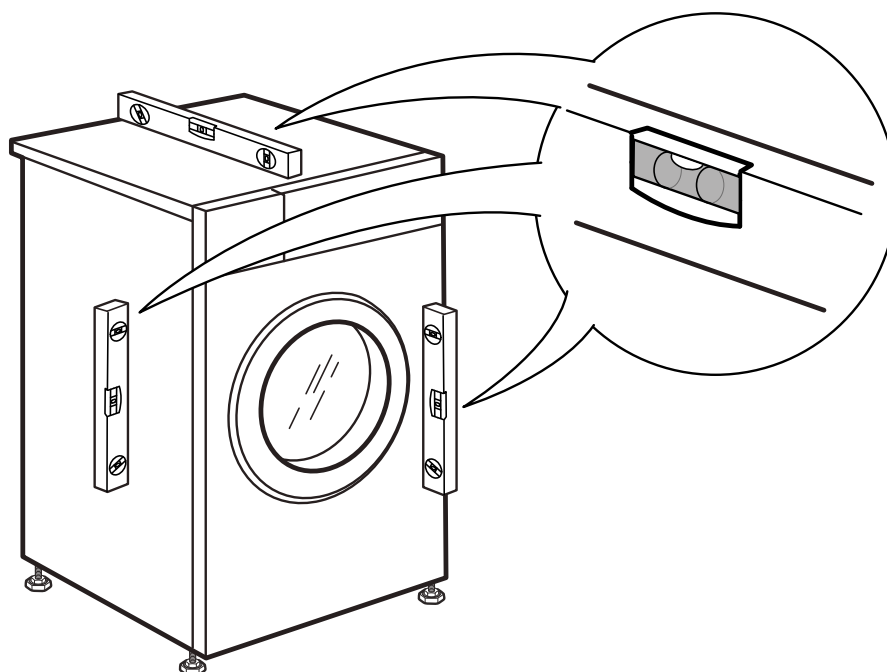


4.

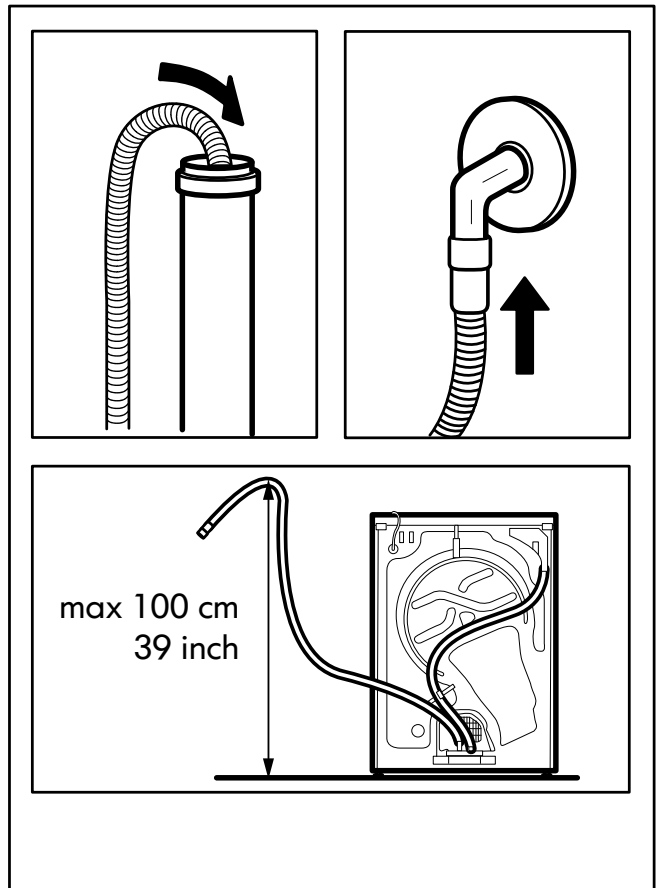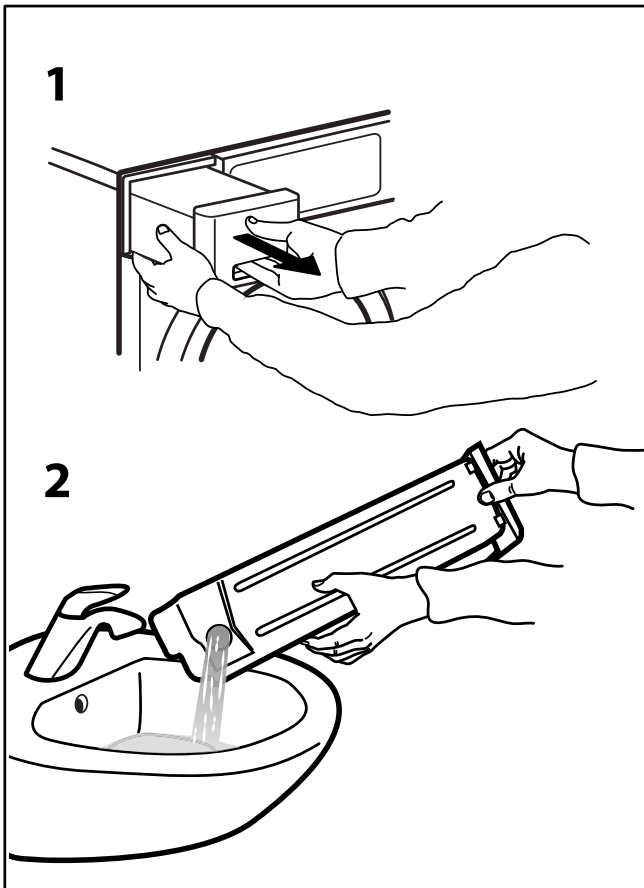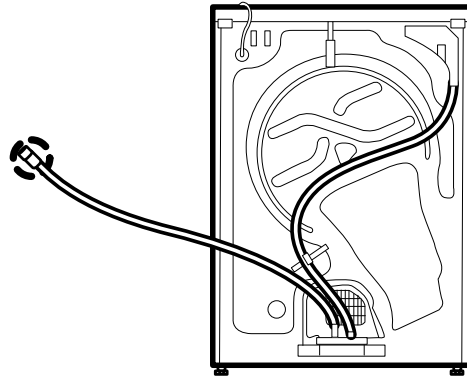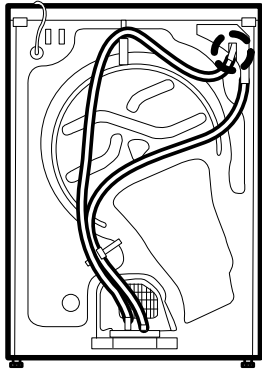


# 5.

# 6a.

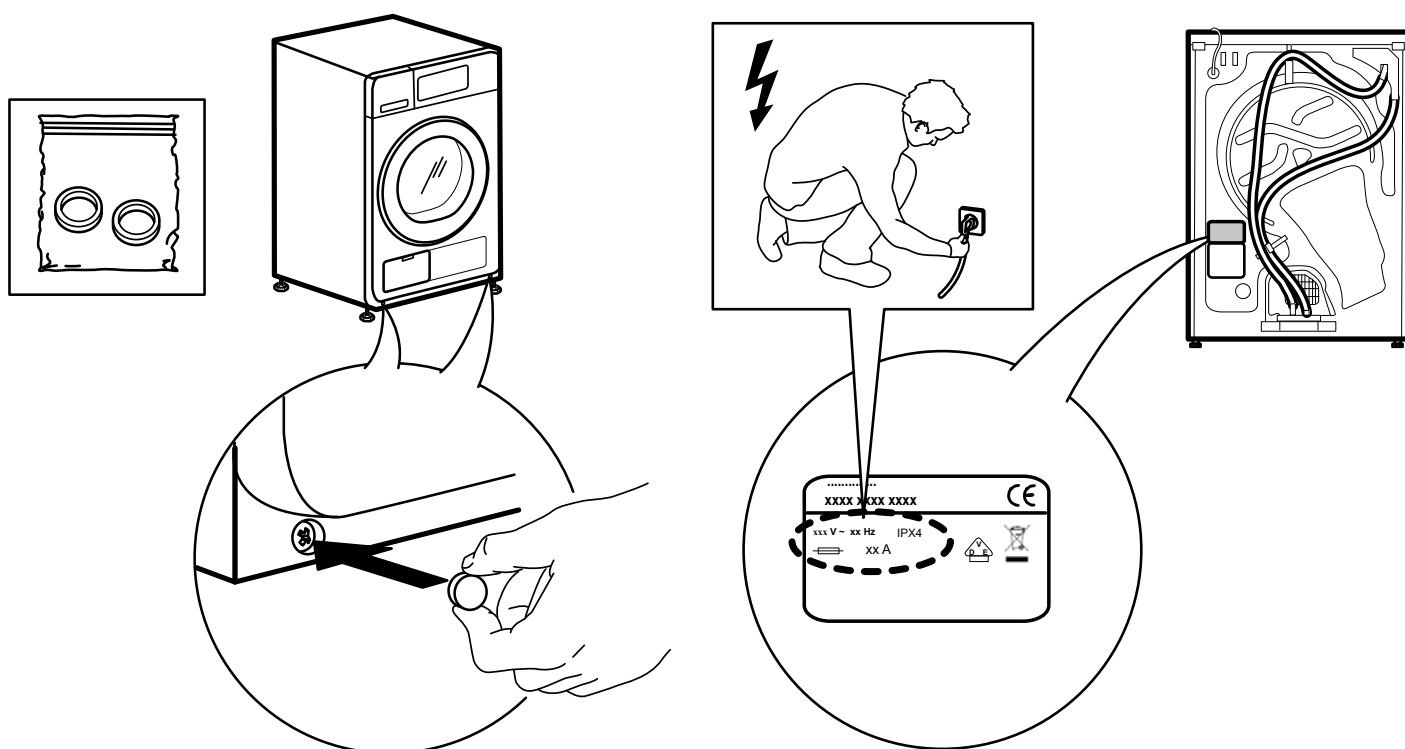

# 6b.

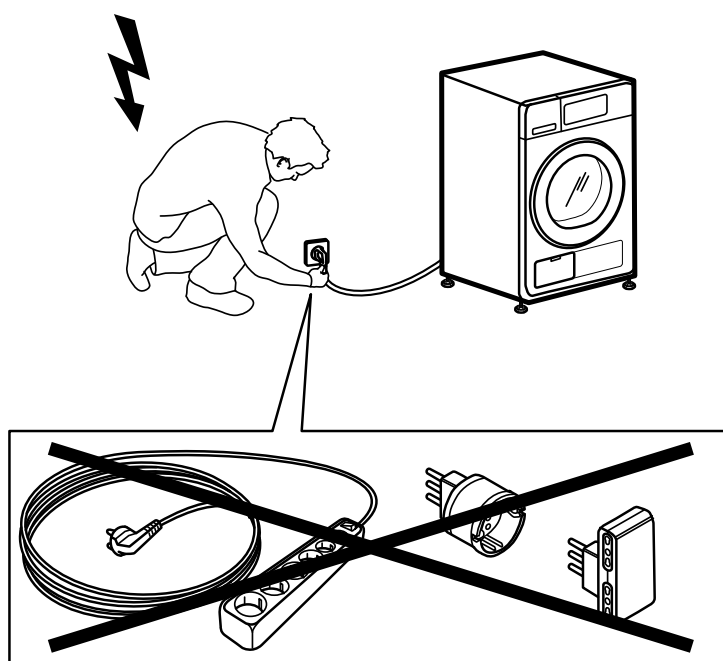

SV

400010766303

Whirlpool® Registrerat varumärke/TM varumärke inom Whirlpool-gruppens företag -

© Med ensamrätt Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alla rättigheter reserverade - <http://www.whirlpool.eu>



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE