

PRODUKTBESKRIVELSE

A. Kjøleseksjon

1. Frukt- og grønnsakskuff
2. Hyller og plass til hyller
3. Termostatbryter / lys
4. Dørbalkonger
5. Flaskehylle
6. Uttakbar flaskeholder
7. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og grønnsakskuffen)
8. Istørning Brett
9. Innside av dør til lavtemperatursseksjon



B. Lavtemperatursseksjon (noen ❄️ *** versjoner)

 Kaldeste sone

 Svalsone


Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.
Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

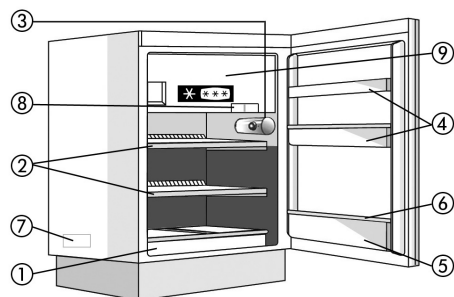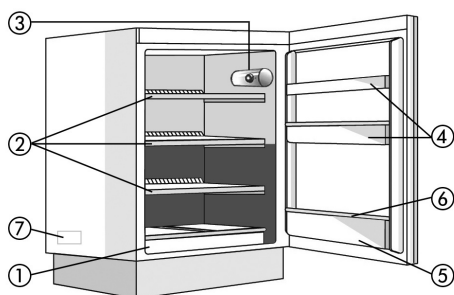

BETJENINGSPANEL

- A. Termostatbryter
- B. Lysbryter
- D. Referansemerke for termostatbryter
- E. Lyspære

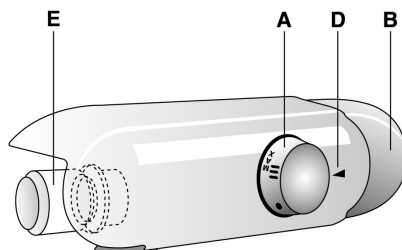

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

Dette apparatet er et automatisk kjøleskap eller et kjøleskap med en  stjerners lavtemperatursseksjon.

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Kjøleskapet fungerer ved en omgivelsestemperatur på mellom +16°C og +32°C.

Igangsetting av kjøleskapet

Koble apparatet til strømnettet.

Ved hjelp av termostadbryteren kan man justere temperaturen i kjøleseksjonen og opprettholde ytelsene inne i lavtemperatursseksjonen.

Justere temperaturen

Dersom du ønsker å endre temperaturen i kjøleseksjonen, dreies termostadbryteren:

- på et lavt tall **1-2/MIN** dersom du ønsker en **MINDRE KALD** oppbevaringstemperatur,
- til stillingen **3-4/MED** dersom du ønsker en **MIDDELS** oppbevaringstemperatur,
- på et høyt tall **5-7/MAX** dersom du ønsker en **KALDERE** oppbevaringstemperatur.

Termostat på *: Apparatets funksjoner og belysningen er skrudd av.

Merk:

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i de to seksjonene.

Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Oppbevaring av matvarer i kjøleseksjonen

Plasser de forskjellige matvarene slik som vist på illustrasjonen

A. Kokte matvarer

B. Fisk, kjøtt

C. Frukt og grønnsaker



D. Flasker

E. Egg

F. Smør, meieriprodukter

Merk:

- Avstanden mellom hyllene og bakveggen i kjøleseksjonen gjør at luften kan sirkulere fritt.
- Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen.
- Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.
- Det er normalt at oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold (f. eks: salat) kan føre til at det dannes kondens i de nederste skuffene og/eller på de midtre hyllene. Dette har ingen innvirkning på apparatets funksjon. Det anbefales likevel å pakke inn grønnsakene, slik at det ikke dannes kondens.

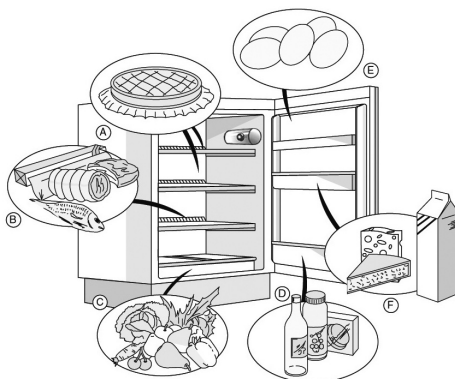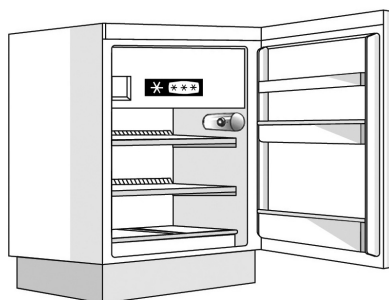

BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN

Lavtemperaturseksjonen (noen versjoner) er ******* stjerners.

Når det gjelder oppbevaringstiden for frysevarer, se holdbarhetsdatoen på pakningen.


Når du kjøper frysevarer, må du forsikre deg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom pakken buler ut eller det er våte flekker på den, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarer til sist når du gjør innkjøp, og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg dem i lavtemperaturseksjonen med én gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dette til et minimum.
Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarer.

Produksjon av isterninger

- Fyll isterningbrettet 3/4 fullt med vann og plasser det i bunnen av lavtemperaturseksjonen.

Hvis brettet skulle fryse fast, må man **ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs.**

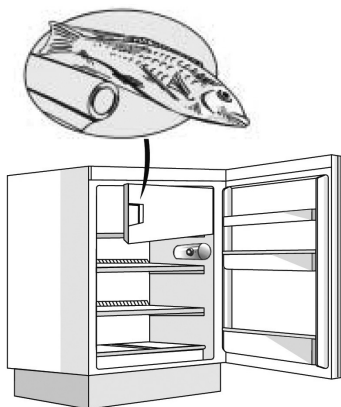

AVRIMING OG RENGJØRING AV LAVTEMPERATURESEKSJONEN

For at apparatet skal fungere optimalt anbefaler vi å avrime lavtemperatureseksjonen når islaget på veggene har en tykkelse på cirka 3 mm eller i hvert fall minst 2 ganger i året.

Avrimingen bør foretas når det er minimalt med matvarer i seksjonen.

1. Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebagg.
2. Ta ut støpslet.
3. La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen av islaget på veggene i seksjonen.
4. Fjern smeltevannet med en svamp.
5. Rengjør innsiden av apparatet med en svamp fuktet i lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk skurende midler.
6. Skyll og tørk grundig.

- **Merk:** For å unngå varige skader på lavtemperatureseksjonen, må det ikke benyttes skarpe gjenstander eller kunstig varme til å fjerne isen på veggene.



RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN

Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig.


Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i kjøleseksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordamper.

Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut. Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmen.

- Benytt en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Skyll og tørk med en myk klut.

Ikke bruk skurende midler.

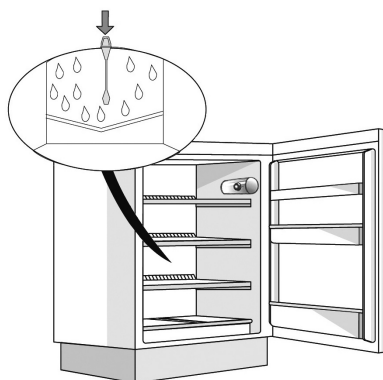


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør jevnlig ventilasjonsåpningene bak på apparatet med støvsuger eller med en børste.
- Rengjør utsiden med en myk klut.

Feriefravær

1. Tøm kjøle- og lavtemperatursesksjonen.
2. Ta ut støpslet.
3. Avrim lavtemperatursesksjonen. Rengjør og tørk begge seksjonene.
4. La begge dørene stå åpne, slik at det ikke dannes innestengt lukt.

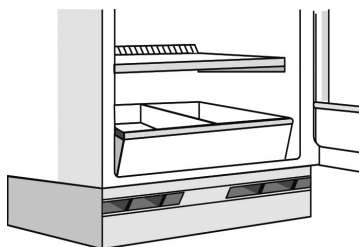

RÅD OM ENERGISPARING

- Unngå å utsette produktet for høye temperaturer og direkte sollys eller å plassere det nær varmekilder, da dette fører til økt energiforbruk.
- Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.
- Legg matvarer som skal tines i kjøleskapet, og utnytt på den måten den kalde temperaturen til det frosne produktet.
- Hold døren åpen minst mulig.
- Ikke sett varme matvarer inn i kjøleseksjonen.
- Ikke la døren til lavtemperatursesksjonen stå åpen.

FEILSØKINGSLISTE

1. Apparatet virker ikke.

- Er det strømbrudd?
- Står støpslet ordentlig i stikkkontakten?
- Er hovedbryteren slått på?
- Er sikringene i orden?
- Står termostaten på •?

2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.

- Lukker dørene seg ordentlig igjen?
- Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
- Er termostaten riktig innstilt?
- Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?

3. Temperaturen i kjøleseksjonen er for kald.

- Er termostaten riktig innstilt?

4. Det er vann i bunnen av apparatet.

- Er dreneringshullet for smeltevann tilstoppet?

5. Interiørlyset virker ikke.

Kontroller først punkt 1, deretter:

- Ta ut støpslet.
- Skift ut pæren med en med samme antall watt eller den maks. effekten som er oppgitt ved lampedekslet.
- Skru pæren ut mot urviserne som vist på illustrasjonen.



6. Overdreven rim-/isdannelse i lavtemperatursseksjonen.

- Er døren til lavtemperatursseksjonen lukket ordentlig igjen?

Merk:

- Når apparatet er i drift er det normalt at det kan høres forskjellige slags lyder (gurgling og hvisling).

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd (se "Feilsøkingliste").
 2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømmettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
 3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall service.
- Oppgi:
- hva som er feil,
 - modell,
 - servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten ved siden av frukt- og grønnsakskuffen),

- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

INSTALLASJON

- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde (minimumsavstander: 30 cm fra kull- og oljeovner, 3 cm fra elektriske ovner og platetopper).
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
- **Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.**
- Rengjøre innvendig (se spesielle kapitler).
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten ved siden av frukt- og grønnsakskuffen.

- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert og alt ansvar for eventuelle personskader og/eller materielle skader som skyldes at disse bestemmelsene ikke er overholdt.**
- Dersom støpslet og stikkkontakten ikke passer sammen, må stikkkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter

Elektrisk frakobling

- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkkontakten.