

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

1. Χειρολαβή.
2. Κλειδαριά (αν υπάρχει).
3. Λάστιχο.
4. Πώμα καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται).
5. Πίνακας ελέγχου.
6. Καλάθι ((ανάλογα με το μοντέλο).
7. Συμπυκνωτής (είναι τοποθετημένος στην πίσω πλευρά).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή".
- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τα 4 προστατευτικά ανάμεσα στο καπάκι και τη συσκευή (Εικ. 3).
- Προειδοποίηση: Δύο από τα τέσσερα προστατευτικά πρέπει τοποθετηθούν στη βάση των πλαστικών στηριγμάτων του συμπυκνωτή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος (Εικ. 3).

Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σωστή απόσταση από τον τοίχο.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάπα αποστράγγισης νερού απόψυξης (εάν παρέχεται) έχει τοποθετηθεί σωστά (4).
- Για τη βέλτιστη λειτουργία της συσκευής και για να αποτραπεί τυχόν ζημιά όταν ανοίξει το καπάκι, αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 7 εκ. από τον πίσω τοίχο και 7 εκ. από το πλάι.
- Τοποθετήστε τα αξεσουάρ (εάν παρέχονται).

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής πριν την χρησιμοποιήσετε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εικ. 2)

a. Κόκκινο LED: όταν αναβοσβήνει, δείχνει ότι υπάρχει μια κατάσταση συναγερμού, ανατρέξτε στον ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ"

b. Πράσινα LED: υποδεικνύουν ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί ως εξής:

b1 λιγότερο κρύα θερμοκρασία (δεξιά φωσ αναμμένο), χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση με μικρότερες ποσότητες για βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας.

b2 μεσαία θερμοκρασία (κεντρικό φωσ αναμμένο)

b3 πολύ χαμηλή θερμοκρασία (αριστερό φωσ αναμμένο)

Αναμμένες ΟΛΕΣ οι πράσινες λυχνίες LED: Η λειτουργία ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ είναι ενεργή, βλ. ενότητα "κατάψυξη φρέσκων τροφίμων".

C. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας: Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ταχείας κατάψυξης.

Για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ρύθμισης (3): Η επιλεγμένη θερμοκρασία ενημερώνεται με κάθε πάτημα του κουμπιού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης, πατήστε το για περίπου 3 δευτερόλεπτα: Όλες οι πράσινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 3 φορές και μετά παραμένουν αναμμένες.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες στη μνήμη ακόμα και εάν συμβεί διακοπή ρεύματος. Ο χρόνος που χρειάζεται η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη για να φτάσει στην επιλεγμένη τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την ίδια την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Ανάβει η πράσινη λυχνία LED (μεσαία θερμοκρασία).
- Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία εντός της συσκευής δεν είναι ακόμα αρκετά χαμηλή για τη διατήρηση τροφίμων. Η κόκκινη λυχνία LED σβήνει κατά κανόνα εντός των πρώτων έξι ωρών από την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Τοποθετήστε τρόφιμα εντός του προϊόντος μόνο αφού σβήσει η κόκκινη LED.

Σημείωση:

Καθώς η ταϊμούχα είναι σφιχτή, το καπάκι της συσκευής δεν μπορεί να ξανανοίξει αμέσως μετά το κλείσιμο. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε πάλι το καπάκι της συσκευής.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προετοιμασία φρέσκων τροφίμων για κατάψυξη

- Πριν από την τοποθέτηση στην κατάψυξη, τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα σε: αλουμινόχαρτο, διαφανή μεμβράνη, αεροστεγείς και αδιάβροχες πλαστικές σακούλες ή ταπερτάρια από πολυαιθυλένιο με καπάκια, αρκεί να είναι κατάλληλα για την κατάψυξη τροφίμων.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και καλής ποιότητας προκειμένου να διατηρήσουν την ποιότητά τους αφού καταψυχθούν.
- Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει κατά προτίμηση να καταψυχθούν αμέσως μόλις τα αγοράσετε ώστε να διατηρήσουν την πλήρη θρεπτική τους αξία, υφή, χρώμα και γεύση.
- Περιμένετε πάντα να κρυώσουν τα ζεστά τρόφιμα πριν τα βάλετε στη συσκευή.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

• Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε σε απευθείας επαφή με τα τοιχώματα της συσκευής **(Εικ. 4)**

A) - τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν

B) - ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε σε απευθείας επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Για να πετύχετε μία καλύτερη και ταχύτερη κατάψυξη, είναι σκόπιμο να χωρίσετε τα τρόφιμα σε μικρά πακέτα. Αυτό θα σας φανεί χρήσιμο όταν θα χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

1. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα μέσα στη συσκευή για κατάψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας ψύξης πιέζοντας το κουμπί **C** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.. Ανάβουν όλες οι πράσινες λυχνίες LED **(b)**.

2. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο εσωτερικό και κρατήστε κλειστή την πόρτα της συσκευής για 24 ώρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα τρόφιμα θα έχουν καταψυχθεί.

Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης μπορεί να απενεργοποιηθεί με πάτημα του κουμπιού **C** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα η λειτουργία ταχείας κατάψυξης, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από τη συσκευή μετά από 50 ώρες.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανατρέξτε στον πίνακα της συσκευής.

Κατηγοριοποίηση κατεψυγμένων τροφίμων

Βάλτε και ταξινομήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. η ημερομηνία αποθήκευσης πρέπει να αναγράφεται πάνω στη συσκευασία, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται με τους μήνες **Εικ. 5** για κάθε είδος τροφίμου.

Συμβουλές για τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι άθικτη (τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε χαλασμένη συσκευασία ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί). Αν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή έχει σημάδια υγρασίας, ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί σε ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη η απόψυξη.
- Όταν κάνετε τα ψώνια σας, αφήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για το τέλος και χρησιμοποιήστε τσάντα με θερμομόνωση για τη μεταφορά τους.

• Μόλις φτάσετε σπίτι, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη συσκευή.

• Αποψύξτε ή περιορίστε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τηρήστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία σχετικά με τη διατήρηση των τροφίμων.

Σημείωση:

Καταναλώστε αμέσως τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως ή εν μέρει.

Μην τα καταψύχετε ξανά εκτός κι αν τα μαγειρέψετε μετά την απόψυξη. Αφού μαγειρέψετε τα αποψυγμένα τρόφιμα, μπορείτε να τα καταψύξετε πάλι. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος:

- Μην ανοίξετε το καπάκι της συσκευής παρά μόνο για να τοποθετήσετε παγοστήλες (εάν παρέχονται) επάνω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα στα δεξιά και τα αριστερά της συσκευής. Αυτό θα επιβραδύνει την άνοδο της θερμοκρασίας.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απόψυξη της συσκευής πρέπει να διεξάγεται όταν το πάχος του πάγου στα τοιχώματα φτάσει τα 5 - 6 mm.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε τις συσκευασίες τροφίμων από τη συσκευή, τυλίξτε τις σε εφημερίδα κοντά τη μία στην άλλη και φυλάξτε τις σε πολύ κρύο χώρο ή σε τσάντα με θερμομόνωση.
- Αφήστε ανοιχτό το καπάκι της συσκευής.
- Αφαιρέστε το εσωτερικό πώμα καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) (**Εικ. 6**)
- Αφαιρέστε το εξωτερικό πώμα καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) και τοποθετήστε το ξανά όπως υποδεικνύεται στην **εικόνα 6**

• Βάλτε μια λεκάνη κάτω από τη δίοδο αποστράγγισης για να συλλέξετε το υπολειπόμενο νερό. Αν διατίθεται, χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό (**Εικ. 6**)

- Επιταχύνετε την απόψυξη χρησιμοποιώντας σπάτουλα για να ξεκολλήσετε τον πάγο από τα τοιχώματα της συσκευής.
- Αφαιρέστε τον πάγο από τον πάτο της συσκευής.
- Για να αποτρέψετε μόνιμη ζημιά στο εσωτερικό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση του πάγου.
- Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα και μην θερμαίνετε το εσωτερικό με μηχανικό τρόπο.
- Στεγνώστε πλήρως το εσωτερικό της συσκευής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη, βάλτε την τάπα στη θέση της.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Αφαιρέστε τον πάγο από το επάνω άκρο (ανατρέξτε στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων").

• Μετά την απόψυξη, καθαρίστε το εσωτερικό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό ή/και απαλό απορρυπαντικό.

• Καθαρίστε την πλαινίη σχάρα ψύξης του μοτέρ (ανάλογα με το μοντέλο).

• Αφαιρέστε τη σκόνη από το συμπτυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πριν διεξαγάγετε εργασίες συντήρησης, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, σκληρά σφουγγαράκια ή καθαριστικά λεκένων (π.χ. αετόν, τριχλωροαιθυλένιο) για τον καθαρισμό της συσκευής.

Για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, διεξάγετε καθαρισμό και συντήρηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (εάν διατίθεται)

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα ακολουθώντας τη διαδοχή σταδίων που εικονίζεται στην **εικόνα 7**.
- Ξεβιδώστε το λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με ίδιο λαμπτήρα, ίδιας ισχύος και τάσης με τον προηγούμενο.
- Επανατοποθετήστε το φωτιστικό σώμα και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

1. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει.

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Υπάρχει διαδικασία απόψυξης σε εξέλιξη;
- Έχει κλείσει καλά το καπάκι της συσκευής;
- Είναι η συσκευή τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Είναι καθαρή η σχάρα εξαερισμού και ο συμπτυκνωτής;

2. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

• Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

3. Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.

- Είναι η συσκευή σε τελείως οριζόντια θέση;
- Έρχεται η συσκευή σε επαφή με έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλούν κραδασμούς;
- Έχει αφαιρεθεί η συσκευασία κάτω από τη συσκευή;

Σημείωση: Οι ήχοι κελαρύσματος από το κύκλωμα ψυκτικού όταν σταματήσει να λειτουργεί ο συμπίεστής είναι απολύτως φυσιολογικοί.

4. Όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές και το προϊόν δεν λειτουργεί.

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Είναι το φινισάζ συνδεδεμένο στην πρίζα;
 - Είναι το ηλεκτρικό καλώδιο άθικτο;
- 5. Όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές και το προϊόν λειτουργεί.**
- Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- 6. Ο σμυπιεστής λειτουργεί συνεχώς.**
- Έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα στη συσκευή;
 - Παρέμεινε ανοιχτό το καπάκι της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα;
 - Έχει τοποθετηθεί η συσκευή σε πολύ ζεστό χώρο ή κοντά σε πηγές θερμότητας;
 - Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης; (Αναμμένες όλες οι πράσινες λυχνίες LED)
- 7. Υπερβολικός πάγος στα άνω άκρα.**
- Είναι σωστά τοποθετημένες οι τάπες αποστράγγισης νερού απόψυξης;
 - Έχει κλείσει καλά το καπάκι της συσκευής;
 - Υπάρχει ζημιά ή παραμόρφωση στο λάστιχο για το καπάκι της συσκευής; (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εγκατάσταση")
 - Έχουν αφαιρεθεί τα 4 προστατευτικά; (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εγκατάσταση")
- 8. Σχηματισμός πάγου στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής.**
- Η δημιουργία υδρατμών είναι φυσιολογική υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (υγρασία πάνω από 85%) ή εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε χώρο με υγρασία ή ανεπαρκή εξαερισμό. Δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο η απόδοση της συσκευής.

9. Το στρώμα του πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα δεν είναι ομοιόμορφο.

- Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα.

2. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να ελέγξετε αν το πρόβλημα έχει λυθεί. Αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και περιμένετε μία ώρα πριν την ενεργοποιήσετε πάλι.

3. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από τις παραπάνω ενέργειες, καλέστε το κέντρο Σέρβις.

Δώστε τα εξής στοιχεία:

- Φύση της βλάβης
- Το μοντέλο
- Τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής),
- Την πλήρη διεύθυνσή σας
- Το τηλέφωνό σας με τον κωδικό περιοχής.



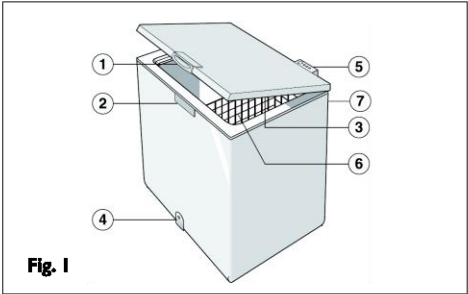


Fig. 1

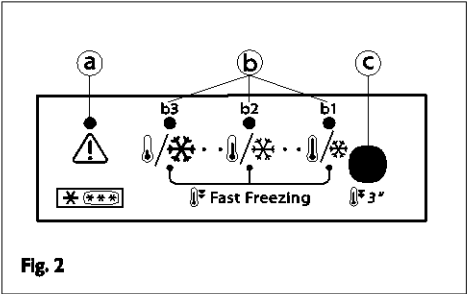


Fig. 2

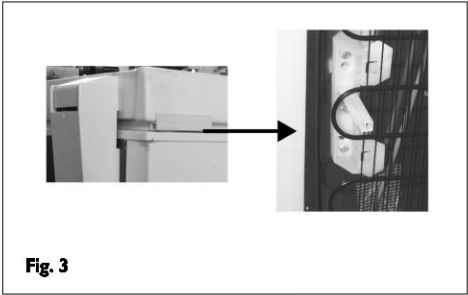


Fig. 3

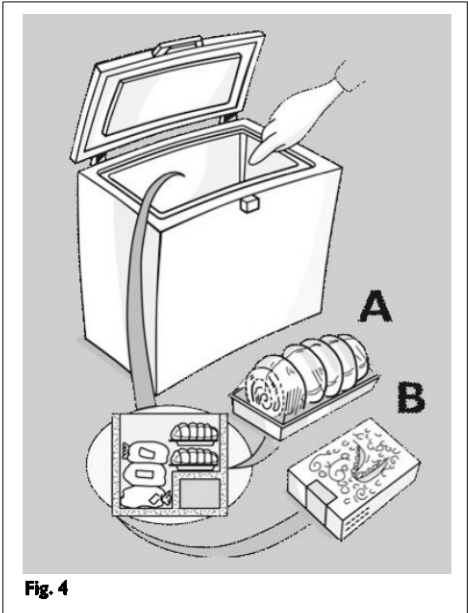


Fig. 4

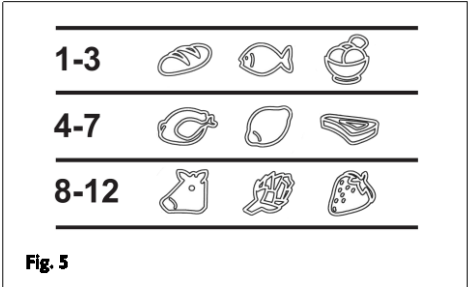


Fig. 5

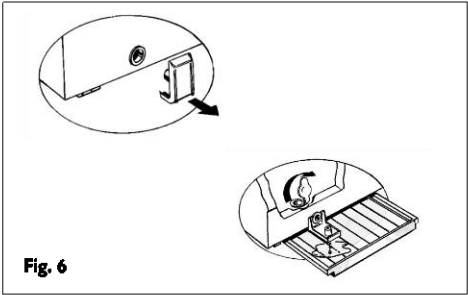


Fig. 6

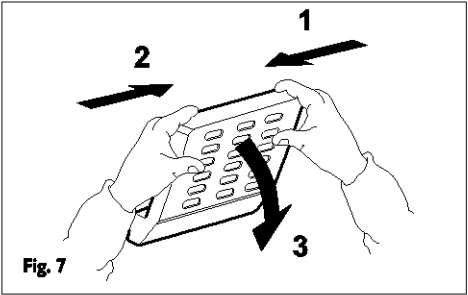


Fig. 7

