


Hotpoint

ARISTON

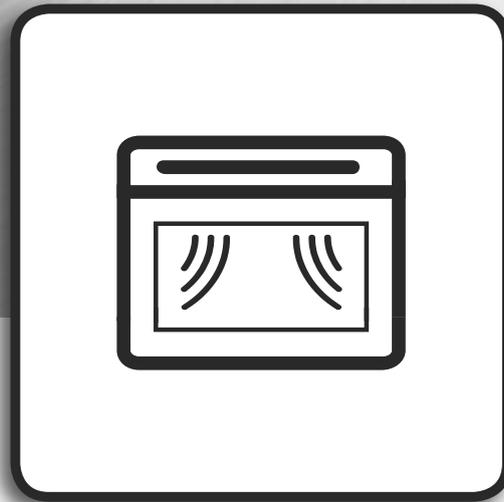

Guía de uso y cuidado



www.hotpoint.eu/register



ESPAÑOL 3

ESPAÑOL

GUÍA DE SALUD Y SEGURIDAD, USO Y CUIDADO Y DE INSTALACIÓN



GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UN PRODUCTO HOTPOINT - ARISTON

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en
www.hotpoint.eu/register

Índice alfabético

Guía de Salud y Seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6

Guía de uso y cuidado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
PANEL DE CONTROL.....	7
ACCESORIOS.....	8
FUNCIONES.....	9
CÓMO USAR EL HORNO MICROONDAS	10
PRIMER USO.....	10
USO DIARIO.....	11
CONSEJOS ÚTILES.....	12
TABLA DE COCCIÓN.....	13
TABLA DE COCCIÓN.....	14
RECETAS PRBADAS.....	15
LIMPIEZA	16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	17
TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO.....	18
SERVICIO POSTVENTA.....	18

<i>Guía de Instalación</i>	19
-----------------------------------------	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones. Guárdelas para poderlas consultar en el futuro. Este manual y el propio aparato contienen advertencias de seguridad que se deben leer y seguir en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso: Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo vigilancia constante. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento, a menos que estén supervisados por un adulto.

ADVERTENCIA: No toque los elementos calientes ni las superficies calientes, corre el riesgo de quemarse.

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no deberá utilizar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico competente.

ADVERTENCIA: No caliente líquidos u otros alimentos en

recipientes cerrados porque pueden explotar. El horno microondas sirve para calentar alimentos y bebidas. Deshidratar alimentos, secar ropa o calentar bolsas de agua caliente, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar un riesgo de lesiones o incendio. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o cartón, no los deje desatendidos ya que el recipiente podría incendiarse. Calentar bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retrasada; vaya con cuidado cuando manipule los recipientes. Es necesario mover o agitar el contenido de los biberones y los potitos, y comprobar su temperatura antes consumirlos para evitar quemaduras. No caliente huevos frescos o hervidos con cáscara en el horno microondas porque podrían explotar incluso después de que haya terminado el calentamiento. Mantenga los paños y otros materiales inflamables alejados del aparato hasta que todos los componentes se hayan enfriado por completo. El aceite y la grasa sobrecalentados pueden arder con facilidad. Preste atención al horno siempre que cocine alimentos ricos en grasa, aceite o cuando añada alcohol (por ej. ron, coñac, vino), existe riesgo de incendio. No utilice el microondas para freír, porque la temperatura del aceite no se puede controlar. Si el aparato está diseñado para ser usado con una sonda de temperatura, use sólo el tipo de sonda de temperatura recomendada para este horno (en caso de que la haya). Utilice guantes adecuados para sacar las bandejas y los accesorios del horno cuando esté caliente. Una vez finalizada la cocción, tenga cuidado cuando abra la puerta y deje que el aire caliente

o el vapor salgan de forma gradual. Utilice exclusivamente utensilios aptos para hornos microondas. No obstruya las salidas de ventilación de la parte delantera del horno. Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

USO PERMITIDO

Este aparato ha sido diseñado solo para uso doméstico. No utilice este aparato al aire libre. No almacene sustancias explosivas ni inflamables, como aerosoles, ni coloque ni utilice gasolina u otros materiales inflamables encima o cerca del aparato: Si el aparato se encendiera involuntariamente podría haber riesgo de incendio.

ADVERTENCIA: El aparato no está diseñado para ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de mando a distancia independiente. El aparato está diseñado para uso doméstico y para usos similares como:

- áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros;
- en granjas;
- por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- entornos tipo pensiones.

No se admite ningún otro uso (p. ej.: calentar habitaciones).

INSTALACIÓN

La instalación y las reparaciones debe realizarlas un técnico cualificado, según las instrucciones del fabricante y de conformidad con la normativa local. No realice reparaciones ni sustituya piezas del aparato a menos que así se indique específicamente en el manual del usuario. Los niños no deben llevar a cabo

las tareas de instalación. Mantenga a los niños alejados durante la instalación. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños durante y después de la instalación. La manipulación e instalación del electrodoméstico la deben realizar dos o más personas. Utilice guantes de protección para desembalar e instalar el equipo. Tras desembalar el aparato, compruebe que no ha sufrido daños durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el Servicio Postventa más cercano. El aparato debe estar desenchufado de la corriente antes de empezar la instalación. Durante la instalación, compruebe que el electrodoméstico no provoca daños en el cable de alimentación. No encienda el aparato hasta que no se haya completado la instalación. Este aparato ha sido diseñado para usarlo empotrado. No lo use sin fijarlo. Realice todas las tareas de corte del armario antes de instalar el aparato en el alojamiento y retire por completo todas las virutas de madera y el serrín. Después de la instalación, la base del aparato no debe ser accesible. No obstruya el espacio mínimo entre la encimera y el borde superior del horno. No quite el horno de la base de poliestireno hasta el momento de la instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que la puerta cierra correctamente. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el Servicio Postventa más cercano.

CABLEADO ELÉCTRICO

Para que la instalación cumpla la normativa vigente sobre seguridad, el aparato debe estar conectado a una toma de tierra y debe utilizarse un interruptor seccionador multipolar con un espacio mínimo de 3 mm entre contactos.

Si el aparato tiene instalado un enchufe que no es apto para la toma de corriente, póngase en contacto con un técnico cualificado.

El cable de alimentación debe ser lo suficientemente largo para permitir la conexión del aparato a la toma de red, una vez empotrado en el mueble. No tire del cable de alimentación.

Si el cable de conexión a la red está dañado, deberá sustituirse por otro igual. El cable de conexión a la red solo puede ser sustituido por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y la normativa de seguridad vigente. Contacte con el Servicio Postventa.

Por aparatos con enchufes instalados, si el aparato tiene instalado un enchufe que no es apto para la toma de corriente, póngase en contacto con un técnico cualificado.

No utilice alargadores, regletas ni adaptadores.

No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario.

No toque el aparato con las manos mojadas ni lo manipule si va descalzo.

La placa de datos se encuentra en el borde frontal del horno (visible con la puerta del horno abierta).

Póngase en contacto con un

Servicio Postventa autorizado en caso de que necesite sustituir un cable de alimentación. Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica desenchufándolo (si el enchufe es accesible) o mediante un interruptor omnipolar accesible instalado antes del enchufe, de conformidad con las normas nacionales de seguridad vigentes en materia de electricidad.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Utilice guantes de protección para la limpieza y el mantenimiento.

El aparato debe estar desenchufado de la corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona no cualificada realice un servicio o reparación que implique la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de las microondas.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de sustituir la bombilla para evitar posibles descargas eléctricas.

No limpiar el horno regularmente puede provocar que la superficie se deteriore y que ello pueda tener efectos adversos en el la vida del aparato y dar lugar a situaciones peligrosas.

Limpie regularmente el horno y quite los restos de alimentos.

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice limpiadores abrasivos ni raspadores metálicos con bordes afilados para limpiar el cristal de la puerta ya que podrían arañar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje .

Por ello se deben eliminar los distintos tipos de material del embalaje conforme a la normativa local sobre eliminación de desechos.

.....

ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Cuando deseche el electrodoméstico, inutilícelo cortando el cable de alimentación y retirando las puertas y los estantes (si hubiera) para que los niños no puedan meterse dentro y quedar atrapados.

Este producto ha sido fabricado con materiales reciclables  o reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la

recuperación y el reciclado de electrodomésticos, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos urbanos o la tienda donde se adquirió el producto.

Este aparato lleva la marca CE en conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.


El símbolo



que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

.....


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

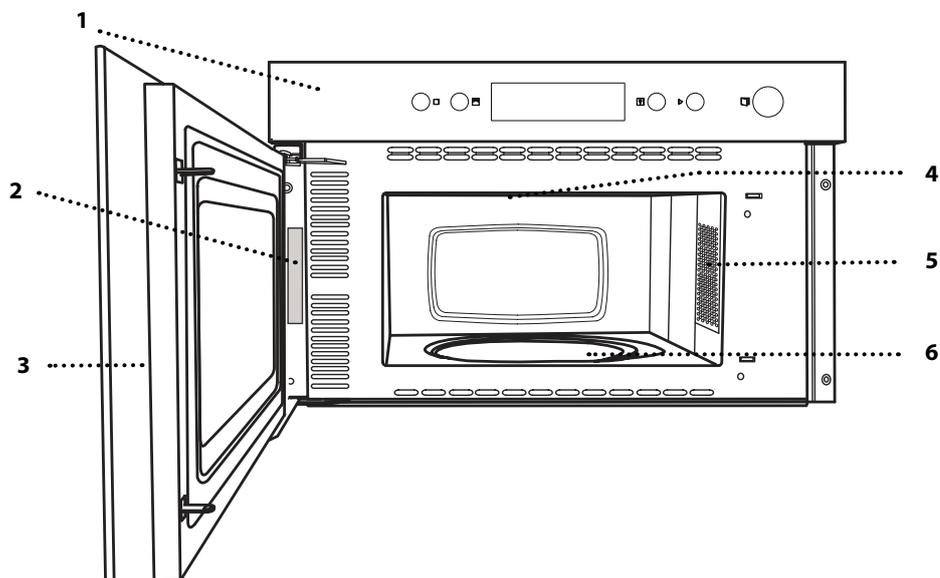

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Luz
6. Plato giratorio

Nota: cuando la cocción ha terminado y el horno se ha apagado, el ventilador de refrigeración puede seguir funcionando durante un rato.

PANEL DE CONTROL

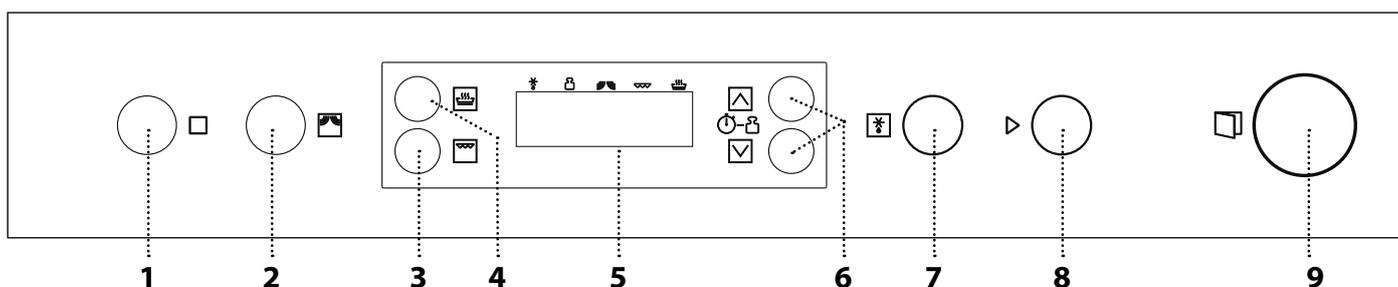

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. FUNCIÓN GRILL

4. FUNCIÓN CRISP

5. PANTALLA

6. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (por ej. duración, peso).

7. DYNAMIC DEFROST

8. INICIO

Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de inicio rápido del microondas "Jet Start".

9. BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS


Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.


PLATO GIRATORIO

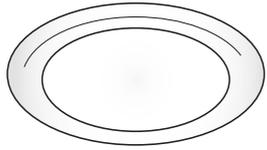


El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.


SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

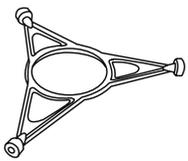

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

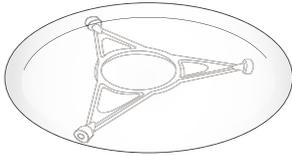


PLATO CRISP

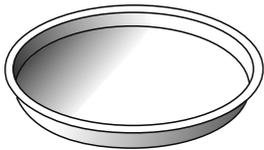

Debe utilizarse solamente con la función "Dynamic Crisp". La bandeja Crisp se tiene que colocar siempre en el centro del plato giratorio de cristal

y se puede precalentar cuando está vacía, usando la función especial correspondiente. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp. No coloque ningún otro accesorio en la bandeja Crisp, ya que la intensidad del calor podría dañarlo.


ASA DE LA BANDEJA CRISP

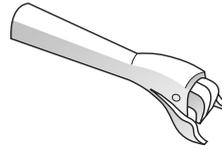


La bandeja Crisp se calienta mucho en poco tiempo: el mango suministrado permite sacarla del horno.

Enganche el mango al margen

de la bandeja Crisp y apriete bien para que quede bien sujetado.

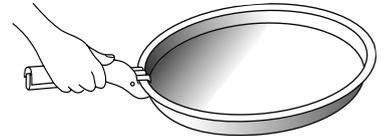


REJILLA

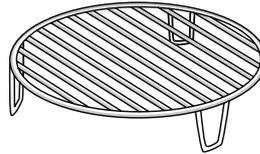

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la rejilla en el plato giratorio,

asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

TAPA (SI HAY)

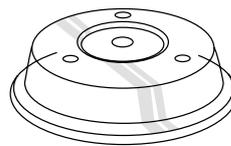

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas.

La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede

utilizar para crear dos niveles de cocción.



Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



DYNAMIC CRISP

Con las microondas y el grill, la bandeja Crisp alcanza la temperatura ideal rápidamente para un dorado perfecto tanto en la parte superior como inferior de los alimentos. Use esta función para calentar y cocinar pizzas u otros alimentos a base de masa. También sirve para freír huevos con bacon, salchichas, patatas, patatas fritas, hamburguesas y otras carnes sin necesidad de añadir aceite (o añadiendo muy poca cantidad). Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal.

Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp



GRILL

Para dorar y gratinar. Se recomienda dar la vuelta a los alimentos durante la cocción.

Es útil para dorar alimentos como el queso de las tostadas, sándwiches calientes, croquetas de patata, salchichas y verduras. Se recomienda colocar los alimentos en la rejilla y darles la vuelta durante la cocción.

Asegúrese de que los utensilios utilizados sean resistentes al calor y aptos para cocinar en el horno. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos.

Accesorio recomendado: rejilla

GRILL + MICROONDAS

Después de seleccionar la función, pulse  para configurar la potencia del microondas.

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos como lasañas, pescado y gratín de patatas.

Coloque los alimentos en la rejilla, en el plato giratorio de cristal o en un recipiente apto para microondas y adecuado para el horno.

Accesorio recomendado: rejilla



DYNAMIC DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

CÓMO USAR EL HORNO MICROONDAS



Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad.

PRIMER USO

1. AJUSTE DE LA HORA



Con el horno apagado, pulse hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla.

Utilice o para ajustar los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

USO DIARIO

• SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

• ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar que desee, utilice o para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa .

• CONFIGURACIÓN DE LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

• DYNAMIC DEFROST



Pulse , luego utilice o para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos.



Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .

• ACTIVAR UNA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse para activar la función.

Puede pulsar en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

• BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse para activar la función.

• PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta. Para reanudar el proceso de cocción, cierre la puerta y pulse .

• INICIO RÁPIDO

Cuando el horno esté apagado, pulse para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

• CÓMO CONFIGURAR LA HORA



Con el horno apagado, pulse hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla.

Utilice o para ajustar los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

• TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice o . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse .

CONSEJOS ÚTILES

CÓMO UTILIZAR LA TABLA DE COCCIÓN

La tabla indica las funciones más adecuadas para cada tipo de alimento.

El tiempo de cocción se refiere al ciclo de cocción de los alimentos dentro del horno, excluyendo la fase de precalentamiento (en caso que sea necesaria).

Los valores y tiempos de cocción son orientativos y dependen de la cantidad de alimentos y del tipo de accesorios utilizados.

Utilice siempre el tiempo mínimo de cocción indicado y compruebe que la cocción sea suficiente.

Para conseguir unos resultados óptimos, siga las recomendaciones del cuadro de cocción cuando seleccione los accesorios.

CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS

Las microondas penetran en los alimentos hasta una profundidad determinada; si se dispone a cocinar varias piezas de alimentos al mismo tiempo, no olvide colocarlas en círculo para tener la mayor cantidad posible de superficie externa.

Las piezas pequeñas se cocinan más rápidamente que las grandes: corte los alimentos en piezas de igual tamaño para obtener una cocción uniforme.

La humedad se evapora durante la cocción con microondas: utilizar una tapa resistente al microondas ayuda a reducir la pérdida de humedad.

La mayoría de los alimentos sigue cocinándose incluso después de haber apagado el microondas. Por lo tanto, deje siempre un tiempo de reposo para finalizar la cocción.

Se recomienda mezclar los alimentos durante la cocción con microondas. Cuando remueva la comida, ponga las porciones que estén más cocinadas hacia el centro del recipiente y las menos cocinadas hacia el exterior.

Coloque los filetes de carne finos uno encima de otro o entrelazados. Los trozos más gruesos, como las porciones de carne o las salchichas, se deben colocar uno al lado del otro.

PELÍCULA DE PLÁSTICO Y BOLSAS

Quite los cierres de alambre de las bolsas de papel o de plástico antes de introducirlas en el horno con funciones de cocción con microondas.

La película de plástico debe perforarse o pincharse con un tenedor para liberar la presión y evitar que reviente a medida que se genere el vapor durante la cocción.

LÍQUIDOS

Los líquidos pueden llegar a superar el punto de ebullición sin la presencia de burbujas visibles. Esto puede hacer que los líquidos calientes se desborden de forma repentina.

Para prevenir esa posibilidad:

- Evite usar recipientes con el cuello estrecho.
- Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el microondas y deje la cucharilla en el recipiente.
- Cuando se termine de calentar, vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del microondas.

ALIMENTOS CONGELADOS

Para obtener los mejores resultados le recomendamos descongelar directamente en el plato giratorio. De ser necesario, se puede utilizar un contenedor de plástico fino apto para microondas.

Los platos hervidos, los estofados y las salsas para carne se descongelan mejor si se remueven de vez en cuando.

Separe en trozos cuando empiecen a descongelarse: las porciones separadas se descongelarán más rápidamente.

COMIDA PARA NIÑOS

Tras calentar alimentos para bebé o líquidos en un biberón o en potitos, remueva siempre el contenido y compruebe la temperatura antes de servirlo.

Así se asegura la distribución homogénea del calor y evitará el riesgo de quemaduras.

No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón.

PIZZA

Para obtener una cocción uniforme y una base de pizza crujiente en poco tiempo, se recomienda usar la función «Crisp dinámico» junto con el accesorio especial suministrado.

CARNE Y PESCADO

Para obtener un dorado perfecto de la superficie y mantener el interior de la carne o el pescado tierno y jugoso, recomendamos usar la función «Grill + Microondas». Para obtener los mejores resultados de cocción, ajuste la potencia del microondas a un valor de 160-350 W.

TABLA DE COCCIÓN

ALIMENTO	CANTIDAD	FUNCIÓN	POTENCIA (W)	TIEMPO (MIN.)	TIEMPO DE ESPERA (MIN.)	ACCESORIOS	NOTAS
Palomitas de maíz	1 paquete		750	2-3	-	-	Doble el paquete.
Patatas	4		500	12 - 15 *	4	-	Pinche con un tenedor.
Verduras (frescas)	300-400 g		750	4 - 7	2	-	Colocar la tapa. Añada agua.
Verduras (congeladas)	250-400 g		750	4 - 9	2	-	Colocar la tapa.
Pollo (filetes o trozos)	400-500 g		750	8 - 10	5	-	Coloque en un único nivel.
Tocino	4 lonchas		750	3 - 5	1-2	-	Colocar la tapa.
Piezas de carne	600-700 g		750	10 - 12	5	-	Colocar la tapa.
Filetes de pescado	400 g		500	6 - 8	2	-	Colocar la tapa.
Sándwiches tostados	1 grill		-	5	-	 	
Tostada con queso	3		-	9 - 11	-	 	
Hamburguesa / salchichas	400 g		-	40 - 45 *	-	 	
Salchicha	4		-	18 - 20 *	-	 	
Pescado (entero)	600 g	 + 	500	10 - 14	2		Pinche la piel. Añada jugo de limón.
Pollo (entero)	1-1,2 kg	 + 	500	40 - 50 *	-		
Gratín de patatas	600-800 g	 + 	500	-	-		
Pescado gratinado	600 g	 + 	350	15 - 18	5		

* Dar la vuelta al alimento a mitad de la cocción

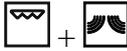
FUNCIÓNES	Microondas 	Grill 	Grill + Microondas 	Crisp 
ACCESORIOS	Plato resistente al calor/contenedor apto para el microondas 	Rejilla 	Bandeja crisp 	

TABLA DE COCCIÓN

ALIMENTO	CANTIDAD	FUNCIÓN	POTENCIA (W)	TIEMPO (MIN)	TIEMPO DE ESPERA (MIN.)	ACCESORIOS	NOTAS
Pizza	350 g		-	7 - 15	2		Engrase la bandeja.
Pizza congelada	350 g		-	12 - 20	-		
Quiche Lorraine	500 g		-	5 - 10	2		Pinche la base.
Bizcocho esponjoso	500 g		-	13 - 15	-		Engrase la bandeja.
Galletas	8 - 10		750	4 - 7	-		Extiéndalas en una sola capa.
Patatas fritas	200-300 g		350 - 500	15 - 40	-		Añada sal antes de empezar la cocción.
Palitos de pescado congelados	8		500 - 750	14 - 20 *			

CALENTAR EN EL MICROONDAS

ALIMENTO	CANTIDAD	FUNCIÓN	POTENCIA (W)	TIEMPO (MIN)	TIEMPO DE ESPERA (MIN.)	ACCESORIOS	NOTAS
Bandeja de cena	400-500 g		500	6 - 7	1		Colocar la tapa.
Salchicha	1 - 2 piezas		750	1-2	2		Pinche.
Albóndigas	250 g		750	2-3	2		
Bebidas	2 tazas		750	1-2	-		
Sopa	1 bol		500	4 - 6	2		Colocar la tapa. Remueva.
Salsa	1 bol		500	4 - 6	2		No llene el recipiente más de 3/4. Remueva.

* Dar la vuelta al alimento a mitad de la cocción

FUNCIONES	Microondas 	Grill 	Grill + Microondas 	Crisp 
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCESORIOS	Plato resistente al calor/contenedor apto para el microondas 	Rejilla 	Bandeja crisp 
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECETAS PROBADAS

Cumplimentada por los órganos de certificación de conformidad con las normas IEC 60705 y IEC 60350

ALIMENTO	FUNCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO DE COCCIÓN (MIN.)	POTENCIA (W)	ACCESORIOS
Bebida (calentamiento)		2 tazas	1-2	750	Recipiente apto para microondas
Crema pastelera		750 g	10 - 11	750	Recipiente apto para microondas (Pyrex 3.220)
Bizcocho		475 g	6 - 7	750	Recipiente apto para microondas (Pyrex 3.827)
Pastel de carne		900 g	13 - 15	750	Recipiente apto para microondas (Pyrex 3.838)
Descongelación de carne (girar a la mitad del proceso de cocción)		500	12 - 13	160	Plato giratorio
Gratín de patatas		1.1 kg	20 - 25	500	Recipiente apto para microondas (Pyrex 3.827)
Aves (dar la vuelta a mitad de la cocción)		1.2 kg	45 - 50	500	Recipiente apto para microondas (Pyrex 3.220)
Sándwiches tostados		-	5 - 6	-	Rejilla
Hamburguesas		-	45 - 50	-	Rejilla

FUNCIONES	Microondas 	Grill 	Grill + Microondas 
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMPIEZA

Asegúrese de que el horno se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- A intervalos regulares o si se derrama algo, retire el plato giratorio y el soporte para limpiar el fondo del horno, retirando todos los restos de alimentos.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad: utilice esta función con regularidad.

- Para eliminar los residuos de comida difíciles de quitar, recomendamos hervir un vaso de agua colocándolo en el microondas a máxima potencia durante unos minutos: el vapor producido ablandará los residuos y facilitará su eliminación.

Nota: añadir jugo de limón al agua ayuda a eliminar los olores de cocción.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp.

La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A menudo, los problemas o fallos que se presentan se pueden resolver fácilmente.

Antes de contactar con el Servicio Postventa, compruebe la tabla siguiente para ver si puede resolver el problema por su cuenta.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Postventa más próximo.



Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de llevar a cabo cualquiera de las siguientes tareas

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado
	Desconexión de la red eléctrica.	Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema
	Fallo.	
La hora parpadea	Corte de suministro.	Tiene que volver a configurar la hora: Siga las instrucciones de la sección «Primer uso»
La pantalla muestra «Err»	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado	Ventilador de refrigeración activo.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

 Puede consultar y descargar las especificaciones completas del producto, así como las clasificaciones de eficiencia energética de este horno desde nuestro sitio web www.hotpoint.eu

SERVICIO POSTVENTA

ANTES DE PONERSE EN CONTACTO
CON NUESTRO SERVICIO
POSTVENTA


1. Compruebe si puede resolver el problema por su cuenta mediante alguna de las medidas descritas en la sección «Resolución de problemas».

2. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.

SI EL PROBLEMA PERSISTE TRAS HABER REALIZADO
TODAS LAS COMPROBACIONES NECESARIAS,
PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO
POSTVENTA MÁS CERCANO.

Para recibir asistencia, llame al número que aparece en la garantía del producto o siga las instrucciones de nuestro sitio web. Deberá proporcionar:











- Una breve descripción del problema
- El tipo de producto y el modelo exacto
- El código de asistencia (el número que aparece después de la palabra SERVICE en la placa de datos adherida al aparato; visible en el borde izquierdo del interior del horno con la puerta abierta).
- Su dirección completa
- Un número de teléfono de contacto.


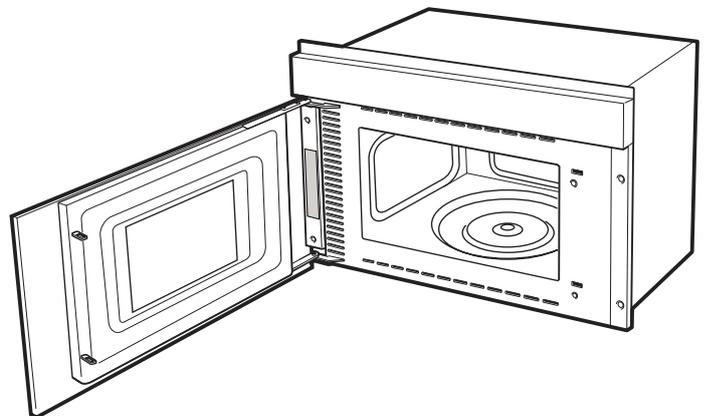





Nota: Si hay que hacer alguna reparación, póngase en contacto con un Centro de Asistencia Técnica autorizado que garantice el uso de recambios originales y realice las reparaciones correctamente.

Consulte el folleto de la garantía adjunto para más información sobre la garantía.

 x 4

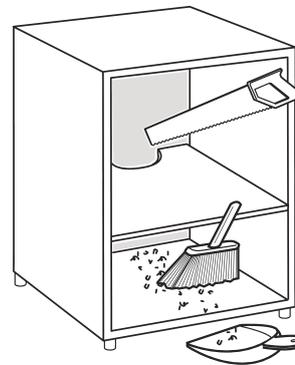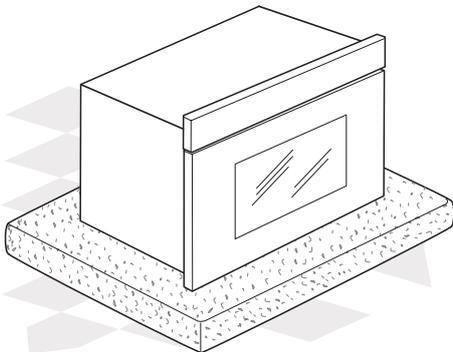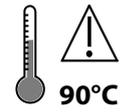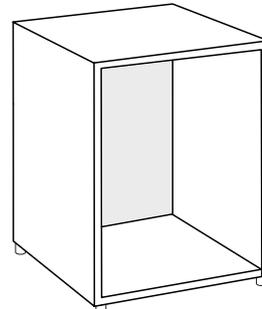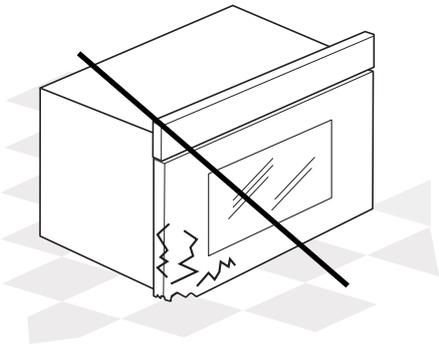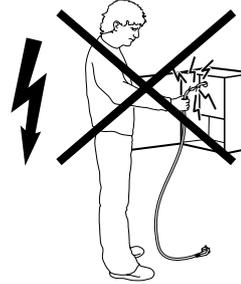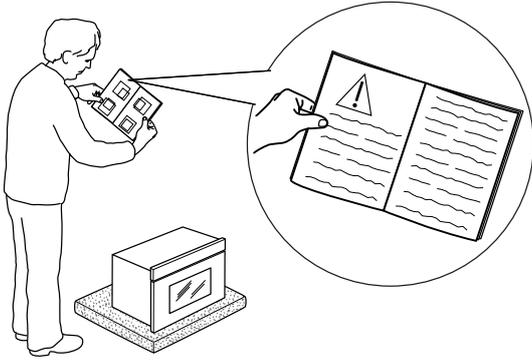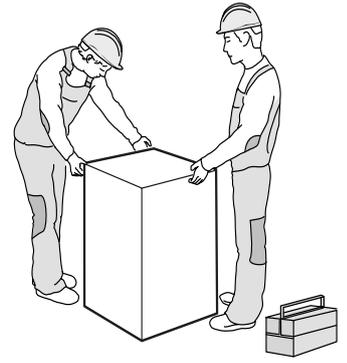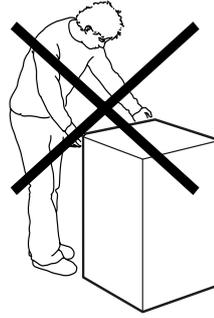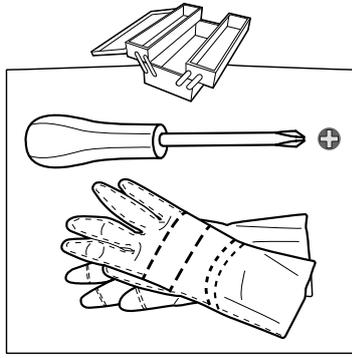

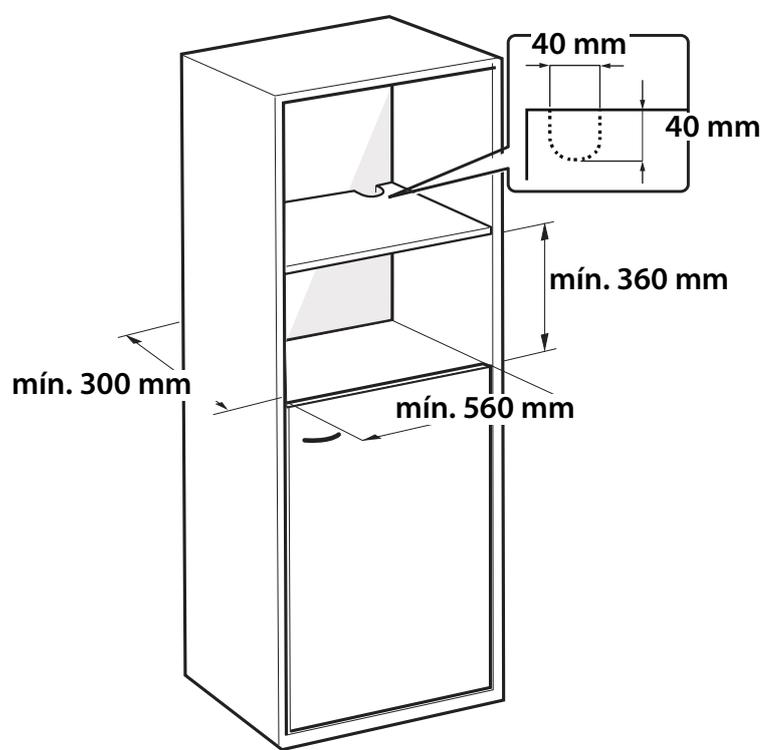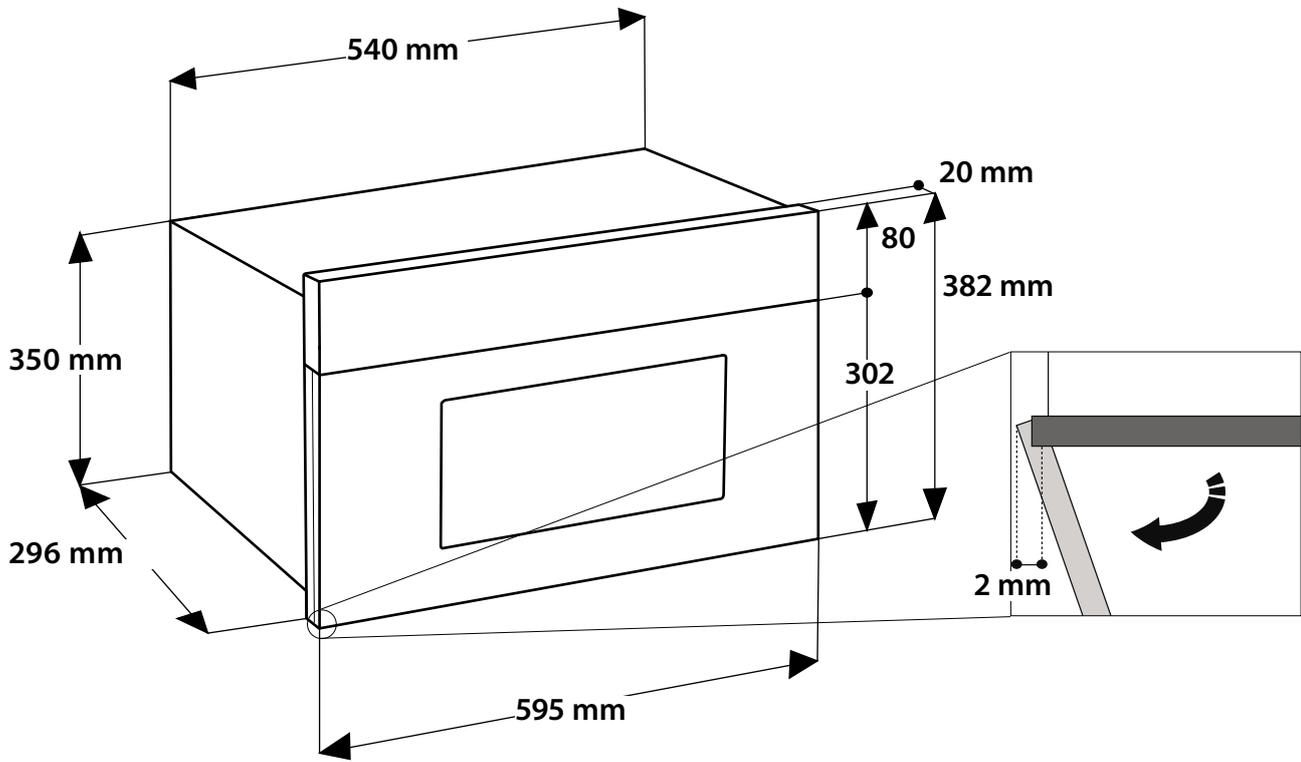

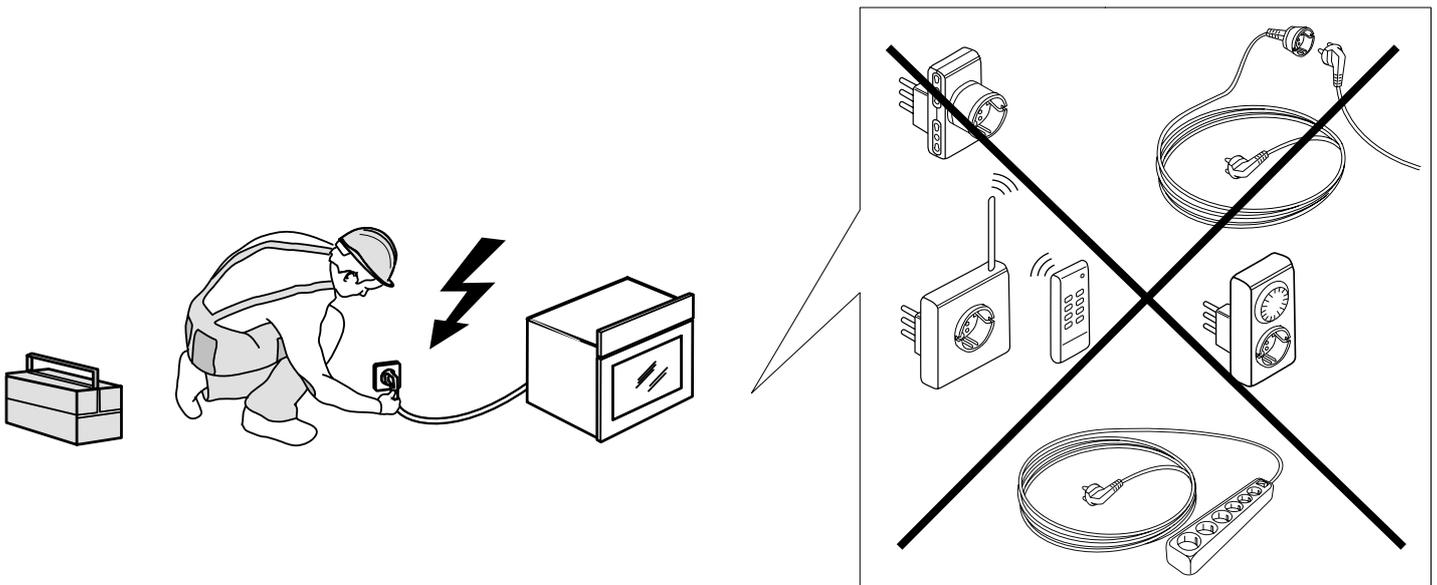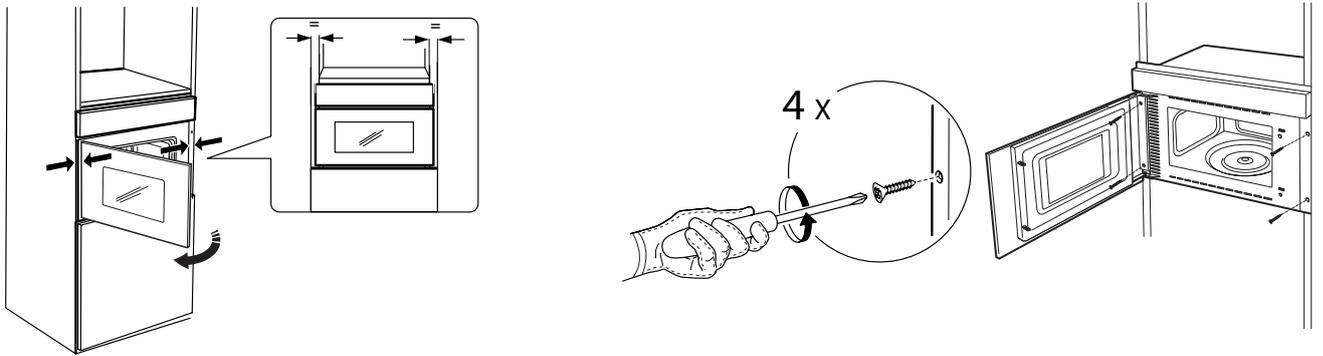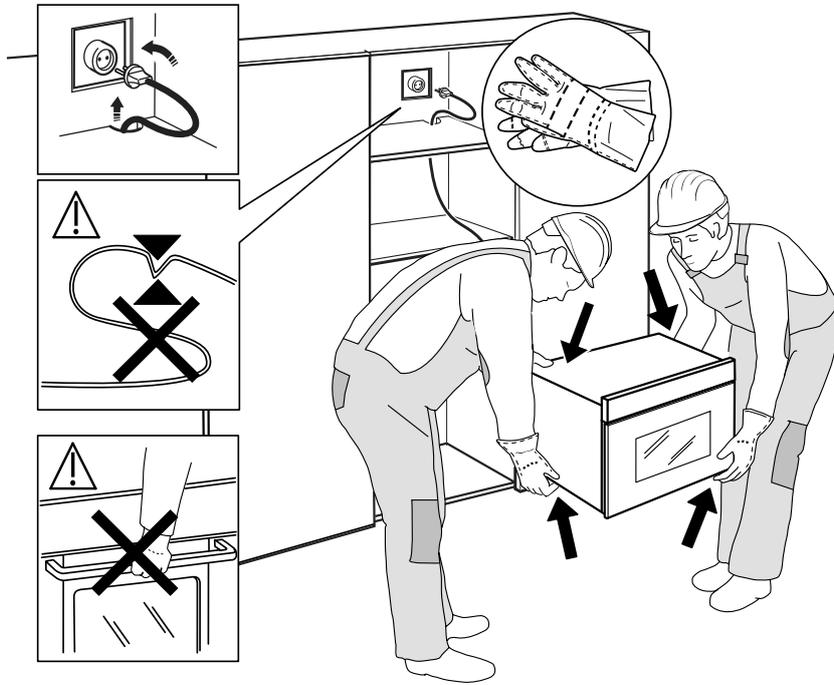

400010855549

Impreso en Italia