

## *Quick Reference Guide*



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



## TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN KITCHENAID

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på [www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

## KONTROLLPANEL

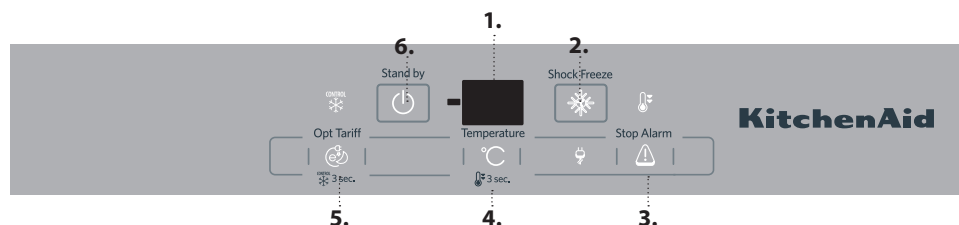

1. Temperaturdisplay
2. Shock Freeze (ultrasnabb frysning)
3. Stänga av ljudlarmet/strömavbrottslarmet
4. Frystemperatur - Snabbfrys-/frys kontroll
5. Eco night-funktion
6. På / Standby



### PÅ/STANDBY

Tryck på knappen i tre sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standbyläge tänds inte lampan i kylskåpet. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkningar: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

### TEMPERATURDISPLAY

För att undvika växande matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaringstider som anges i bruksanvisningen.



### STÄNGA AV LARMET

Tryck snabbt på knappen  för att stänga av larmet.



### STRÖMAVBROTTSLARM

Detta larm löser ut i händelse av ett långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Den röda indikatorlampan blinkar  och en ljudsignal avges, vilken förblir aktiv tills dörren stängs. Frysdelens temperaturindikatorer kanske blinkar. Tryck på knappen "Tysta larm" för att stänga av ljudsignalen . Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet utlöser (se temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.

### FRYSDELENS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Freezer" (Frys).

Rekommenderad inställning:

Frysdelens: -18 °C



### FAST FREEZE (Snabbinfrysning)

Tryck in knappen "Freezer" (Frys) i 3 sekunder 24 timmar innan stora mängder matvaror ska placeras i frysdelen. När funktionen är på är ikonen  tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller när du trycker på knappen "Freezer" (Frys) igen i 3 sekunder.

Anmärkningar: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.

### FRYSKONTROLL



Frys kontroll är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett innovativt luftsystem. Frysens förbrukning reduceras upp till 50% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg. För att aktivera/inaktivera funktionen "Frys kontroll" tryck på frys kontrollknappen . Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall:

mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämja med dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om "snabbinfrysning" aktiveras spärras funktionen "Freeze control" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av.



### SHOCK FREEZE (ULTRASNABB FRYSNING)

Shock Freeze-utrymmet är speciellt utformat för att snabbt frysa in upp till 2 kg färsk matvaror. Se till att minst 12 timmar har gått sedan Shock Freeze aktiverades senast. Aktivera inte funktionen oftare än en gång per 12 timmar. Försäkra dig om att funktionen "Freeze control" inte är aktiv. Aktivera Shock Freeze genom att peka kortvarigt på knappen på kontrollpanelen: Ikonen tänds och fläktarna längst ned i facket slås på. Lägg maten som ska frysas in i facket på några centimeters avstånd (minst 2 cm) från fläktarna på fackets baksida. För att uppnå maximal infrysningshastighet råder vi till att inte avaktivera funktionen "Shock Freeze" förrän den avaktiveras automatiskt.



### ECO NIGHT-FUNKTIONEN (ECO NIGHT)


Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till koncentrera apparatens strömförbrukning till de billigare tidpunkterna (oftast nattetid), då elektricitet kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din elleverantör). Tryck på Eco Night-knappen när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika elleverantörer). Till exempel, om den lägre taxan gäller från exempelvis kl. 22:00 ska du trycka på knappen som överensstämmer med den tiden. När lysdioden lyser är funktionen aktiv. När denna funktion har aktiverats börjar apparaten automatiskt att ändra energiförbrukningen till att passa denna tid (d.v.s. att använda mer energi på natten än på dagen).

**Viktigt:** För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste den vara aktiverad både på natten och på dagen. Funktionen är aktiv ända tills den avaktiveras (den avaktiveras även vid strömavbrott, eller om apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När lysdioden är släckt är funktionen inte aktiv.

Anmärkningar: apparatens strömförbrukning har fastställts med avaktiverad Eco night-funktion.

\* Finns endast på vissa modeller

## FRYSA IN FÄRSKA MATVAROR

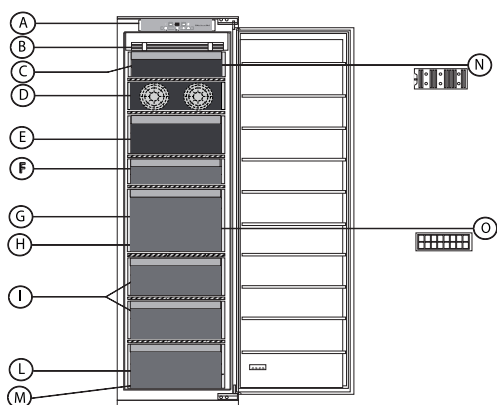

- A. Kontrollpanel
- B. Belysning (LED)
- C. Frysluckor (frysdel)
- D. Shock Freeze (ultrasnabb frysning)
- E. Mellanfryslåda (frysdel)
- F. Liten fryslåda
- G. Stor fryslåda
- H. Lådavskiljare\*
- I. Mittre låda
- L. Nedre låda
- M. Typskylt\* (placerad vid sidan av lådan)
- N. Fryslampor
- O. Isbitslåda\*

\* Finns endast på vissa modeller.

### Förklaring



#### FRYSLÅDOR



#### FRYSELSLÅDA

(Extra kall zon)  
Rekommenderas för att frysa in färsk/  
tillagad mat

\*\*

### FRYSELS


#### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

### Ljussystem (beroende på modell)

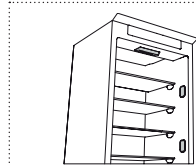

Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylskåpet använder LED-lampor, vilket möjliggör bättre belysning än med traditionella glödlampor, samt för mycket låg energiförbrukning.

Dörrar och lock till kylapparaten bör tas bort innan de bortskaffas, för att undvika att barn eller djur fastnar i dem.

\* Finns endast på vissa modeller

FELSÖKNING

| Felsökning.                                                                                                                                                                                                                        | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.                                                                                                                                                                              | Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.                                                                                                                                                                                                 | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.<br>Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• det inte är strömavbrott</li><li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas)</li><li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li><li>• strömkabeln inte är skadad.</li></ul>                                                                                                                                                            |
| Lampan i kylskåpet fungerar inte.                                                                                                                                                                                                  | Lampan kan behöva bytas.                                                                                                                                                                                                                                                               | Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Apparaten kan vara i På/Standby-läge.                                                                                                                                                                                                                                                  | Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.                                                                                                                                                                               | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.                                                                                                                                                                                                                              | Ingen lösning krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Den röda  -ikonen blinkar och en ljudsignal aktiveras.                                                                                            | <b>Larm öppen dörr</b><br>Larmet aktiveras när dörren till kylskåpet eller frysdelen är öppen under en längre tid.                                                                                                                                                                     | Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas. | <b>Strömavbrottslarm</b><br>Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott.<br><br>Anmärkningar: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten förrän strömavbrottslarmet har avaktiverats.                                                       | Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den. |
| Den röda ikonen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.                                              | <b>Frysdelens temperaturlarm</b><br>Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt. | Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den röda  -ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.                                                            | <b>Larm funktionsfel</b><br>Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.                                                                                                                                                                                                           | Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår hemsida **docs.kitchenaid.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR Code
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



SV

Tryckt i Italien



400011574459

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.