

TÄNAME, ET SOETASITE HOTPOINTI TOOTE.



Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma toode aadressil
www.hotpoint.eu/register


Enne seadme kasutamist lugege need tervishoiu- ja ohutusnõuded põhjalikult läbi.



Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

1. AURUTAMINE / VAIGISTAMISE nupp
2. JÄRELHOOLITSUS / NUPPUDE LUKUSTAMISE nupp
3. Nupp ON/OFF
4. ACTIVE CARE nupp ja näidikutuli
5. Nupp START/PAUS
6. KIIRE/ROHELINE nupp
7. Tsentrifuuginupp
8. VIITSTART nupp
9. TEMPERATUURI reguleerimise nupp
10. PESEMISPROGRAMMI VALIMISE NUPP

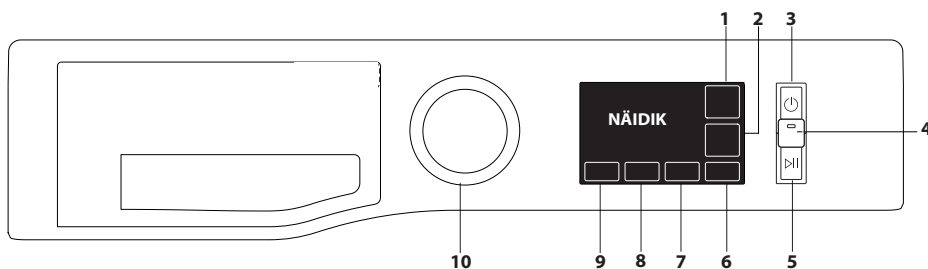

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Max pesukogus 8 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W									Lisa rõivaid (Add Garments) 	Pesuvahendid ja lisandid			Soovituslik pesuvahend		Jääknisikus % (****)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
Pesemisprogramm		Temperatuur		Max tsentrifuugimise kiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Kestus (h : m)		Eelpe-su		Pesemine	Kangapeh-mendaja	Pul-ber	Vedelik					
		Seadis-tus	Vahemik											1				
	Eco 40-60 (1)		40 °C	40°C	1351	8,0	3:38	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,68	54	33
					1351	4,0	2:48	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,43	53	28
					1351	2,0	2:40	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,28	38	21
	Puu villane (2)		40°C	✳ - 60°C	1400	8,0	3:55	-	●	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
	Sünteeiline (3)		40°C	✳ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
	Segapesu		40°C	✳ - 40°C	1400	8,0	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Õrn pesu		40°C	✳ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Valge		40°C	✳ - 90°C	1400	8,0		●	●	● (***)	●	○	✓	✓				
	Plekiteemaldus 40°		40°C	✳ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
	Kiire 30 min		30°C	✳ - 30°C	1200 (4)	4,5	0:30	●	●	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
	Tsentrifuug ja tühjendus *		-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Loputus ja tsentrifuug		-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Auruvärskendus		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20°C		20 °C	✳ - 20 °C	1400	8,0	1:50	-	●	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
	Villane		40°C	✳ - 40°C	800	2,0	**	-	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Antiallergiline		60°C	40°C-60°C	1400	5,0	**	-	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Voodipesu ja rätikud		60°C	✳ - 60°C	1400	8,0	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Doseerimine vaialik ○ Doseerimine valikuline

● Doseerimine vajalik ○ Doseerimine valikuline

Näidikule kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmide (v.a Eco 40-60) jaoks antud väärtused on ainult suunavad.

1)  **Eco 40-60 - ELi ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm.** Kõige tõhusam programm energia- ja veevoolu seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.


Märkus: näidikule kuvatud pöörlemiskiirused võivad tabelis toodud väärtustest veidi erineda.

Kõikidele testimisinstiitutele:

- 1) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm  temperatuurile 40 °C.
- 2) Pikaajaline pesemisprogramm sünteetilesele pesule: seadistage programm  temperatuurile 40 °C.

TOOTE KIRJELDUS

1. Ülemine
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina kuss
6. Väljavoolupump (plaadi taga)
7. Plaat (eemaldatav)
8. Reguleerjalad (2)

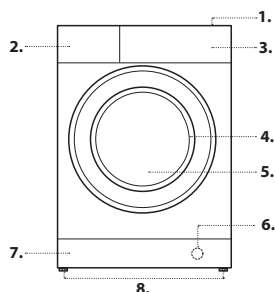

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

lahter 1: Eelpesu pesuvahend (pulber)
lahter 2: Üldpesu pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, soovitame paigaldada eemaldatava plastist vaheosa A (komplektis), mis võimaldab pesuvahendit õigesti doseerida.


Kui kasutate pesupulbrit, pange vaheosa pilusse B.

lahter 3: Lisandid (kangapehmedaja jt)

Kangapehmedaja ei tohi voolata üle resti.

! Kasutage pesupulbrit, mis on mõeldud valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuridel üle 60 °C.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

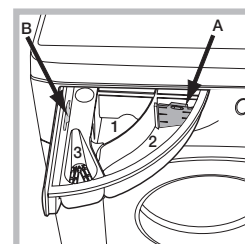

PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõiva hooldussildil toodud sümboleid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.

Eco 40-60
Möödukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks, mida on lubatud pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C koos sama programmi kasutades. See on standardpesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks ning ühtlasi kõige tõhusam, kui arvestada vee- ja elektrikulu.

Puuvillane
Keskmiselt kuni väga määratud tugevast puuvillast rõivaste pesemiseks.

Sünteeiline
Sünteeilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jms) või segakiududest (sünteeilised-puuvillased kiud) rõivaste pesemiseks, mis on möödukalt määratud.

Segapesu
Kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillast, linast, sünteeilistest ja segakiududest rõivaste pesemiseks.

Õrn pesu
Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitame pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit.

Valge
Keskmiselt kuni väga määratud vastupidavast puuvillast ja linast kätärätide, aluspesu, laudlinade, voodipesu jms pesemiseks. Kui temperatuuriks valida 90 °C, siis on tsükli ette nähtud enne põhipesu eelpesu faas. Sellisel juhul soovitatakse lisada pesuvahendit nii eelpesu kui ka põhipesu ajal.

Plekieemaldus 40°
See programm sobib vastupidavate värvidega väga määratud rõivaste pesemiseks. Tagab standardsest klassist (klass A) kõrgema pesemisklassi. Kui kasutate seda programmi, ärge peske koos erinevat värvi rõivaid. Soovitame kasutada pesupulbrit. Raskestieemaldavate plekkide puhul soovitame eeltöötlust spetsiaalsete lisanditega.

Kiire 30 min
Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. See programm kestab vaid 30 minutit, säästes seeläbi aega ja energiat.

Tsentrifuug ja tühjendus
Tsentrifugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Vastupidavate rõivaste jaoks. Kui tsentrifuugimine ära jätta, laseb masin ainult vee välja.

Loputus ja tsentrifuug
Loputab ja seejärel tsentrifuugib. Vastupidavate rõivaste jaoks.

Auruvärskendus
Kuna pärast programmi lõppemist on rõivad niisked, soovitame need kuivama riputada (2 kg, umbes 3 eset). See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad lõhnad ja pehmendades kiude. Värskendage ainult kuivi esemeid (mis ei ole määratud) ja valige programm **Auruvärskendus**. Pärast programmi lõppemist on rõivad veidi niisked ja on kantavad mõne minuti pärast. Programmi **Auruvärskendus** kasutamine hõlbustab triikimist.
! Ärge lisage pehmendejaid ega pesuvahendeid.
! Ei sobi villaste või siidist rõivaste värskendamiseks.

20°C
Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Villane - Woolmarki rõivahooldus - Roheline
Ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud villase pesemisprogramm villaste rõivaste pesemiseks, millele on lubatud ainult käsipesu, eeldusel, et pesemine vastab rõiva sildil olevatele ja selle pesumasina tootja poolt antud juhiste.




Antiallergiline
Mõeldud enamlevinud allergeenide nagu õietolmu, lestade ning koera- ja kassikarvade eemaldamiseks.

Voodipesu ja rätikud
Kodutekstiili pesemiseks ühte programmi kasutades. Optimeerib kangapehmendejate kasutamist, võimaldab säästa aega ja energiat. Soovitame kasutada pesupulbrit.

NÄIDIK

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.

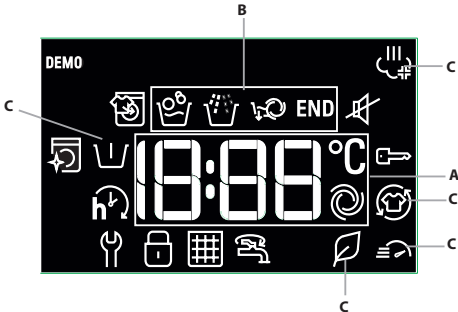

Kasutatavate pesemisprogrammide kestus ja käimasoleva programmi järelejäanud aeg kuvatakse sektsiooni **A** (näidikule kuvatakse valitud programmi maksimaalne kestus, mis võib mõne minuti pärast väheneda, sest programmi tegelik kestus sõltub pesukogusest ja valitud seadetest). Kui valisite VIITSTART käivitamise, kuvatakse näidikule pesemisprogrammi alguseni jäänud aeg.

Vastavale nupule vajutades kuvatakse automaatselt maksimaalne pöörlemiskiirus ja temperatuur, mis on antud pesemisprogrammile ette nähtud, või siis kõige sagedamini kasutatavad lisafunktsioonid juhul, kui need sobivad valitud pesemisprogrammiga.

„Pesemisprogrammi etapid“ vastavad valitud pesemisprogrammile ning käimasoleva pesemisprogrammi „pesemisprogrammi etapp“ kuvatakse sektsioonis **B**:

- Põhipesu
- Loputamine

Tsentrifuugimine + Vee väljalaskmine
Viited **C** osutavad kasutatavatele lisafunktsioonidele (vt osa „Lisafunktsioonid“).

Kui sümbol põleb, siis on programmeeritud Viitstart väärtus näidikule kuvatud.

Sümbol osutab võimalusele sisestada täiendavaid rõivaid, kui pesemisprogramm on juba käivitatud (vt osa „Rõivaste lisamine“).

Sümbol osutab võimalusele vaigistada nuppude helid Kui vaigistamine on aktiivne, on peaaegu kõik helid välja lülitatud. Aktiivsed on ainult helisignaaliid ja hoiatused ning programmi lõppemise märguande. Vaigistamise lubamiseks/keelamiseks vajutage nupule ja hoidke seda all.

NÄIDIKU MÄRGUTULED
Tõrge: Helistage hoolduskeskusesse
Vt osa „Veaotsing“

Tõrge: Ummistunud veefilter
Vett ei saa välja lasta. Veefilter võib olla ummistunud

Tõrge: Vett ei tule
Sissetulev vesi puudub või see on ebapiisav.
Tõrke korral vt osa „Veaotsing“.

Nuppude lukustamine
Juhtpaneeli lukustamiseks vajutage nuppude lukustamise nupule umbes 3 sekundit. Näidikul süttib sümbol , mis näitab, et juhtpaneel on lukustatud (v.a nupp SISSE/VÄLJA). Seeläbi on välditud programmeerimise juhuslik muutmine, eriti kui pesumasina lähedal on lapsed. Juhtpaneeli lukust vabastamiseks vajutage nuppude lukustamise nupule umbes 3 sekundit.

Lukustatud ukse märgutuli
Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud.
Ukse avamiseks käimasoleva pesemisprogrammi ajal vajutage nupule START/PAUS . Uks saab avada siis, kui sümbol on kustunud.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist viige üks pesemisprogramm läbi ilma pesu ja pesuvahendita. Selleks valige pesemisprogramm **Valge (60°)**.

IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt osas „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhistele.

- Vajutage nupule SISSE/VÄLJA .
- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te pole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelis.
- Tõmmake välja pesuvahendi dosaator ning pange pesuvahend vastavasse lahtrisse nii, nagu seda on kirjeldatud osas "PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL".
- Sulgege uks.
- Masin kuvab automaatselt temperatuuri ja pöörlemiskiiruse, mis on antud pesemisprogrammile ette nähtud, või siis kõige sagedamini kasutatavad valikud juhul, kui need sobivad valitud programmiga.
- Valige soovitud pesemisprogramm.
- Valige soovitud lisafunktsioonid.

TSÜKLIPESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE
Vajutage nupule START/PAUS .
Masin lukustab ukse (sümbol süttib) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol süttib), kui iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapp. Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui usk on lukustatud, hakkab trumli vesi voolama ja pesuetapp käivitub.

PROGRAMMI PEATAMINE

Pesemisprogrammi peatamiseks vajutage nupule START/PAUS .
Pesemistsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

LUUGI AVAMINE VAJADUSEL

Pesemisprogrammi käivitamisel süttib sümbol , mis näitab, et ust ei saa avada. Luuk on lukus kogu pesemisprogrammi ajal. Uks avamiseks pesemisprogrammi ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule START/PAUS . Uks võib avada siis, kui sümbol kustub. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

RÕIVASTE LISAMINE

Näidikul on ikoon, mis näitab, millal on võimalik pesumasinasse rõivaid juurde lisada ilma pesemisomadusi vahendamata. Rõivaste lisamiseks

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Veaotsing	Võimalikud põhjused / Lahendus
Pesumasin ei hakka tööle	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud.
	Tegemist võib olla voolukatkestusega majas.
Pesemistsüklel ei käivitu	Pesumasina ukseeluk on halvasti suletud.
	Pole vajutatud ON/OFF  nupule.
	Pole vajutatud START/PAUSE  nupule.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine.
	Demorežiim on lubatud (vt allpoolt, kuidas see keelata).
Pesumasin ei võta vett sisse (näidikul vilgub „  “)	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud.
	Voolik on keerdus.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Majas puudub vesi.
	Veevärgi surve on liiga madal.
	Pole vajutatud START/PAUSE  nupule.
Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja	Väljavooluvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65-100 cm kõrgusele.
	Väljavooluvooliku ots on sattunud vette.
	Äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru.
	Kui peale ülaltoodud kontrolli teostamist riket ei õnnestu kõrvaldada, tuleb sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul masin võtab üheaegselt vett sisse ja laseb välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada poes müügil olev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
Pesumasin ei tühjene veest ja näidikul on sümbol  (F9E1).	Puhastage pumba filter (vt osa „Hooldus“)
	Väljavooluvoolik on keerdus.
	Väljavooluava on ummistunud.
Pesumasin vibreerib tugevalt tsentrifuugimistsükli ajal	Transpordipoldid ei ole paigaldamise ajal korralikult eemaldatud.
	Pesumasin on halvasti tasakaalustatud.
	Pesumasin on surutud seina ja mööbli vahele.
Pesumasin lekib	Täitevoolik on halvasti kinnitatud.
	Pesuvahendi dosaator on ummistunud.
	Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
 Sümbol vilgub ja näidikule on kuvatud veakood (nt: F1E1, F4...).	Lülitage pesumasin välja ja võtke voolujuhe pistikust välja, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole .
Tekib liiga palju vahtu	Tarvitatakse pesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi pakendil peab olema märgitud „pesemiseks pesumasinas“, „käsipesuks ja masinpesuks“ või midagi sarnast).
	Kasutati liiga palju pesuvahendit.
„  “ etapi ikoon vilgub, ekraanile kuvatakse pöörlemiskiirus “0”.	Kuna pesu ei olnud tasakaalus, siis pesumasina kaitsmiseks lülitati pöörlemistsüklel välja. Kui soovite tsentrifuugida märga pesu, lisage rohkem erineva suurusega pesu ja käivitage programm „Tsentrifuug ja tühjendus“. Vältige väikeseid pesukoguseid, mis koosnevad mõnest suurest, imavast pesuesemest / peske korraga erineva suurusega esemeid.

DEMOREŽIIMI keelamine Järgnevad toimingud tuleb teha järgemööda ilma katkestuseta. Lülitage pesumasin SISSE ja seejärel uuesti VÄLJA. Hoidke nuppu START/PAUSE  all seni, kuni kostab helisignaali. Lülitage pesumasin uuesti sisse. Märgutuli “DEMO” vilgub ja seejärel LÜLITUB VÄLJA.



Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt.

- Külastades meie veebisaiti **docs.hotpoint.eu** ja **parts-selfservice.hotpoint.com**
- QR-koodi kasutamise
- Teine võimalus on **võtta ühendust teenindusega** (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui võtate ühendust müüjijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.hotpoint.eu

Teabe saamiseks mudeli kohta kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgiselt leiate ka mudeli numbri, mille abil saate lisateavet toodete registreerimise portaalist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>.

