

5KSBC1B0XX




KitchenAid

INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND MERKMALE	20
Teile und Zubehör.....	20
SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER	21
Wichtige Sicherheitshinweise	21
Elektrische Anforderungen.....	23
Motorleistung	24
Entsorgung von Elektrogeräten	24
Konformitätserklärung.....	24
VERWENDEN DES BLENDERS	25
Funktionsübersicht für den Blender	25
Inbetriebnahme des Blenders	26
Montieren und Bedienen des Blenders.....	27
PFLEGE UND REINIGUNG	29
Reinigen von Blender und Zubehör	29
PROBLEMBEBEHUNG	31
GARANTIE UND KUNDENDIENST	32

TEILE UND MERKMALE

TEILE UND ZUBEHÖR

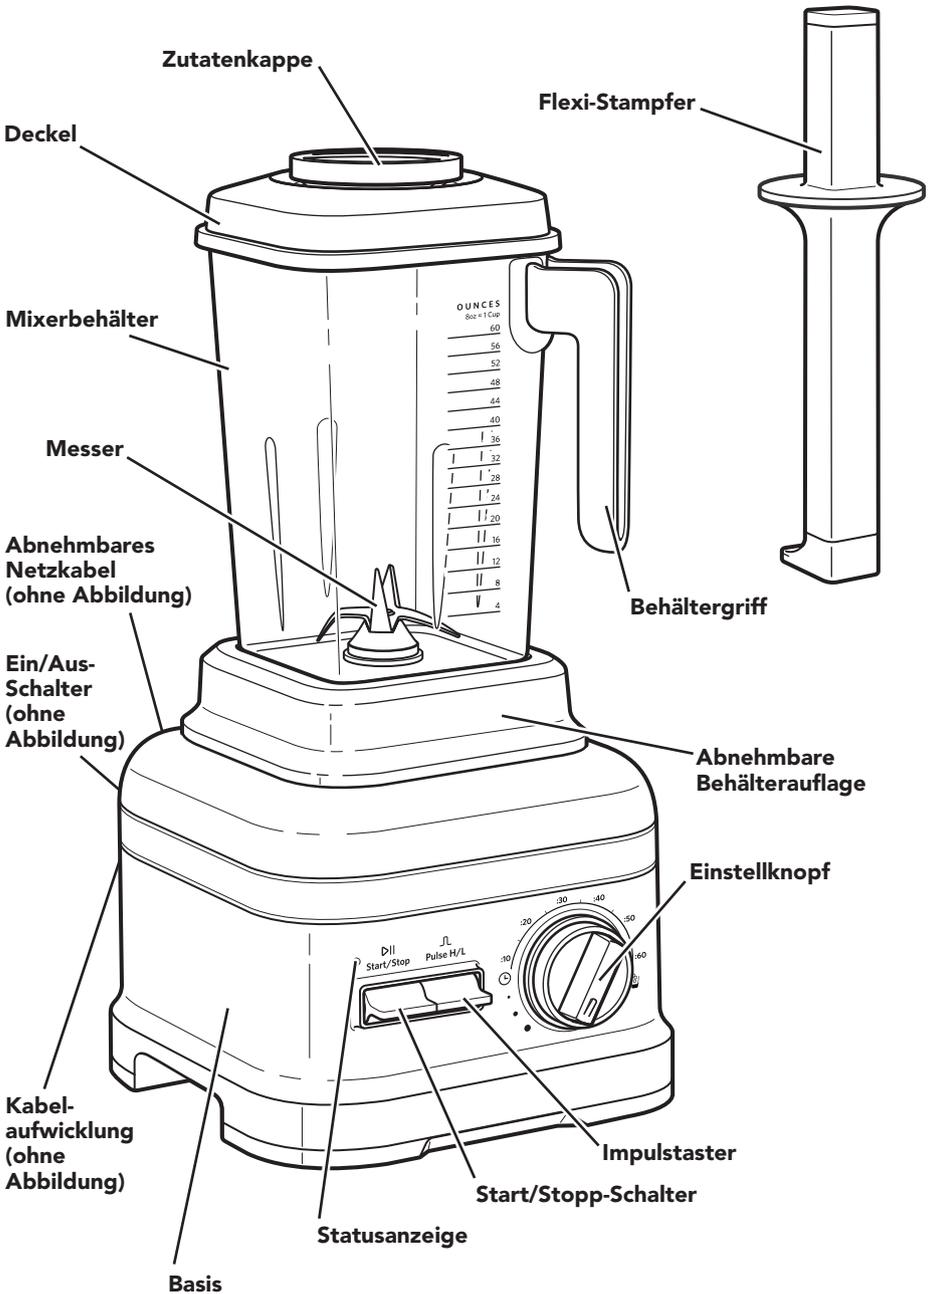

SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Instruktionen. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.
2. Zur Vermeidung eines Stromschlags stellen Sie den Blender niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch unerfahrene und unwissende Personen, sollten das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung

SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER

- einer anderen Person, die für die Sicherheit der erstgenannten Personen verantwortlich ist, bedienen.
5. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, damit sie nicht damit spielen.
 6. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 7. Lassen Sie den Blender während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
 8. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile. Weder Hände, Haar, Kleidung sowie Spachtel oder andere Utensilien dürfen während der Verwendung des Gerätes Kontakt mit dem Messer haben. Auf diese Weise können Verletzungen sowie eine Beschädigung des Blenders vermieden werden.
 9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie Teile anbringen, abnehmen oder das Gerät reinigen.
 10. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es nicht richtig funktioniert hat, fallengelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten KitchenAid-Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder Nachstellung. Falls das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder dessen Service-Vertretung durch ein spezielles Kabel oder Modul ersetzt werden.
 11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder die Kante von Anrichten hängen.
 12. Die Messer sind scharf. Seien Sie beim Anfassen der scharfen Messer und Schneiden sowie beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung besonders vorsichtig.
 13. Fassen Sie beim Mixen nicht mit den Händen oder Hilfsmitteln in den Behälter, da es ansonsten zu Körperverletzungen oder Geräteschäden kommen könnte. Sie können einen Schaber verwenden, aber nur, wenn der Blender nicht in Betrieb ist.
 14. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER

15. Beachten Sie beim Eingießen heißer Flüssigkeiten in den Blender, dass diese plötzlich herausspritzen können.
16. Betreiben Sie den Blender nur mit sicher befestigtem Deckel.
17. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
18. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Nutzung gedacht, beispielsweise:
 - Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben
 - Pensionen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

! WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50–60 Hertz

Leistung: 1800 Watt

HINWEIS: Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Ein Steckertausch sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Keine Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen. Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von Fachpersonal eine zusätzliche Steckdose in der Nähe des Aufstellortes des Gerätes einbauen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER

MOTORLEISTUNG

Die Motorleistung wurde mithilfe eines Dynamometers gemessen, einem Laborgerät, das die Wirkleistung (mechanische Leistung) von Motoren bestimmen kann. Unsere Angabe einer Spitzenleistung von 3,5 PS bezieht sich auf die Ausgangsleistung des Motors selbst, nicht auf die Leistung des Blenders im Behälter. Wie bei jedem Blender entspricht die in den Behälter übertragene Leistung nicht der Motorleistung. Dieser Motor stellt im Behälter 2,61 PS Spitzenleistung zur Verfügung; das ist genug Leistung für den Blender, um alle Rezepte zuzubereiten.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Entsorgen des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

Entsorgen des Produkts am Ende seiner Lebensdauer

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen.

- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen.

Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.



- Das Symbol  am Produkt oder der beiliegenden Dokumentation bedeutet, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer zuständigen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.

Einzelheiten zu Behandlung, Verwertung und Recycling des Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Abfallunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen der folgenden EG-Richtlinien konzipiert, konstruiert und verteilt: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

VERWENDEN DES BLENDERS

FUNKTIONSÜBERSICHT FÜR DEN BLENDER

Der Blender ist mit einem Rezeptprogramm ausgestattet: Geeiste Getränke. Außerdem können Sie zwischen verschiedenen Zeitvorgaben und Impulsbetrieb wählen, um das Gerät für beliebige Rezepte zu verwenden.

EINSTELLUNG	BESCHREIBUNG	MIXDAUER (in Minuten und Sekunden)
	Langsames Steigern bis zur vollen Leistung, um harte Zutaten wie Eis, ganze Früchte oder Gemüse sowie TK-Obst vollständig zu zerkleinern. Diese Vorgehensweise wird für Drinks wie Margaritas, Daiquiris und Eis-Kaffee-Mixgetränke empfohlen.	0:22
•	Auf niedriger Geschwindigkeitsstufe läuft der Blender dauerhaft langsam, bis der Start/Stop-Schalter  gedrückt wird oder sechs Minuten verstrichen sind.	N/V
•	Auf mittlerer Geschwindigkeitsstufe läuft der Blender dauerhaft mittelschnell, bis der Start/Stop-Schalter  gedrückt wird oder sechs Minuten verstrichen sind.	N/V
•	Auf hoher Geschwindigkeitsstufe läuft der Blender dauerhaft schnell, bis der Start/Stop-Schalter  gedrückt wird oder sechs Minuten verstrichen sind.	N/V
 Pulse H/L	Mit der Impulstaste können Sie im manuellen Betrieb den Blender schnell oder langsam laufen lassen.	N/V
ZEITVORGABEN	Die Zeitschaltuhr beginnt bei langsamer Geschwindigkeit und steigert diese dann auf eine hohe Geschwindigkeit – so erzielen Sie die besten Ergebnisse.	0:05 – 0:60

Reinigen des Blenders: Schnelle Impulse und hohes Tempo reinigen den mit 2 Tassen Wasser und einem Tropfen Geschirrspülmittel gefüllten Mixerbehälter.

VERWENDEN DES BLENDERS

INBETRIEBNAHME DES BLENDERS

! WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.


Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.


Vor dem ersten Verwenden

Waschen Sie die Basis mit einem warmen, feuchten Lappen ab und wischen Sie sie dann mit einem feuchten Tuch sauber, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Abtrocknen. Reinigen Sie Mixerbehälter, Deckel, Flexi-Stampfer und Zutatenkappe in warmem Seifenwasser (siehe „Pflege und Reinigung“). Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend.

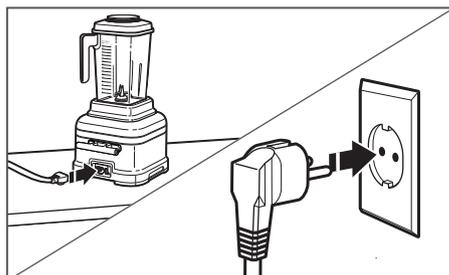

1

Achten Sie vor dem Verwenden des Blenders darauf, dass die Arbeitsplatte und die Umgebung des Gerätes sauber und trocken sind. Stecken Sie den Netzstecker des Blenders dann in eine Schuko-Steckdose.

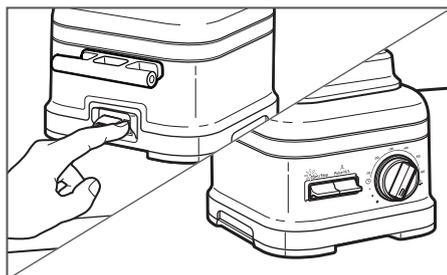

2


Der Ein/Aus-Schalter befindet sich an der Rückseite der Basis. Bringen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Stellung **I** (Ein). Die Statusanzeige über dem Start-Schalter (**▶II**) blinkt; der Blender befindet sich im Bereitschaftsmodus. Der Blender ist jetzt bereit.

VERWENDEN DES BLENDERS

MONTIEREN UND BEDIENEN DES BLENDERS




- 1** Geben Sie die zu vermehrenden Zutaten in den Mixerbehälter. Geben Sie zuerst Flüssigkeiten hinein, gefolgt von weichen Zutaten, dann Blattsalate und erst zum Schluss Eis oder gefrorene Zutaten.

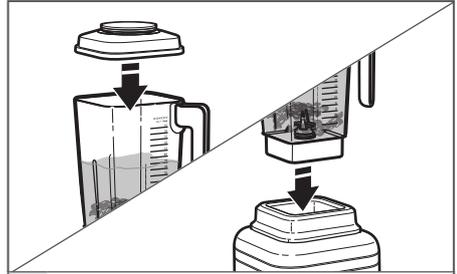


- 2** Achten Sie darauf, dass der Deckel fest auf dem Mixerbehälter sitzt. Stellen Sie nun den Mixerbehälter auf die Basis; er muss richtig in der Behälterauflage stehen.

HINWEIS: Beachten Sie die maximale Füllmarkierung des Mixerbehälters – insbesondere für Flüssigkeiten.

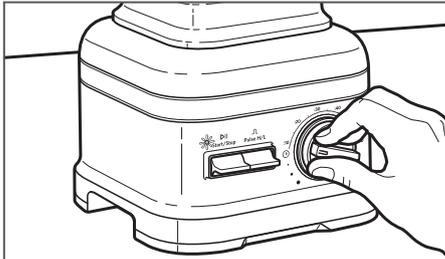

- 3** Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe, Zeitvorgabe oder das Programm über den Einstellknopf aus. Beachten Sie dabei die „Funktionsübersicht für den Blender“.

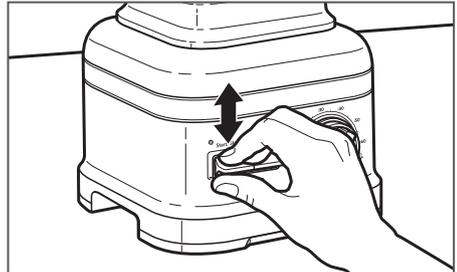


- 4** Kippen Sie den Start/Stop-Schalter (▶||) nach oben oder unten, um mit dem Mixen zu beginnen. Die Statusanzeige leuchtet dauerhaft.

HINWEIS: Wenn Sie ein Programm ausgewählt haben, müssen Sie den Start/Stop-Schalter (▶||) betätigen, um das Programm zu starten. Der Blender hält am Programmende automatisch an.


VERWENDEN DES BLENDERS



5 Mit dem Flexi-Stamper können Sie für ein optimales Mixergebnis sorgen. Nehmen Sie nur die Zutatenkappe heraus; der Deckel bleibt auf dem Behälter. Rühren oder drücken Sie die Zutaten in Richtung Messer. Setzen Sie abschließend die Zutatenkappe wieder auf den Mixerbehälter.

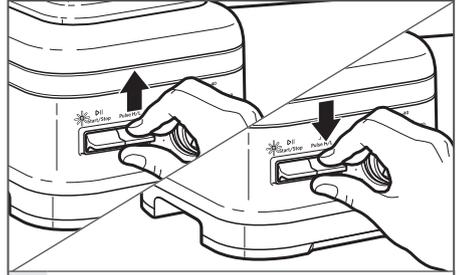

6 Bei Bedarf können Sie die Impulsfunktion für einen kurzen Leistungsstoß beim Mixen mit Zeitvorgaben nutzen.
Halten Sie den Impulstaster (⌚) für einen schnellen Stoß nach oben gedrückt, für einen langsameren Impuls nach unten.

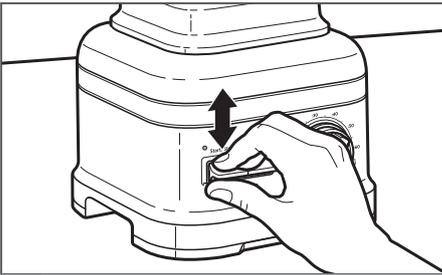

7 Bringen Sie nach dem Mixen den Start/Stop-Schalter (▷||) in die Ausgangsstellung. Lassen Sie das Messer vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel abnehmen und die gemixten Zutaten ausgießen.


HINWEIS: Die Impulsfunktion kann auch als eigenständige Mixfunktion genutzt werden, wenn der Blender sich im Bereitschaftsmodus befindet. In den Programmen steht die Impulsfunktion nicht zur Verfügung.

PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN VON BLENDER UND ZUBEHÖR


Reinigen Sie den Blender nach jedem Gebrauch gründlich.

HINWEIS: Tauchen Sie die Basis oder das Netzkabel des Blenders nicht ins Wasser, um das Gerät nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerpads, um den Blender nicht zu verkratzen.

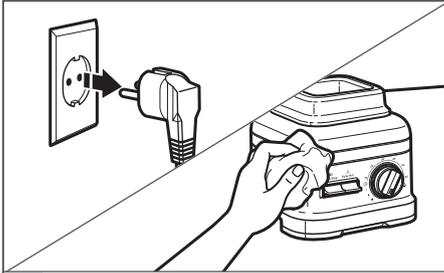

1


So reinigen Sie die Basis und das Netzkabel des Blenders: Ziehen Sie vor dem Reinigen des Blenders den Netzstecker. Reiben Sie die Basis und das Netzkabel mit einem warmen, feuchten, seifigen Tuch ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach, bevor Sie ein weiches Tuch zum Trocknen verwenden.

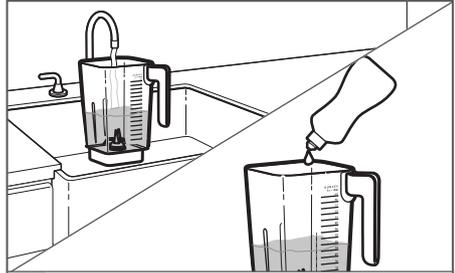

2


Reinigen Sie den Mixerbehälter, den Deckel und die Zutatenkappe nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie alle Rückstände aus dem Mixerbehälter. Füllen Sie den Mixerbehälter zu einem Drittel mit warmem Wasser und geben Sie einen Tropfen flüssiges Spülmittel hinzu. Setzen Sie den Deckel auf den Mixerbehälter auf und stellen Sie sicher, dass der Behälter richtig auf die Basis aufgesetzt wurde.

PFLEGE UND REINIGUNG

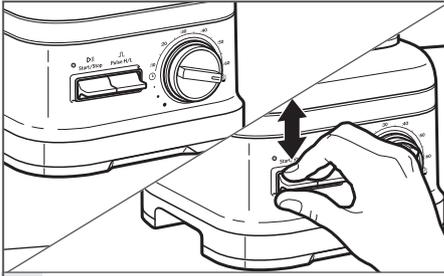

3

Drehen Sie den Einstellknopf auf die Vorgabe für 30 Sekunden. Kippen Sie den Start/Stop-Schalter (▷||) nach oben oder unten. Gießen Sie nach Ablauf der Zeit das Seifenwasser aus und spülen Sie den Mixerbehälter mit warmem Wasser aus.

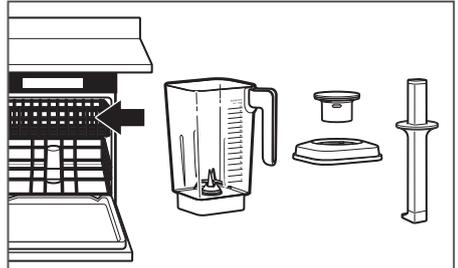

4

Mixerbehälter, Deckel, Flexi-Stampfer und Zutatenkappe sind spülmaschinengeeignet. Zur Reinigung in der Spülmaschine legen Sie Flexi-Stampfer, Deckel und Zutatenkappe stets in den Oberkorb. Alle Teile können auch von Hand mit einem feuchten Tuch und warmem Seifenwasser gesäubert und anschließend unter warmem Wasser abgespült und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

1. Wenn der Blender mit Netzstrom versorgt wird und der Ein/Aus-Schalter sich in der Stellung I (Ein) befindet, wechselt der Blender in den Bereitschaftsmodus und die Anzeigeleuchte blinkt weiß. Nach 28 Minuten Inaktivität wechselt der Blender in den Energiesparmodus und die Anzeigeleuchte erlischt.
 - Um den Blender aus dem Energiesparmodus aufzuwecken, kippen Sie einfach den Start/Stopp-Schalter (▷||) nach oben oder unten. Der Blender befindet sich nun wieder im Bereitschaftsmodus.
2. Bei einem Fehler blinkt die Statusanzeige orangefarben. Möglicherweise blockiert ein Spatel im Mixerbehälter das Messer oder ein Eiswürfel oder andere harte Zutaten haben sich unter dem Messer festgesetzt.
 - Schalten Sie zur Problembeseitigung den Blender mit dem Ein/Aus-Schalter an der Rückseite aus oder ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie den Behälter von der Basis und entfernen Sie die Blockade. Setzen Sie den Mixerbehälter wieder auf die Basis, schalten Sie den Blender wieder ein und setzen Sie die Verarbeitung fort.
3. Der Blender hält während des Mixens an.
 - Nach 6 Minuten Betriebsdauer schaltet der Blender automatisch in den Energiesparmodus und die LED-Anzeige erlischt. Sie können den Blender durch Betätigen der Kippschalter (▷|| [Start/Stopp] oder Impuls schnell/langsam) aufwecken. Hält der Blender bereits vor Ablauf von 6 Minuten an, liegt möglicherweise ein Gerätefehler vor. Wenden Sie sich für weitere Hilfestellung an eine Kundendienststelle.
4. Die Zutaten aus dem Rezept werden nicht vermengt.
 - Möglicherweise hat sich eine Luftblase um das Messer herum gebildet. Eine solche Blase verhindert, dass die Zutaten zum Messer geführt werden. Verwenden Sie den Flexi-Stampfer während des Mixens, um die Zutaten in Richtung Messer zu drücken oder den Inhalt im Mixerbehälter durchzurühren. Hilft das nicht, halten Sie den Blender an, nehmen Sie den Mixerbehälter von der Basis und verwenden Sie einen Spatel, um die Zutaten im Behälter zu vermengen. In einigen Rezepten können Sie auch mehr Flüssigkeit hinzugeben.
5. Der Mixerbehälter läuft über.
 - Ziehen Sie den Netzstecker des Blenders. Nehmen Sie Behälter und Behälterauflage ab. Reinigen Sie das Gehäuse des Blenders, die Behälterauflage und das Äußere des Behälters. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab und bringen Sie die Behälterauflage wieder an.
 - Falls die Zutaten auch auf oder über den Einstellknopf gelaufen sind, kann dieser durch vorsichtiges aber festes Ziehen abgenommen werden. Bringen Sie den Knopf nach dem Reinigen und Trocknen wieder an. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder zu viel Druck, da ansonsten die Markierungen verblassen können.

Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt „Garantie und Kundendienst“. Bringen Sie das Gerät nicht zum Händler zurück – dort ist keine Reparatur möglich.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

GARANTIE FÜR DEN KITCHENAID-BLENDER

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Naher Osten und Afrika: 5KSBC1B0XX Ein Jahr Komplett- garantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid- Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen, wenn der Blender für andere Zwecke als für die normale Speis Zubereitung eingesetzt wurde. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

**KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN-
UND FOLGEKOSTEN.**

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Für Deutschland:

Hotline:

Gebührenfreie Telefonberatung unter: 0800 5035005

E-Mail-Kontakt

Besuchen Sie www.Kitchenaid.de und klicken Sie unten auf der Seite auf „Kontakt“.

Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.

Postfach 19

B-2018 ANTWERPEN 11

BELGIEN

Rufnummer für allgemeine Fragen:



00800 3810 4026

**Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.kitchenaid.eu**

Sie finden diese Anleitung auch auf unserer Website www.kitchenaid.eu.

©2017 Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.