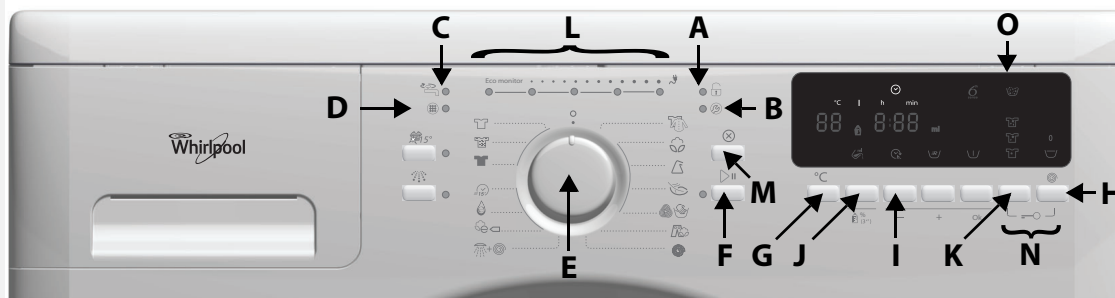


A. Indikator för "Öppen lucka"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. Indikator för "Underhåll" C. Indikator för "Vattenkranen stängd" D. Indikator för "Rengör pumpen" 

E. Programväljare

F. Start/Paus-knapp G. Temperaturknapp H. Centrifugeringsknapp (inkl. Sköljstopp I. Timerknapp J. Doseringshjälpknapp K. Knapp för Smutsgrad L. Eko-visning M. Återställ/Tömning-knapp N. Barnlås (två knappar) O. Indikator för överdosering av tvättmedel

Program		Temperatur °C	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner					Dose-ringshjälp	Timer ²⁾	Centrifugering	
						Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Kulörtvätt 15°	Förlängd sköljning	Snabb	Förtvätt	Smuts-grad			Centrifugering	Max. centri-fugerings-hastighet varv/minut
Blandmaterial 		Kall - 60 °C	 	4,0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Material 	Bomull 	Kall - 95 °C	 	7,0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, sängkläder, osv.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntet 	Kall - 60 °C	 	3,0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller blandmaterial med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fintvätt 	Kall - 40 °C	 	1,5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt  	Kall - 40 °C	 	1,0	Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, och textilier i silke (följ anvisningarna på klädvårdsetiketten!), linne, ylle och viskos som skall handtvättas.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Färg 	Vittvätt 	Kall - 60 °C	 	7,0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Ljusa färger 	Kall - 60 °C	 	4,0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Mörka färger 	Kall - 60 °C	 	4,0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Eko 	Snabbtvätt 15 	Kall - 30 °C	 	3,0	Obetydligt använda kläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	AquaEko 	Kall - 40 °C	 	3,0	Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	—	Ja	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	 Bomull 	Kall - 60 °C	 	7,0	Normalt smutsad tvätt av bomull. Det mest effektiva programmet i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt av bomullspersedlar vid 40 °C och 60 °C - Referensprogram för energietikett.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Jeans 		Kall - 60 °C	 	4,0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull samt plagg av kraftigt jeansliknande material, som byxor och jackor.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Centrifugering 		—	—	7,0	Separat program med förlängd centrifugering. Lämpligt för oömt tvättgods.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*/ —	max.	
Sköljning och centrifugering 		—	—	7,0	Separat program med sköljning och förlängd centrifugering. Lämpligt för oömt tvättgods.	—	—	*	—	*	—	—	—	*	*	max.	

* = Tillval/ja: dosering krävs
1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad för dessa program.

2) Använd inte flytande tvättmedel när Timer aktiveras

FÖRBRUKNINGSDATA

Strömförbrukning: Avstängt läge: 0,16 W /standbyläge: 0,16 W

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (liter)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter) ☺	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Blandmaterial	40	4,0	46	0,40	1:00	—
Bomull	95	7,0	75**	2,25	2:40	—
Bomull	60	7,0	58	1,19	2:20	1:45
Bomull	40	7,0	65	0,75	2:05	1:15
Syntet	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12
Syntet	40	3,0	45	0,40	1:20	0:55
Fintvätt	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Ylle / Handtvätt	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Vittvätt	40	7,0	65	0,75	2:20	—
Ljusa färger	40	4,0	50	0,45	1:20	—
Mörka färger	40	4,0	40	0,53	1:40	1:15
☺ Bomull ☐ *	60	7,0	49	0,66	4:00	—
☺ Bomull ☐ *	60	3,5	35	0,65	3:30***	—
☺ Bomull ☐ *	40	3,5	35	0,56	3:30***	—
AquaEko	40	3,0	19	0,50	1:00	—
Snabbtvätt 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—
Jeans	40	4,0	53	0,46	1:30	1:10

Förbrukningsvärdena har mätts under normalförhållanden enligt standarden IEC/EN 60456. I hemmet kan värdena variera beroende på vattentryck, temperatur, tvättmängd och tvätttyp. De förbrukningsdata som visas här är baserade på en inloppsvattentemperatur på ca. 15 °C i kallvattenventilen och varmvattenventilen (om sådan finns). Om din tvättmaskin är utrustad med varmvattenventil, kommer anslutning av denna ventil att sänka energiförbrukningen genom att reducera uppvärmningstiderna beroende på individuell temperatur på inloppsvattnet. Vatten- och energiförbrukning avser programmens standardinställningar med de temperaturer och tvättmängder som anges i tabellen. Ändring av tillvalsfunktioner eller centrifugeringshastighet ändrar också förbrukningsdata.

- ☺ Programtiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom den beror på de aktuella användningsförhållandena (se även "Felsökningsguide" i din bruksanvisning).
- * Referensprogram för energietikett. För att sänka energiförbrukningen kan den verkliga vattentemperaturen skilja sig från den angivna programtemperaturen.
- ** För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.
- *** Automatisk anpassning av programtiden efter detektering av tvättmängden.

LÄGG I TVÄTT, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och vrid programväljaren till önskat program. **Start/Paus**-indikatorn blinkar. **Temperaturen** och **centrifugeringshastigheten** som anges på displayen kan ändras genom att trycka på knappen Temperatur °C eller Centrifugering ☺. Tillsatt tvättmedel nu om du inte ska använda funktionen Doseringshjälp 🐼. Tvättmaskinen är utformad för att spara energi. Om du har valt ett program men inte startat det inom 15 minuter stängs maskinen av automatiskt. Starta den igen genom att vrida programväljaren till "Av/O" och sedan till önskat program.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar indikatorerna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Knappen Kulörtvätt 15° 🌸15°

- Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat.
- Skyddar färgernas beständighet vid tvättning av kulörtvätt.
- Rekommenderas för lätt smutsad tvätt utan fläckar.
- Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla tvätttemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan inte väljas för Bomull 70–95 °C.

Knappen Förlängd sköljning 🌸

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Särskilt lämpligt i områden med mycket mjukt vatten samt för tvätt för barn och allergiker.

Snabb-knappen ⚡

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.
- Kan inte väljas för Bomull 70–95 °C.

Knappen Förtvätt \ /

- Lägger till en förtvättssfas i det valda tvättprogrammet: programtiden förlängs med ca. 15 minuter.

- Rekommenderas för hårt smutsad tvätt (som t.ex. innehåller sand eller lera).
- Använd inte flytande tvättmedel när du aktiverar funktionen Förtvätt.

Knappen för Smutsgrad 🐼

- Anpassar programtiden efter tvättens smutsgrad. Påverkar också den rekommenderade mängden tvättmedel när du använder knappen Doseringshjälp.

🐼 = lätt smutsad - 🐼 = normalt smutsad - 🐼 = hårt smutsad
Alla smutsgrader är inte valbara för varje program.

Knappen Centrifugering ☺ (inkl. Sköljstopp ☐)

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om du väljer centrifugeringshastigheten "0" utesluts den avslutande centrifugeringen och vattnet töms endast ut. Mellanliggande centrifugeringsfaser utförs dock under sköljningen.
- Om du väljer Sköljstopp ☐ kommer tvätten att ligga kvar i det sista sköljvattnet, utan att gå vidare till den avslutande centrifugeringen, för att undvika skrynklor och förhindra att färger förändras. För att aktivera Sköljstopp, tryck flera gånger på Centrifugeringsknappen tills symbolen för Sköljstopp ☐ tänds på displayen.
 - Tvättprogrammet stannar för Sköljstopp när symbolen för Sköljstopp ☐ blinkar på displayen. **Start/Paus**-indikatorn blinkar också.
 - För att avsluta Sköljstopp och centrifugera tvätten, tryck på **Start/Paus**-knappen. Tvätten kommer att centrifugeras med den förvalda hastigheten. Du kan också välja en annan centrifugeringshastighet med centrifugeringsknappen innan du startar centrifugeringen med **Start/Paus**.
 - För att avsluta Sköljstopp och tömma ur vatten utan centrifugering, tryck på Centrifugeringsknappen tills "0" visas på displayen. Tryck sedan på **Start/Paus**-knappen för att påbörja tömningen.
 - Låt inte tvätten ligga i blöt för länge under fasen Sköljstopp (speciellt inte silke!).

STÄLL IN TIMER ⌚

Med den här funktionen kan du senarelägga programmet: tryck på knappen för att välja när du vill att programmet ska vara avslutat. Funktionen låter dig bestämma när du vill att tvättprogrammet ska vara avslutat och passar för att tvätta på natten när elpriserna är billigare.

- Timern kan ställas in på hela timmar (1–24 h). När du trycker på knappen visas först det minsta värdet. Fortsatt trycka på knappen för att bläddra igenom de övriga tiderna. För att radera timerinställningen, fortsatt trycka på knappen tills du ser värdet "0:00".
- När du har ställt in önskad tid för timerfunktionen, tryck på **Start/Paus** för att starta nedräkningen.
- Du kan fortfarande ändra programinställningarna under nedräkningens gång (slå på och av funktioner, ändra centrifugeringshastighet, osv.). Om ändringarna medför att programmet överskrider den inställda tiden startar programmet omedelbart.
- Ibland avslutas programmet före den inställda tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen). Tvättmaskinen kommer då att tumla tvätten så att den förblir fräsch fram till den inställda tiden. Vid tumlingen visas en animering på displayen. Tumlingen kan avslutas när som helst genom att trycka på en av knapparna eller vrida på programväljaren. Animationen slocknar och dörren låses upp inom ca 1 minut i enlighet med visningen på displayen.

REKOMMENDERAD MÄNGD TVÄTTMEDEL 🐼

- Med knappen Doseringshjälp kan du få din tvättmaskin att informera dig om den rekommenderade mängden tvättmedel för din tvättomgång, beroende på den valda smutsgraden och mängden tvätt.
- Detta bidrar till att spara tvättmedel och skydda miljön, och även känslig hud, genom att undvika överdosering av tvättmedel.
 - Innan du använder denna funktion måste du anpassa tvättmaskinen till de doseringsmängder som rekommenderas för de tvättmedel du använder. Kontrollera också att vattnets hårdhetsgrad motsvarar hårdhetsgraden "mjuk" på tvättmaskinen. Anpassa annars inställningen.
 - Välj program, tillvalsfunktioner och timerfunktion INNAN du använder knappen Doseringshjälp.


För mer information, se den separata bruksanvisningen för Doseringshjälp.

INDIKATOR FÖR "ÖPPEN LUCKA" 🚪

Denna kontrollampa tänds före programstart och efter programslut för att indikera att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Återställa ett pågående program innan det avslutats".

EKO-VISNING 🐼

Eko-visningen visar det valda programmets uppskattade energiförbrukning. Eko-visning slås på så fort du väljer ett program med programväljaren.



Indikatorn till vänster visar att Eko-visningen är aktiv. De fyra indikatorerna bredvid den visar energiförbrukningen: Ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds. Hur stor energiförbrukningen blir beror på temperatur, val av program och tvättvolymen. Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när tvätten detekteras.

STARTA PROGRAMMET ▷||

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen ▷||. Indikatorn vid **Start/Paus** ▷|| blinkar.

BARNLÅS —○

När barnlåset aktiveras kan barn inte starta ett tvättprogram eller ändra inställningarna för ett pågående program. Barnlåset kan inte aktiveras eller inaktiveras när programväljaren är i Av/O-läget. För att aktivera barnlåset:

- Vrid programväljaren till ett programläge eller kör ett program som vanligt.
- Tryck in de två knapparna med nyckelsymbolen —○ samtidigt i några sekunder. En nyckelsymbol visas kortvarigt på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat.

Varje gång du försöker ändra en programinställning visas nyckelsymbolen kortvarigt på displayen. Programinställningen kan inte längre ändras. Den enda möjliga ändringen är att stänga av tvättmaskinen genom att vrida programväljaren till Av/O-läget. För att inaktivera barnlåset:

- Tryck in de två knapparna med nyckelsymbolen —○ samtidigt i några sekunder.

FELINDIKATORER 🐼 ☺ 🚪

Om någon av de röda felindikatorerna blinkar, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

🐼 **Vattenkranen stängd:** För lite eller inget tillloppsvatten.

☺ **Underhåll:** Fel i en elektrisk komponent.

🚪 **Rengör pump:** Avloppsvattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

Centrifugeringshastighet blinkar på displayen: Obalans vid centrifugering.

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Displayen visar "End" och indikatorn för "Lucka öppen" 🚪 tänds. Efter ca 15 minuter stängs tvättmaskinen av helt för att spara energi.

- Vrid programväljaren till Av/O-läget.
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

INDIKATORN FÖR ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL 🐼

Denna indikator tänds när programmet är klart om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång. Om indikatorn tänds och displayen visar "Fod" har tvättprogrammet avbrutits på grund av för mycket skum. Se "Felsökningsguide" i bruksanvisningen.

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen ▷|| för att ställa programmet i pausläge. Indikatorn blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen ▷|| igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM ☒

Knappen **Återställ/Tömning** ☒ avbryter ett program innan det avslutats.

- Håll knappen **Återställ/Tömning** ☒ intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.