



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté

2 Tlačidlo Štart/Pauza

Tlačidlá Funkcií

3 FreshCare+

4 Rýchly (Pridať obľúbené ak ho stlačíte a podržíte)

5 Voľba Cyklu (Nastavenia ak ho stlačíte a podržíte)

6 Nastaviť Sušenie

7 Časové Sušenie


8 Odložený Štart

Tlačidlá navigácie a Tlačidlá Uzamknuté

9 HORE

10 DOLE

11 POTVRDIŤ ☒ (Tlačidlá Uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)

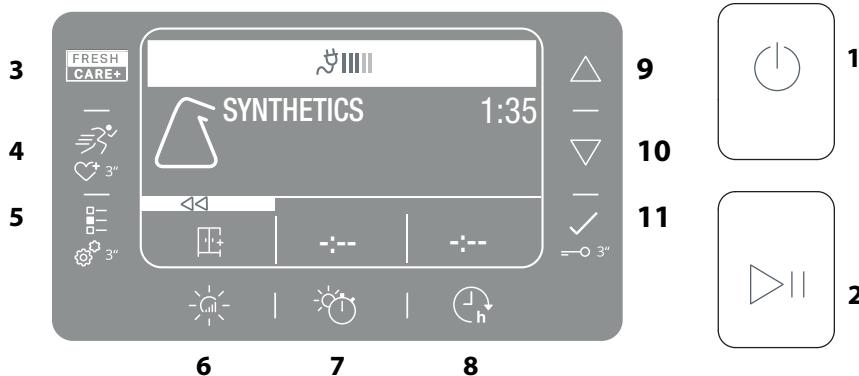

UKAZOVATELE

Nastaviť sušenie: Na žehlenie - Na Ramienko - Do skrine - Extra suché

Fáza Cyklu: Sušenie - Ochladzovanie - Koniec Cyklu

Vyprázdnite zbernú nádobku na vodu - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter** **Ecomonitor**

Vyhľadajte časť Problémy a ich Riešenie: **Závada:** Zavolajte Zákaznícky Servis. **DEMO Demo Režim.**

PRVÉ POUŽITIE

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa na ovládacom paneli automaticky zobrazí ponuka pre voľbu jazykov. Tlačidlami **HORE** a **DOLE** je možné zobrazíť jazyky, ktorú sú na zariadení k dispozícii. Stlačte tlačidlo ☒ na potvrdenie. Zariadenie sa nedá použiť bez zvolenia jazyka.

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:

- **nezabudnite vyprázdniť nádržku na vodu po každom cykle sušenia.**

- **nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.**

Pozrite časť Starostlivosť a údržba.

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
 2. Otvorte dverka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visáčkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdnite vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dverka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy.
 3. Zatvorte dverka.
 4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".
 5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.
 6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.
 7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".
 8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Náplň vytiahnite ihneď, aby sa bielizeň nepokročila.
 9. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnete, otvorte dverka a oblečenie vytiahnite. Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrthodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu.
- Upozorňujeme, že niektoré programy/prídavné funkcie majú systém "Proti Zamotaniu". To znamená, že niekoľko hodín po skončení cyklu sušenia sa bubon v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu odevov.
- V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.



Ecomonitor

Tento ukazovateľ zobrazuje spotrebu energie podľa programu a nastavených možností. Spotreba je úmerná počtu čiarok na displeji, vedľa ikony Eco Monitor.

OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA

V priebehu cyklu možno bielizeň skontrolovať a veci, ktoré sú už suché, vybrať, pričom zostávajúce veci sa budú sušiť ďalej. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a spotrebič bude pracovať ďalej. Dvierka nechajte zatvorené až do skončenia cyklu, aby ste ušetrili čas a energiu.

NAVIGÁCIA

V dostupných ponukách sa môžete presúvať tlačidlami „HORE“ a „DOLE“.

- Stlačte tlačidlo ☒ na potvrdenie voľby.
- Stlačte tlačidlo možnosti zodpovedajúce symbolu , ak sa nachádza na displeji, pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Ak sa žiadna voľba nepotvrdí do uplynutia asi 10 sekúnd, na displeji sa znovu zobrazí hlavná obrazovka.



NASTAVENIA

Pre otvorenie ponuky nastavení podržte niekoľko sekúnd stlačené príslušné tlačidlo..

- **Voľba jazyka** zobrazí na displeji dostupné jazyky.
- **Zvuky** umožňuje aktivovať alebo deaktivovať zvuky (niektoré zvuky, napríklad oznámenia o nefunkčnosti, zostanú aj naďalej aktívne).
- **Jas** umožňuje upraviť jas displeja.
- **Nastavenie** z výroby umožňuje obnoviť nastavenie z výroby. Po zvolení nastavenia podržte tlačidlo stlačené ☒ niekoľko sekúnd.

VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:



Môže byť vložené do sušičky.




Nie je možné sušiť v sušičke.



Vysušiť pri vysokej teplote.



Vysušiť pri nízkej teplote.

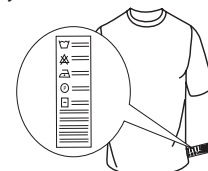

PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

Eco **Max. náplň***

Standardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

POZNÁMKA: Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.

Bavlna **Max. náplň***

Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.

Zmieš. bielizeň **kg 4**

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

Postelňa bielizeň **Max. náplň***

Sušenie bavlnenej postelnej bielizne.

Prikrývky

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

Košeľ **kg 3**

Program určený na sušenie košiel z bavlny alebo zmesi bavlny so syntetickými vlákнами.

Ľahké žehlenie

V tomto programe sa textilné vlákna rozložia, aby sa uľahčilo žehlenie a skladanie bielizne; nepoužívajte na ešte mokré textílie. Vhodné pre menšie množstvá bavlnených a zmesových bavlnených textílií.

Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušnenie vlákien a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

Rýchly 30' **kg 0.5**

Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.

Šport **kg 4**

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

Špeciálne

Táto funkcia ponúka možnosť vybrať si spomedzi špeciálnych programov. Programy sa zobrazujú pomocou tlačidiel **HORE** a **DOLE**. Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie voľby programu.

Džínsy **kg 3**

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.

Uterák **Max. náplň***

Na sušenie veľkej bielizne vyrobenej z bavlny, ako sú napríklad froté uteráky.

Pracovné odevy **kg 4**

Sušenie technických odevov zo syntetických materiálov a bavlny.

Páper. Bundy **kg 2.5**

Sušenie páperových bund, ktorým vracia ich prirodzenú mäkkosť (2 bundy naraz).

Obľúbené

Táto funkcia ponúka možnosť vybrať si spomedzi programov, uložených v minulosti do pamäte vrátane prípadných prídavných funkcií. Tlačidlá **HORE** a **DOLE** slúžia na listovanie zoznamom uložených obľúbených programov. Stlačte tlačidlo  pre zvolenie požadovaného programu a potvrdte voľbu. Použite príslušnú funkciu na ukladanie programov do pamäte.

Vlna

kg 1

Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

Jemná bielizeň

kg 2

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

Syntetika

kg 4

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

***MAX. NÁPLŇ 8 Kg** (Dosušenie bielizne)

PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôbovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiak a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcom cykle sušenia.

Nastaviť Sušenie

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Na displeji sa zobrazí volená úroveň. Po uplynutí niekoľkých sekúnd nečinnosti sa displej vráti na hlavnú ponuku.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na Ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do Skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra Suché:** určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení oblečú.

Časové Sušenie

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané.

Odložený Štart

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dverka, po ich opätovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

Rýchly

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

FreshCare+

Ak bielizeň zostane po skončení cyklu v bubne, je vystavená množeniu baktérií. Táto funkcia ponúka možnosť potlačiť množenie baktérií kontrolou teploty a otáčaním bubna. Táto funkcia je činná maximálne 6 hodín po skončení nastaveného programu. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti. Ak sa táto možnosť použije v kombinácii s odloženým štartom, spustí sa protikrčivé ošetrovanie aj pre odložený štart (Otáčanie bubna v krátkych intervaloch).

Pridať obľúbené

Qoto tlačidlo umožňuje pridať najpoužívanejšie programy s už navolenými možnosťami (maximálne 6-pridaním siedmeho sa vymaže jeden z uložených programov) do zoznamu „Obľúbené“.

- Vyberte si program a možnosti, ktoré chcete uložiť.
- Tlačidlo podržte niekoľko sekúnd stlačené.
- Uloženie je potvrdené zobrazením hlásenia na displeji.
- Ten istý program s odlišnými možnosťami sa nedá uložiť dvakrát.

Tlačidlá Uzamknuté

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla Zapnuté/Vypnuté. Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- Na deaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej deaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Volba Cyklu

Qoto tlačidlo umožňuje otvorenie ponuky možností (pozri nasledujúce možnosti). V možnostiach sa dá presúvať pomocou tlačidiel „HORE“ a „DOLE“ a predvolená možnosť sa potvrdí tlačidlom

Signál ukončenia cyklu

Táto funkcia aktivuje dlhotrvajúci zvukový signál na konci cyklu. Aktivujte ju v prípade, ak si nie ste istí, či budete počuť normálny zvuk ukončenia cyklu. Po podržaní tlačidla funkcie je možné ju aktivovať alebo deaktivovať pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Stlačte tlačidlo na potvrdenie. Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

Proti Zamotaniu

Pri tejto možnosti sa mení pohyb bubna na dosiahnutie takého otáčania, ktorým sa obmedzuje zamotanie a zauzľovanie vašich odevov. Možnosť prináša najlepšie výsledky pri použití s menšou náplňou.

Jemný

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

Vyprázdnenie zbernej nádoby na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdňte ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku zložte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádoby.

Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dverka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).


Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filter.**

Ako vytiahnuť spodný filter:

1. Otvorte spodné dverka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sieťky.
4. Vyčistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať plechov.

OPIS SPOTREBIČA

1. NÁDOBKÁ na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

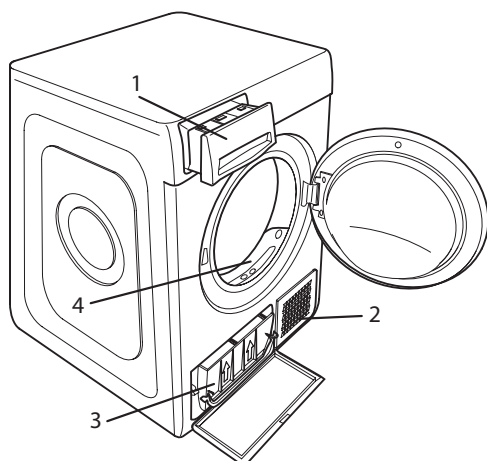

5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a zložte ho na miesto; skontrolujte, či je správne zasunutý.

6. Posuňte rukoväť filtra dole a zatvorte spodné dverka.

7. Skontrolujte, či je voľný privod otvor pre nasávanie vzduchu.

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

Čistenie sušičky

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Sušičku nikdy nedvíhajte držiac ju za vrchnú časť.


1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dverka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znovu pripevnite odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

Spotreba energie			
Vypnutý stav (Po) - Wattov			0.50
Zapnutý stav (PI) - Wattov			2.00
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco*	8	1.42	165
Eco	4	0.78	96
Syntetika	4	0.94	113

*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnjší program na sušenie bavlnených textílií. (Štandardné východiskové nastavenie).

Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.43 kg plynu R134a. GWP = 1430 (1 t CO₂).

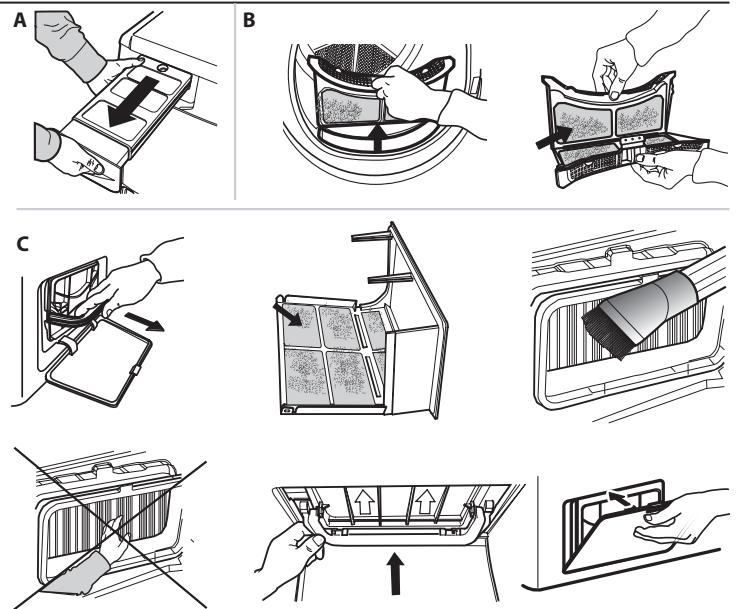

V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Závaďa	Možná príčina	Riešenie
Sušičku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predlžovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ťažšie tkaniny.	Úroveň sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
Program neskončil.	Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.
Svetelné ukazovatele		
Zberná nádobka na vodu	Zberná nádobka je plná.	Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný privod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
DEMO Cyklus trvá niekoľko minút.	Sušička je nastavená do režimu DEMO. Ukazovateľ DEMO svieti.	Vypnite režim DEMO. Nasledujúce operácie vykonajte jednu po druhej, bez prerušenia. Zapnite a vypnite stroj. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie. Stroj opäť zapnite. Zariadenie oznamuje deaktiváciu funkcie.
Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy.	Snímače na stroji zaznamenali poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spustíte cyklus sušenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslkové kódy, ktoré blikajú na displeji. Príklad: F3 a E2.

*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.



Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Návšteva našej webovej stránky **docs.whirlpool.eu** a **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



Whirlpool



02/2023